

## ОТПИРАНИЕ АВТОМОБИЛЯ



Не оставляйте пульт дистанционного управления в автомобиле, если в нем остаются дети или животные. Могут быть задействованы системы автомобиля и функции дистанционного управления, что может привести к травмам.



Пульт дистанционного управления состоит из чувствительных электронных схем, поэтому его необходимо оберегать от механических воздействий, попадания внутрь воды, высокой температуры и влажности, контактов с растворителями, твердыми углеводородами и абразивными чистящими материалами.



Не допускаются какие-либо изменения и модернизация противоугонной системы. Подобные изменения могут привести к отказу системы.

Данный автомобиль укомплектован двумя пультами дистанционного управления.



E135M66

1. Отпирание.
2. Запирание.

Всегда носите пульт дистанционного управления в одной связке с ключом зажигания и замков дверей (черный ключ); устройство блокировки двигателя определяет наличие пульта дистанционного управления только в непосредственной близости от замка зажигания. Маленький металлический ключ открывает крышку топливноналивной горловины.

Не носите два пульта дистанционного управления в одной связке ключей.

## Автомобили с функцией центрального замка

Использование пульта дистанционного управления:

Нажмите кнопку запираения один раз, чтобы запереть все двери, заблокировать двигатель и активировать сигнализацию. В подтверждение указатели поворота мигнут три раза.

Нажмите кнопку отпирания один раз, чтобы отключить сигнализацию и отпереть все двери. Указатели поворота мигнут один раз и включится освещение салона.

Использование ключа:

- Вставьте ключ в замок двери водителя и поверните в направлении задней части автомобиля для запираения всех дверей, блокировки двигателя и активации сигнализации.
- Отпирание замки ключом не рекомендуется; может не сработать отключение сигнализации (зависит от спецификации автомобиля).

## Автомобили без функции центрального замка

Использование ключа:

- Каждую дверь необходимо запирает/отпирание отдельно. Пульт дистанционного управления не отпирание замки дверей. Поверните ключ в направлении задней части машины для запираения или в направлении передней части для отпирания.


## Включение и отключение сигнализации:

- Нажмите кнопку запираения один раз, чтобы заблокировать двигатель и активировать сигнализацию. В подтверждение указатели поворота мигнут три раза.
- Для отключения сигнализации нажмите кнопку отпирания на пульте дистанционного управления. Указатели поворота мигнут один раз и включится освещение салона.

## ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

**!** Багажная дверь не предназначена для установки грузов на нее.

### Стандартный пикап

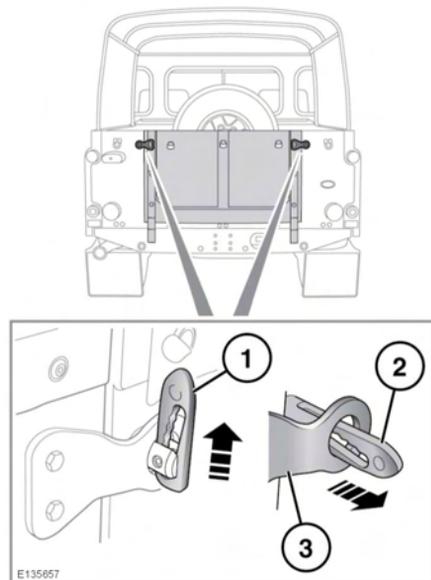


Отпирание двери багажного отделения:

1. Сдвиньте пластины фиксаторов в крайнее верхнее положение.
2. Поверните пластины фиксаторов вниз на 90 градусов.
3. Потяните дверь багажного отделения, чтобы пластины фиксаторов прошли сквозь нее.

Для закрывания двери багажного отделения повторите процесс в обратной последовательности.

### Пикап повышенной грузоподъемности

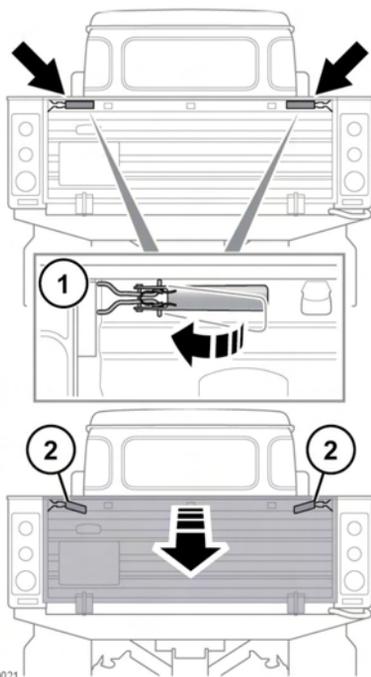


1. Откройте защелки наружу, к сторонам автомобиля.
2. Удерживая защелки открытыми, осторожно опустите дверь багажного отделения.

Для закрывания двери багажного отделения повторите процесс в обратной последовательности.

## РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА ДОСТУПА (ЕКА)

В случае неисправности пульта дистанционного управления выполните резервную процедуру для ввода уникального четырехзначного кода. Это позволит отключить сигнализацию и снять блокировку двигателя.

Код записан в карточке безопасности. Не оставляйте эту карточку в автомобиле.

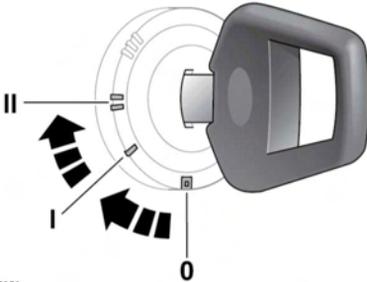

E135658

1. Снимите пульт дистанционного управления со связки ключей и поместите его на достаточном расстоянии от замка зажигания.
2. Откройте дверь водителя, сядьте на сиденье и закройте дверь.  
*Примечание: При открывании двери на 30 секунд работает звуковая сигнализация.*
3. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение II, чтобы сигнализация заработала снова.
4. Поверните ключ в положение 0, затем откройте и закройте дверь водителя.
5. Введите первую часть кода ЕКА, повернув ключ в положение II, затем обратно в положение 0 столько раз, сколько указано в коде ЕКА. Например, если код равен 4, поверните ключ в положение II и обратно в положение 0 четыре раза.
6. Откройте и закройте водительскую дверь для подтверждения ввода кода.
7. Для ввода последующих трех цифр повторите эту же процедуру.

Если код введен правильно, индикатор сигнализации на щитке приборов погаснет, сигнализация отключится и блокировка двигателя будет снята.

Если код введен неправильно, индикатор сигнализации продолжит гореть, а двигатель будет заблокирован.

Прежде чем повторять процесс, поверните ключ в положение II и удерживайте в течение пяти секунд для сброса.

После трех неудачных попыток охранный система включит задержку на тридцать минут – в течение этого периода дальнейшие попытки ввода кода ЕКА будут игнорироваться.

## ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА

На необходимость замены элемента питания указывают следующие признаки:

- Пульт дистанционного управления срабатывает только после второго нажатия на кнопку отпирания.
- Указатели поворота не мигают при отключении сигнализации.
- Индикатор сигнализации на щитке приборов продолжает часто мигать после десяти секунд частого мигания.

Элемент питания пульта дистанционного управления следует заменять, находясь в автомобиле. НЕ вынимайте элемент питания, если вы не готовы сразу же заменить его. Элемент питания следует заменить в течение пяти минут – в противном случае пульт дистанционного управления будет синхронизирован с автомобилем только после ввода кода ЕКА.

Вставьте новый элемент питания Land Rover STC4080 или Panasonic CR2032.

Сидя на водительском сиденье, выполните следующую процедуру замены элемента питания:

1. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение II. Верните его в положение 0 и извлеките ключ.

## Посадка в автомобиль

2. Начиная от кольца для ключей, с помощью небольшой монеты или отвертки осторожно разъедините корпус пульта дистанционного управления.
3. Выдвиньте элемент питания из фиксатора. НЕ касайтесь внутренних деталей.



E135659

4. Нажмите и удерживайте одну из кнопок пульта дистанционного управления не менее пяти секунд, чтобы снять остаточное напряжение.
5. Вставьте новый элемент питания знаком "+" вверх. Следы от пальцев на плоских поверхностях элемента питания могут ухудшить его работу. Убедитесь, что элемент питания чистый.
6. Сожмите две половинки корпуса пульта так, чтобы они плотно соединились. Не допускайте попадания внутрь влаги и грязи.
7. Снаружи автомобиля нажмите на кнопку запираения не менее четырех раз. Это необходимо для синхронизации пульта дистанционного управления с автомобилем.
8. Для отпираения однократно нажмите кнопку отпираения.

Теперь пульт дистанционного управления готов к работе.

**Примечание:** *Использованные элементы питания следует утилизировать должным образом, поскольку они содержат ряд вредных веществ. По вопросу утилизации обратитесь в местные уполномоченные органы.*