


Информационные дисплеи

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР


Примечание: Часы устанавливаются при помощи аудиосистемы. См. **ЧАСЫ** (на стр. 196).

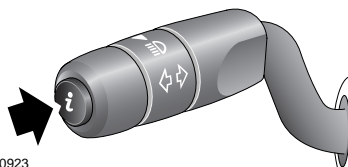

После запуска двигателя и выполнения проверки системы на дисплее отобразится температура окружающего воздуха. Если автомобиль находится в движении, отображается пройденное за поездку расстояние.

Примечание: Водитель может выбирать единицы измерения. См. **ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ** (на стр. 178).

Информационные дисплеи

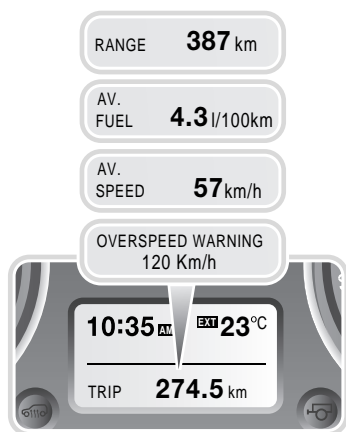

E90924

Короткими нажатиями кнопки **i** (менее двух секунд) можно выполнять переключение между следующими данными:

- запас хода (с текущим количеством топлива в баке);
- средний расход топлива;
- средняя скорость движения;
- функция предупреждения о превышении скорости (продолжительное нажатие включает или выключает функцию);
- просмотр списка действующих предупреждающих сообщений;
- температура окружающего воздуха;
- пробег поездки (при длительном нажатии расстояние в записывающем устройстве сбрасывается на ноль, затем начинается запись расстояния).


Информационные дисплеи

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Можно выбирать различные установки маршрутного компьютера по вашему желанию. Все выбранные настройки будут привязаны к пульту дистанционного управления, использованному в процессе.

В будущем эти настройки вызываются при отпирании автомобиля с помощью этого пульта дистанционного управления. См. **ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ** (на стр. 207).

При ключе зажигания в любом положении, неподвижном автомобиле и пустом дисплее, кратковременное нажатие (менее двух секунд) кнопки **i** включает меню **ПАРАМЕТРЫ**.

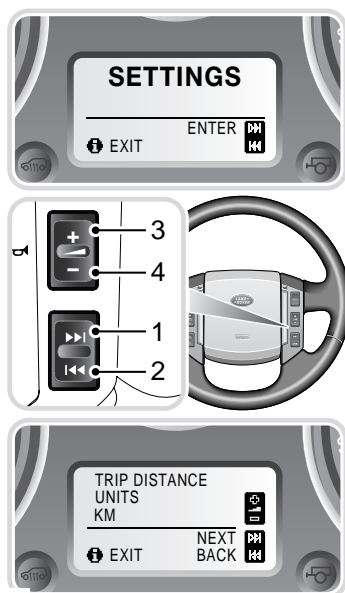

E81030

Для доступа к настройкам, которые можно персонализировать, нажмите **1**.

Для пролистывания пунктов меню нажмите **1** или **2**. Для выбора функций нажмите **3** или **4**.

После выбора функций кратко нажимайте кнопку **i** для сохранения изменений и возврата на главный экран маршрутного компьютера.

Примечание: Во время движения автомобиля производить изменения настроек невозможно.

Информационные дисплеи

НАСТРОЙКИ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА	ВЫБОР
TRIP DISTANCE UNITS (odometer) (единицы пройденного расстояния [одометр])	MILES и КМ (расстояние мили/км)
FUEL USAGE UNITS (единицы расхода топлива)	MPG (миль/галлон) l/100 km (л/100 км) Км/l (км/л)
EXTERNAL TEMPERATURE (температура наружного воздуха)	°C или °F
OVERSPEED WARNING (предупр. о превыш. скор.)	Выкл. 20–250 км/ч или 15–140 миль/ч с шагом 5 единиц
HEADLAMP OFF DELAY (задержка выкл. фар)	30, 60, 120, 240 секунд
АВТ. БЛОК. ДВЕРЕЙ (запирание в зависимости от скорости)	ВКЛ/ВЫКЛ
REVERSE MIRROR DIP (зерк.зад.вида наклон)†	ВКЛ/ВЫКЛ
LAZY ENTRY† (упр. вход/выход)	ВКЛ/ВЫКЛ
RESTORE DEFAULTS SETTINGS (восстановл. станд. настроек)	ДА/НЕТ


† Только для автомобилей с памятью положения водительского сиденья.

Информационные дисплеи

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

- ! Не игнорируйте предупреждения, немедленно принимайте соответствующие меры. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению автомобиля.

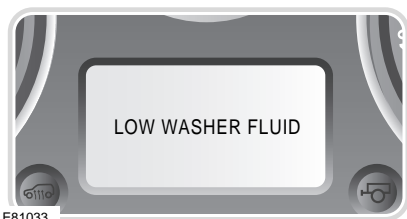

При определении неисправности, а также при отключении выключателя стартера на главном центре сообщений отображаются предупреждающие и информационные сообщения для водителя.

Сообщения отображаются в порядке значимости, при этом критические предупреждения имеют высший приоритет. Сообщения группируются по следующим категориям.

Критические предупреждения

Критические предупреждения сопровождаются звуковым сигналом, а текст сообщения может сопровождаться определенным символом.

Предупреждения

Предупреждения не критичны, но на них следует реагировать как можно быстрее. Она также могут сопровождаться звуковым сигналом.



Все предупреждения отображаются в течение около четырех секунд, после чего на дисплее центра сообщений появляется этот символ, указывающий на наличие сообщений для просмотра. Для просмотра сообщений нажимайте кнопку **i** на рычаге указателя поворотов, пока не появится список сообщений.

На информационной панели будут последовательно выводиться сообщения, пока кнопка **i** не будет нажата повторно.

Информационные сообщения

Информационные сообщения отображаются при включении или выключении стартера. Если сообщение требует коррективных действий, необходимо как можно быстрее их выполнить.

Языки

Язык, используемый главным центром сообщений, устанавливается дилером.

Если установлена навигационная система, используется язык, выбранный для дисплея навигации. Если главный центр сообщений не поддерживает выбранный язык навигации, сообщения отображаются на английском.

Информационные дисплеи

Указатель интервалов технического обслуживания




Если выключатель стартера установлен в положение II, и пробег достиг определенного значения, отображается остаток пробега до следующего технического обслуживания. Знак «минус» перед значением пробега указывает на расстояние, пройденное автомобилем с просроченным техническим обслуживанием.

Приблизительно через пять секунд дисплей переходит на отображение общего пробега.

Примечание: Во время технического обслуживания устанавливается пробег до следующего обслуживания.

Дисплей селектора коробки передач

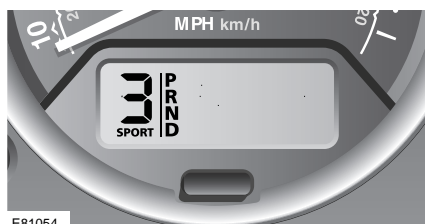

На автомобиле с автоматической коробкой передач дисплей показывает текущее положение селектора, а также выбор режима **SPORT**.

На автомобиле с механической коробкой передач дисплей показывает включенную передачу.