


Функции обеспечения комфорта


ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ КОЗЫРЬКИ

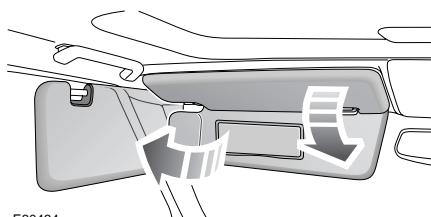

E80434

Противосолнечный козырек можно повернуть по оси вниз или в сторону, чтобы закрыться от слепящего солнечного света.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ

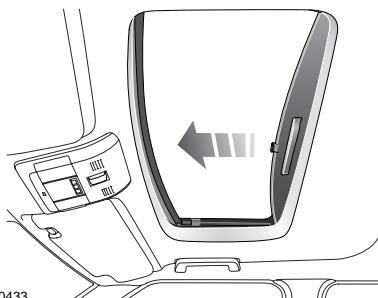


E80433

Потяните шторку потолочного люка до щелчка, чтобы закрыть проем.

Для открывания нажмите на рельефную часть ручки шторки. Шторка будет втянута в потолочную панель.

РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ ПРИБОРОВ

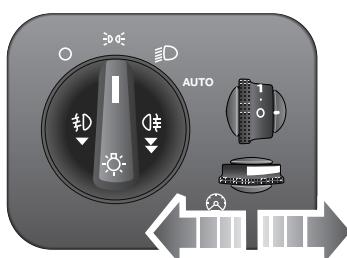


E80432

Для изменения яркости подсветки приборов вращайте регулятор подсветки панели приборов.

Функции обеспечения комфорта

ЧАСЫ

Установка времени – стандартная аудиосистема

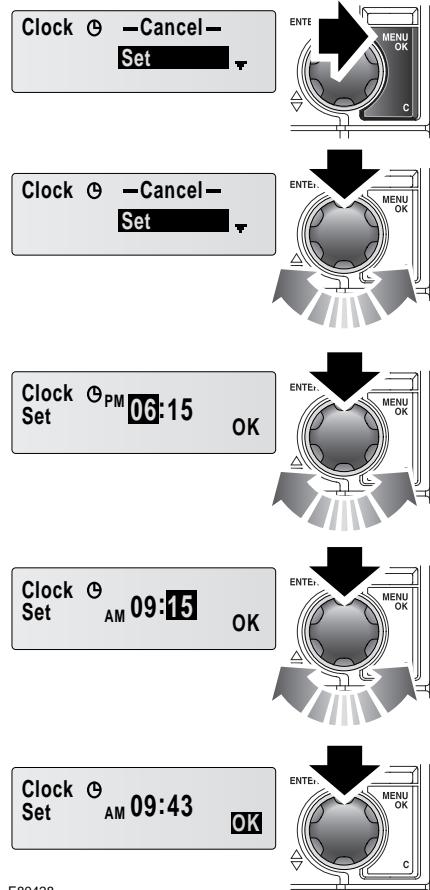


Нажмите кнопку **MENU OK**, вращением правой ручки регулировки прокрутите меню часов и нажатием ручки выберите пункт **Set** (Настройка).

Для регулировки показаний часов вращайте ручку. Нажмите ручку регулировки для подтверждения показаний часов. Выделится настройка минут. Повторите эту процедуру для настройки показаний минуты и нажмите ручку для подтверждения. Выделится **OK**, после чего настройки подтверждаются повторным нажатием ручки регулировки.

E80428

Функции обеспечения комфорта

Установка дисплея на 12-24 ч


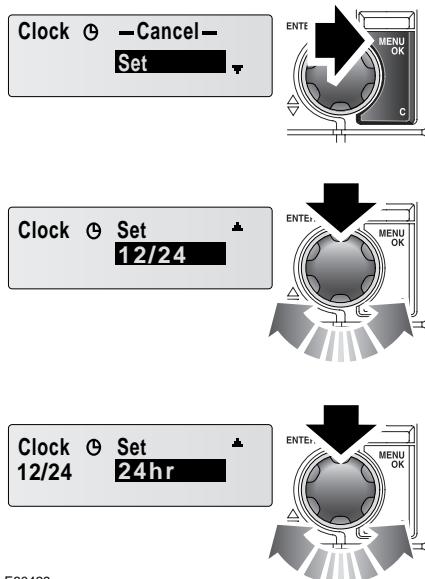


E80429


Нажмите кнопку **MENU OK**.
Вращением ручки регулировки
выберите **Clock Set** (Настройка
часов), затем нажмите ручку еще раз.
Вращайте ручку для выбора от
12 до **24**, затем нажмите ручку для
подтверждения.

Функции обеспечения комфорта



Установка времени – аудиосистема класса премиум

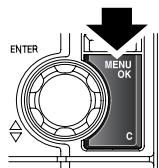

09

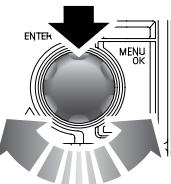


32

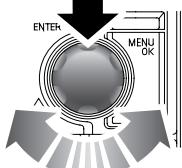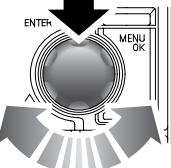

12

24

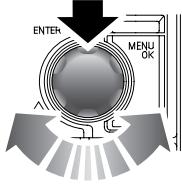

E80430

Нажмите кнопку **MENU OK**.


Вращением ручки регулировки выберите **Clock** (Часы), затем нажмите ручку для подтверждения. Вращайте ручку для выбора от **12** до **24**, затем нажмите ручку для подтверждения.

Для регулировки показаний часов вращайте ручку. Нажмите поворотную ручку для подтверждения выбора.

После подтверждения часов можно таким же способом установить показания минут. Дисплей вернется в главное меню.

Функции обеспечения комфорта

ПРИКУРИВАТЕЛЬ

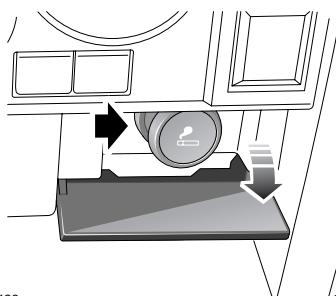

E80426

Нажмите на центр лицевой панели, чтобы открыть доступ к прикуривателю.


При включенном выключателе стартера нажмите на прикуриватель для его нагрева. По достижении необходимой температуры он частично выдвинется.

- Держите прикуриватель только за ручку.
- Не вставляйте другие приспособления в гнездо прикуривателя. Для этого используйте дополнительные гнезда электропитания.

ПЕПЕЛЬНИЦА

ВНИМАНИЕ!

Не используйте пепельницы для бумажных отходов и прочих легковоспламеняющихся материалов. Это может вызвать пожар и привести к гибели или тяжелым травмам.

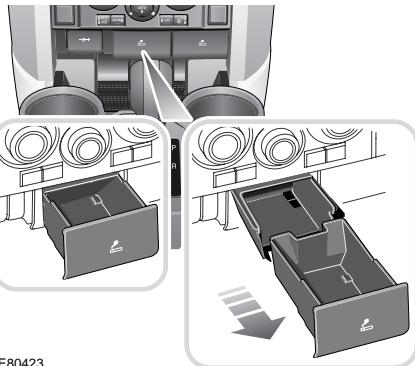

E80423

Чтобы открыть пепельницу, нажмите на нижний край ее крышки (см. на рисунке левую врезку).

Для извлечения пепельницы откройте ее полностью, затем потяните вперед.

Функции обеспечения комфорта

ГНЕЗДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ


ПРЕДОСТЕРЖЕНИЯ

! К гнездам электропитания можно подключать только дополнительное оборудование, одобренное компанией Land Rover. Использование любого другого оборудования может вызвать повреждение системы электрооборудования автомобиля. Если у вас имеются сомнения, обратитесь за советом к дилеру компании.

! Включать дополнительное оборудование на длительное время следует только при работающем двигателе. В противном случае может произойти разрядка аккумуляторной батареи.

Примечание: К гнездам электропитания можно подключать одобренное дополнительное оборудование с максимальной потребляемой мощностью 180 Ватт.


Переднее гнездо питания дополнительного оборудования

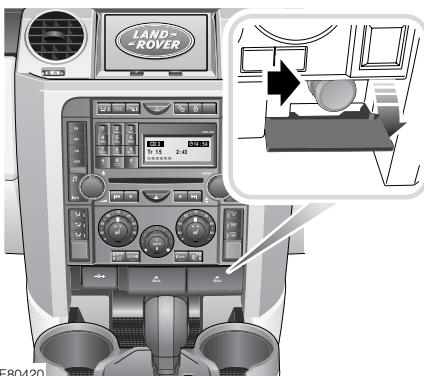


Чтобы открыть доступ к гнезду, опустите навесную крышку.

Функции обеспечения комфорта

Задние дополнительные гнезда электропитания

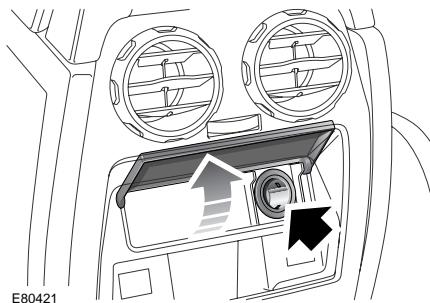


Для доступа к дополнительному гнезду электропитания поднимите крышку.

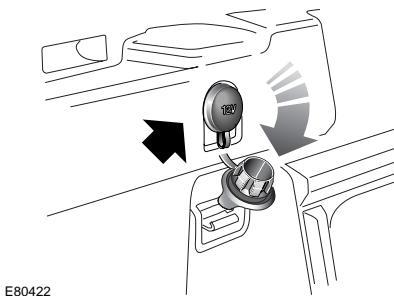

На 7-местном автомобиле третье гнездо питания расположено на левой панели облицовки в багажном отделении.

Функции обеспечения комфорта

ПОДСТАКАННИКИ

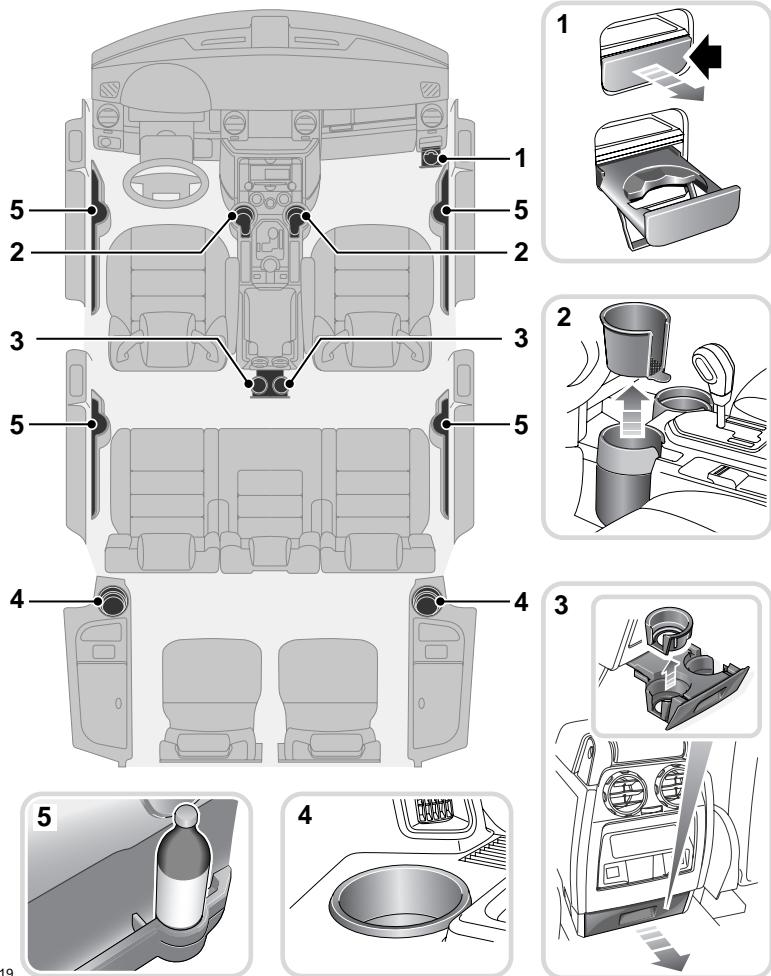

1. Подстаканник для переднего пассажира
2. Подстаканники передних сидений

3. Подстаканники сидений второго ряда
4. Задние подстаканники
5. Дверные держатели для бутылок

Функции обеспечения комфорта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Подстаканники и подставки для бутылок должны использоваться только для мягких емкостей. Твердые емкости (банки, металлические, керамические, из твердого пластика и т.д.) могут стать причиной тяжелых травм или смерти в случае аварии, неожиданного маневра или резкого торможения.


 Не пейте и не пользуйтесь подстаканниками во время управления автомобилем. Это может отвлечь внимание и привести к потере управления.

 Не перевозите открытые емкости с напитками. Горячие жидкости могут стать причиной тяжелых травм в случае проливания, а также могут нанести ущерб автомобилю.

Примечание: Внутренние вставки подстаканников можно снимать для очистки или использования держателя для более крупных емкостей.


Функции обеспечения комфорта

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ

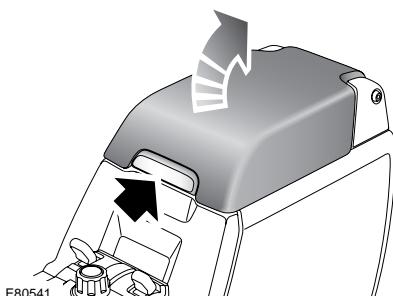

Поднимите защелку на передней панели крышки, чтобы открыть отсек для вещей.

Держатель карточек

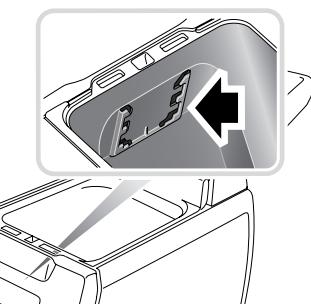

На внутренней стороне передней части центральной консоли имеется держатель для кредитных/магнитных карт.

Лоток для хранения компакт-дисков

Резиновый коврик на дне центральной консоли позволяет удобно разместить компакт-диски.


Функции обеспечения комфорта

МИНИ-ХОЛОДИЛЬНИК

ВНИМАНИЕ!

! Мини-холодильник, когда он не нужен, следует отключать, чтобы не разряжать аккумуляторную батарею.

Мини-холодильник устанавливается вместо отсека для хранения в центральной консоли.

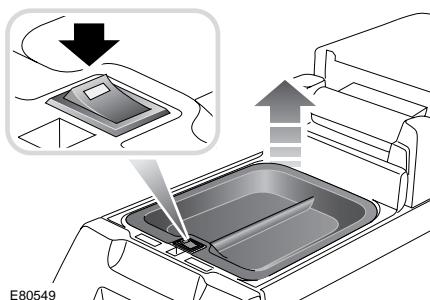

Мини-холодильник включается и выключается выключателем, который расположен на внутренней передней кромке камеры. Индикатор включается с небольшой задержкой после нажатия на выключатель.






Если напряжение аккумуляторной батареи слишком низкое для работы мини-холодильника при неработающем двигателе, индикатор не включается.

Максимальная эффективность охлаждения создается при использовании охлаждающего поддона. Если поддон не используется, его можно закрепить с внутренней стороны крышки.

Примечание: Мини-холодильник продолжает работу некоторое время после перевода ключа зажигания в положение **0**.

Функции обеспечения комфорта

ВЕЩЕВЫЕ ОТСЕКИ

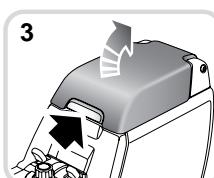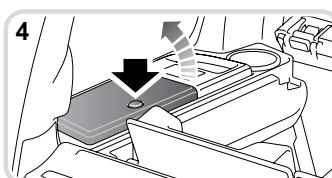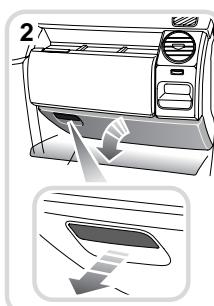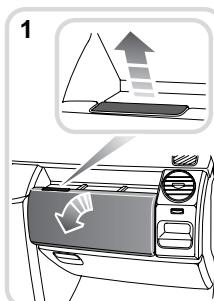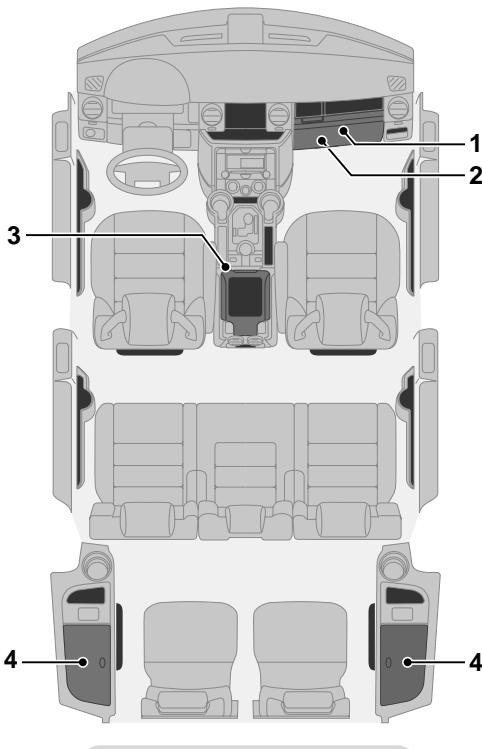

1. Перчаточный ящик
2. Нижний перчаточный ящик
3. Центральная консоль
4. Задние вещевые карманы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Убедитесь в том, что предметы в автомобиле размещены в надежных местах и не могут перемещаться. В случае аварии, резкого торможения или маневра незакрепленные предметы могут стать причиной травмы.


Функции обеспечения комфорта

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Перед включением памяти положения сиденья убедитесь в отсутствии препятствий в зоне, непосредственно окружающей сиденье, и в отсутствии пассажиров в зоне перемещения сиденья.

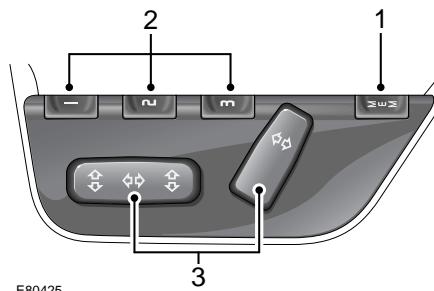

E80425

1. Кнопка сохранения в памяти.
2. Кнопки настроек памяти.
3. Регуляторы положения сиденья.
См. **СИДЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ** (на стр. 83).

В памяти могут храниться до трех положений водительского сиденья, наружных зеркал и рулевой колонки с электроприводом. Также можно сохранить в памяти функцию наклона зеркала заднего вида.

См. **НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА**
(на стр. 169).

Сохранение настроек в памяти

1. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение I или II.
2. Отрегулируйте сиденье и внешние зеркала.
3. Нажмите кнопку памяти 1 для активации функции памяти.
4. В течение пяти секунд нажмите требуемую кнопку предварительных установок 2.
5. На центре сообщений появится надпись **Сохранено в памяти** и прозвучит звуковой сигнал подтверждения.

Функции обеспечения комфорта

Вызов сохраненного положения сиденья

Нажмите кнопку предварительной установки, соответствующую требуемому положению для управления автомобилем. Сиденье, зеркала и рулевая колонка устанавливаются в положение, настройки которого сохранены в этой ячейке памяти.

По завершении перемещения на центре сообщений появится подтверждающее сообщение и прозвучит двойной звуковой сигнал.

Примечание: Для остановки перемещения сиденья в любой момент нажмите любую кнопку регулировки сиденья.

Упрощенный вход

Когда эта функция активирована, она позволяет сохранять положения сидений и зеркал для каждого пульта дистанционного управления. Затем, когда автомобиль отпирается с помощью пульта дистанционного управления, восстанавливается последнее использовавшееся положение сиденья, зеркал и рулевой колонки.

Эту функцию можно отключить или включить в меню **Параметры** маршрутного компьютера.

См. **МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР** (на стр. 176).