


# Краткое описание аудиосистемы

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АУДИОСИСТЕМЫ

### Стандартная аудиосистема

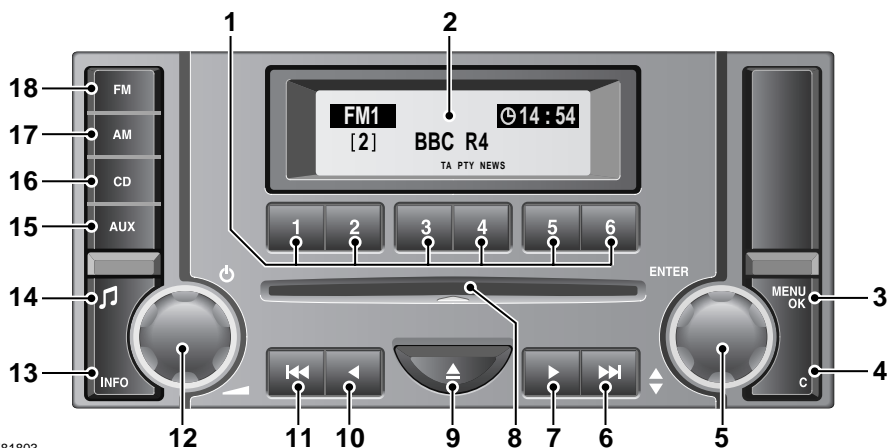

E81803

1. Кнопки предустановки радиостанций
2. Экран информационного дисплея
3. Кнопка меню аудиосистемы:
  - Вход
  - Сохранить
  - Закрыть
4. Кнопка меню аудиосистемы:
  - Назад
  - Выход
5. Управление меню аудиосистемы
  - Вращайте для пролистывания опций
  - Нажмите, чтобы включить или выключить функцию
6. Кнопка автоматической настройки/поиска вперед
  - Автоматический поиск радиостанции вперед
  - Поиск вперед по компакт-диску
7. Ручная настройка или кнопка просмотра вверх
  - Ручной поиск радиостанции вперед
  - Просмотр компакт диска вверх
8. Лоток компакт-диска
9. Кнопка извлечения компакт-диска
10. Кнопка ручной настройки/просмотра вниз
  - Ручной поиск радиостанции в обратном порядке
  - Просмотр компакт диска вниз


# Краткое описание аудиосистемы

---

11. Кнопка автоматической настройки/поиска назад
  - Автоматический поиск радиостанции в обратном порядке
  - Поиск назад по компакт-диску
12. Кнопка включения/выключения и регулятор громкости
  - Нажмите для включения или выключения
  - Вращайте для регулировки громкости
13. Кнопка дорожной информации (ТА) или новостей
  - Кратковременно нажмите для прослушивания дорожных сообщений
  - Нажмите и удерживайте для прослушивания новостей
14. Кнопка настройки тембра и громкости
  - Кратковременно нажмите для доступа к меню настроек
  - Нажмите и удерживайте для доступа к меню настроек громкости
15. Кнопка включения дополнительного аудиооборудования
16. Кнопка проигрывателя компакт-дисков
17. Кнопка диапазона AM
18. Кнопка диапазона FM

# Краткое описание аудиосистемы

## Аудиосистема класса премиум

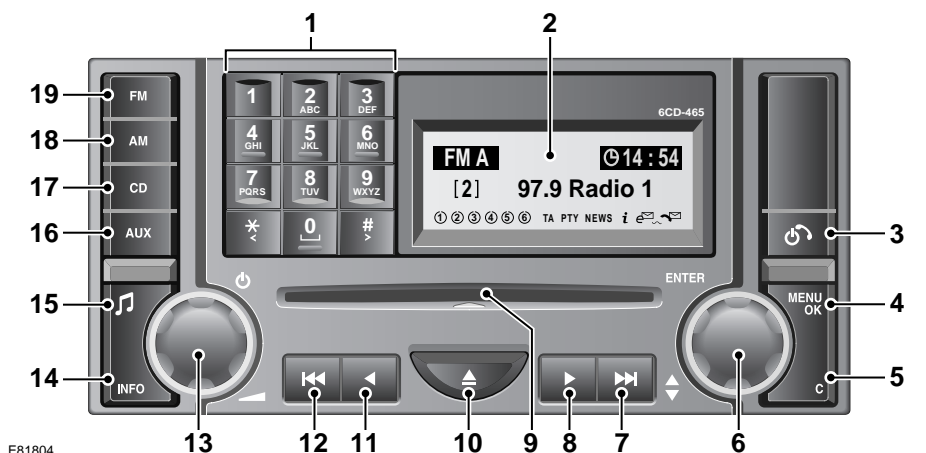

E81804

1. Клавиатура ввода
  - Функция (частота, номер дорожки, номера телефонов, текст и т.д.)
2. Экран информационного дисплея
3. Кнопка телефонного режима
4. Кнопка меню аудиосистемы:
  - Вход
  - Сохранить
  - Закрыть
5. Кнопка меню аудиосистемы:
  - Назад
  - Выход
6. Управление меню аудиосистемы
  - Вращайте для пролистывания опций
  - Нажмите, чтобы включить или выключить функцию
7. Кнопка автоматической настройки/поиска вперед
  - Автоматический поиск радиостанции вперед
  - Поиск вперед по компакт-дису
8. Ручная настройка или кнопка просмотра вверх
  - Ручной поиск радиостанции вперед
  - Просмотр компакт диска вверх
9. Лоток компакт-диска
10. Кнопка извлечения компакт-диска
11. Кнопка ручной настройки/просмотра вниз
  - Ручной поиск радиостанции в обратном порядке
  - Просмотр компакт диска вниз

# Краткое описание аудиосистемы

---

12. Кнопка автоматической настройки/поиска назад
  - Автоматический поиск радиостанции в обратном порядке
  - Поиск назад по компакт-диску
13. Кнопка включения/выключения и регулятор громкости
  - Нажмите для включения или выключения
  - Вращайте для регулировки громкости
14. Кнопка дорожной информации (ТА) или новостей
  - Кратковременно нажмите для прослушивания дорожных сообщений
  - Нажмите и удерживайте для прослушивания новостей
15. Кнопка настройки тембра и громкости
  - Кратковременно нажмите для доступа к меню настроек
  - Нажмите и удерживайте для доступа к меню настроек громкости
16. Кнопка включения дополнительного аудиооборудования
17. Кнопка проигрывателя компакт-дисков
18. Кнопка диапазона AM
19. Кнопка диапазона FM