


Телевизор

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРОМ

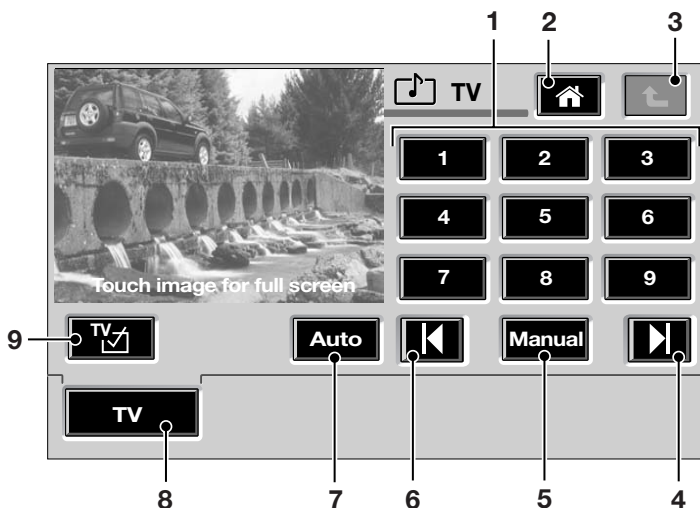

E92606

1. Предварительно заданные каналы
2. Вход в главное меню
3. Возврат
4. Вперед/Следующий
5. Ручная настройка
6. Значок перемещения назад/к предыдущему каналу.
7. Автоматическая настройка
8. Выбор ТВ
9. Значок выбора страны/формата телевидения.

Примечание: В целях безопасности водителя и пассажиров во время движения автомобиля, а также при выключении стояночного тормоза телевизионное изображение выключается (звук остается включенным).

Аналоговое/Цифровое телевидение

ТВ-приемник автомобиля способен принимать как аналоговый, так и цифровой сигнал.

В некоторых районах прием как аналогового, так и цифрового сигнала неустойчив. При нахождении в зоне неуверенного приема изображение и звук могут исказиться или совсем исчезать. Для улучшения качества приема, можно перенастроить программу или переключиться с цифрового на аналоговое вещание или наоборот. Аналоговые и цифровые каналы включены в единый список.

Телевизор


ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ

Включение ТВ



E92607

Нажмите на кнопку **Информация для водителя** на панели экрана.

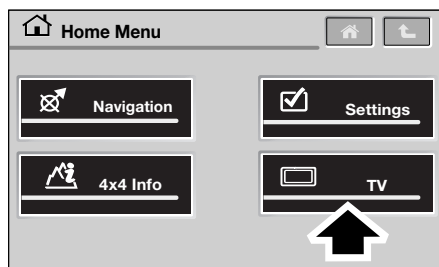


E92608

На следующем экране выберите ТВ, нажав на символ **TV** или **TV-DVD**.

На экране появится меню ТВ и уменьшенное изображение ТВ картинки.

Примечание: Если уменьшенное изображение ТВ картинки отсутствует, возможно, это вызвано перемещением автомобиля с момента последней настройки каналов или тем, что в памяти ТВ нет настроенных станций, или тем, что автомобиль находится в зоне плохого приема. Независимо от причины потребуется настройка/перенастройка телевизионных каналов. См. раздел **Автоматический поиск и сохранение каналов** (на стр. 460).

Телевизор

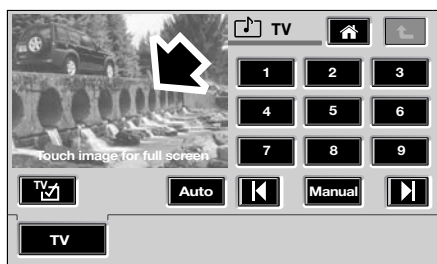

E92609

Чтобы увеличить изображение, коснитесь уменьшенной ТВ картиннки.



E92610

На полномразмерном экране отображаются сенсорные кнопки, обозначенные символами, с помощью которых можно переходить на другие каналы и регулировать формат изображения. Через пять секунд символы исчезают с экрана. Если коснуться экрана еще раз, они появятся снова.

Нажмите кнопку возврата в правом верхнем углу экрана, чтобы вернуться в меню ТВ.


Выбор канала

Выбрать канал можно двумя способами.



E92611

После сохранения каналов в памяти, коснитесь полномразмерной картиннки экрана, чтобы появились сенсорные кнопки и затем нажмите, соответственно, сенсорные кнопки со значками **Вперед/Следующий** или **Назад/Предыдущий**, чтобы выбрать нужный канал.

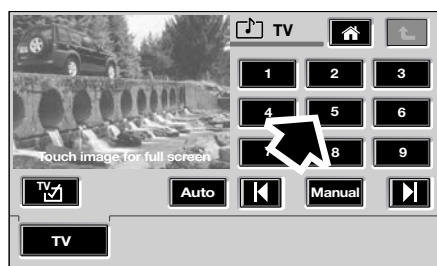


E92612

Или же, находясь в меню ТВ, нажмите нужную сенсорную кнопку с номером предварительно заданного канала (1–9).

Телевизор

Автоматический поиск и сохранение каналов

При автоматическом поиске в список автоматически определенных каналов заносится до 99 аналоговых или цифровых каналов.

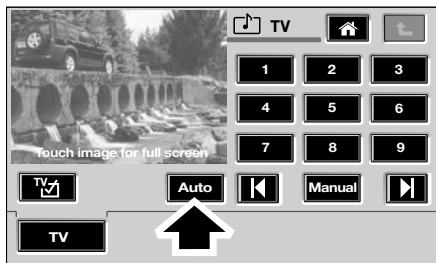



E92613

Нажмите на сенсорную кнопку **Auto** (Авто), чтобы просмотреть полный список всех доступных каналов.

Принятые станции автоматически сохраняются, и каждой станции присваивается номер одного из предварительно заданных каналов.

Сохраненные в памяти станции заносятся в список по названию в восходящем алфавитно-цифровом порядке.

Выбор автоматически сохраненной станции

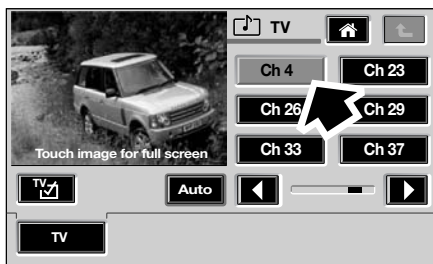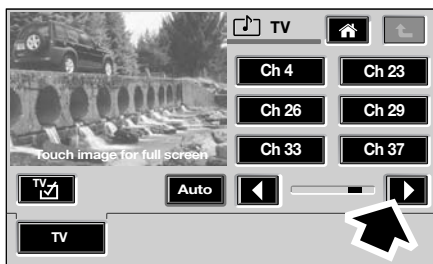

E92614

Если сохраненных станций более шести, продолжение списка каналов можно просмотреть, нажав на сенсорную кнопку со стрелкой вправо (для возврата к предыдущей части списка – кнопку со стрелкой влево).



После того как появился номер нужного канала или его название, нажмите нужную сенсорную кнопку с номером.

Для перехода в меню ручного выбора каналов нажмите сенсорную кнопку **Auto**.

Телевизор

Ручной поиск и сохранение каналов


Вручную в список предварительно заданных каналов можно внести до девяти каналов.

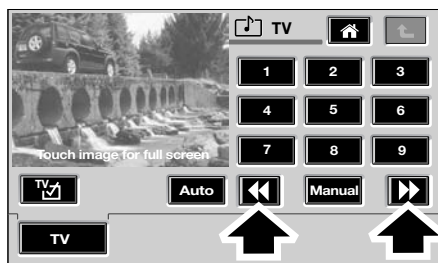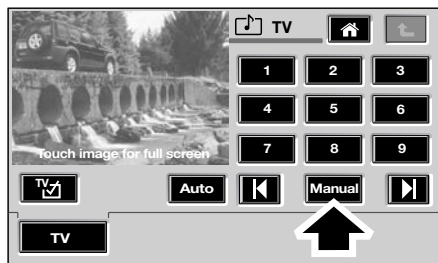

E92615

1. Нажмите сенсорную кнопку **Manual** (Ручная настройка), чтобы перейти в режим ручного поиска и сохранения каналов.
2. Чтобы найти канал вручную нажимайте сенсорные кнопки со стрелкой вправо или влево.
3. Для сохранения найденного канала нажмите и удерживайте одну из кнопок предварительно заданных каналов до получения звукового подтверждения. Канал сохранен в памяти.

Выбор канала, сохраненного вручную

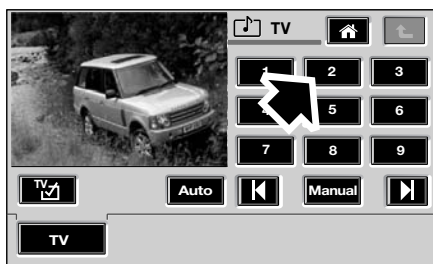




E92616

Для выбора канала из памяти нажмите сенсорную кнопку предварительно заданного канала.

Телевизор


НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

Настройка формата изображения

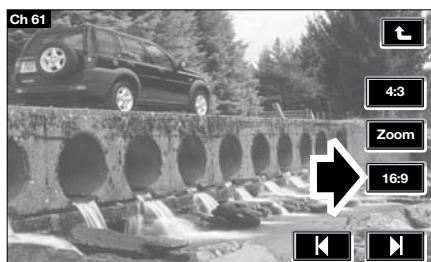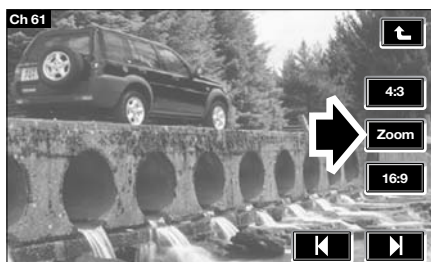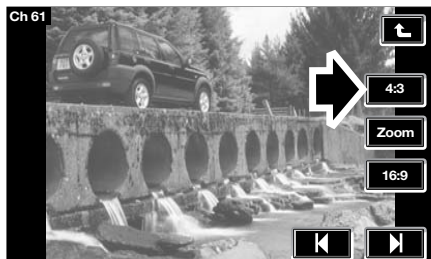




Для настройки формата видимого изображения нажмите соответствующую кнопку **4:3**, **Zoom** (Масштаб) или **16:9** для пропорционального увеличения изображения.

Выбор страны/формата ТВ

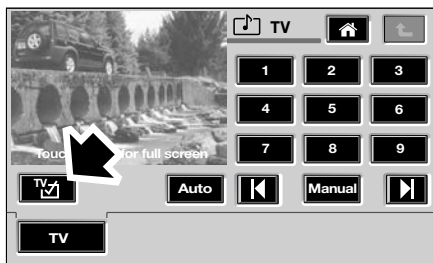


Нажмите кнопку **TV Country/Format** (Выбор страны/формата ТВ) для входа в меню выбора формата.

Телевизор

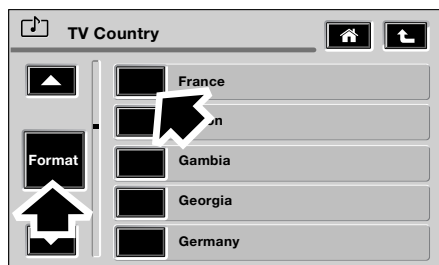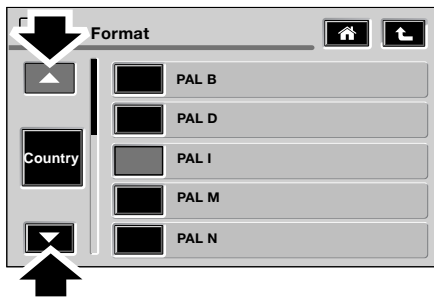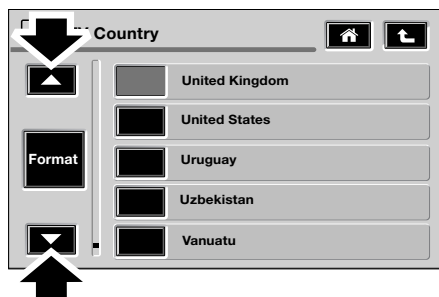

E92619

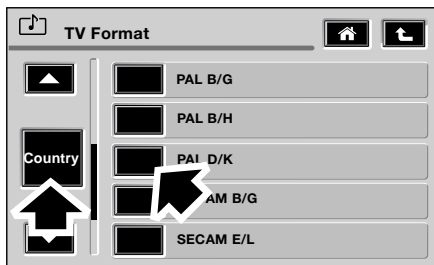

E92620

Для выбора страны, в которой вы находитесь в настоящее время, пролистайте список вверх или вниз, пользуясь одной из двух кнопок со стрелками и затем нажмите на сенсорную кнопку с названием нужной страны.

В разных странах используют разные ТВ форматы. Впрочем, ваша система адаптируется для приема передач в формате страны, в которой находится автомобиль в данный момент (PAL, SECAM, NTSC).

Примечание: В обычных условиях от пользователя не требуется настраивать формат. Достаточно выбрать страну вещания.

Для перехода в меню выбора формата ТВ-вещания нажмите сенсорную кнопку **Format** (Формат).

Пролистайте список вверх или вниз, пользуясь одной из двух кнопок со стрелками, и выбрав нужный формат ТВ вещания, нажмите на сенсорную кнопку с его названием.

Для перехода в меню выбора страны ТВ-вещания нажмите сенсорную кнопку **Country** (Страна).

