


# Телевизор

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРОМ

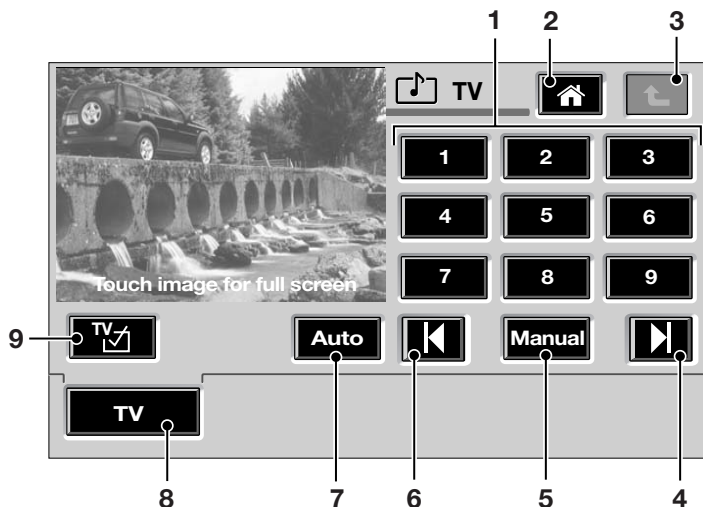

E92606

1. Предварительно заданные каналы
2. Вход в главное меню
3. Возврат
4. Вперед/Следующий
5. Ручная настройка
6. Значок перемещения назад/к предыдущему каналу.
7. Автоматическая настройка
8. Выбор ТВ
9. Значок выбора страны/формата телевидения.

**Примечание:** В целях безопасности водителя и пассажиров во время движения автомобиля, а также при выключении стояночного тормоза телевизионное изображение выключается (звук остается включенным).

## Аналоговое/Цифровое телевидение

ТВ-приемник автомобиля способен принимать как аналоговый, так и цифровой сигнал.

В некоторых районах прием как аналогового, так и цифрового сигнала неустойчив. При нахождении в зоне неуверенного приема изображение и звук могут искажаться или совсем исчезать. Для улучшения качества приема, можно перенастроить программу или переключиться с цифрового на аналоговое вещание или наоборот. Аналоговые и цифровые каналы включены в единый список.

# Телевизор


## ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ

### Включение ТВ



E92607

Нажмите на кнопку **Информация для водителя** на панели экрана.

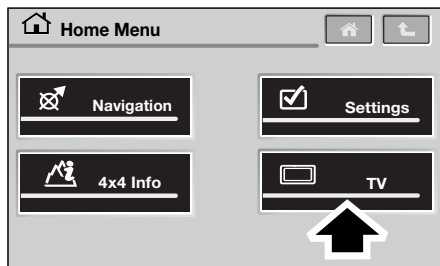

E92608

На следующем экране выберите ТВ, нажав на символ **TV** или **TV-DVD**.

На экране появится меню ТВ и уменьшенное изображение ТВ картинки.

**Примечание:** Если уменьшенное изображение ТВ картинки отсутствует, возможно, это вызвано перемещением автомобиля с момента последней настройки каналов или тем, что в памяти ТВ нет настроенных станций, или тем, что автомобиль находится в зоне плохого приема. Независимо от причины потребуется настройка/перенастройка телевизионных каналов. См. раздел **Автоматический поиск и сохранение каналов** (на стр. 414).



E92609

Чтобы увеличить изображение, коснитесь уменьшенной ТВ картинки.



E92610


# Телевизор

На полномасштабном экране отображаются сенсорные кнопки, обозначенные символами, с помощью которых можно переходить на другие каналы и регулировать формат изображения. Через пять секунд символы исчезают с экрана. Если коснуться экрана еще раз, они появятся снова.

Нажмите кнопку возврата в правом верхнем углу экрана, чтобы вернуться в меню ТВ.


## Выбор канала

Выбрать канал можно двумя способами.

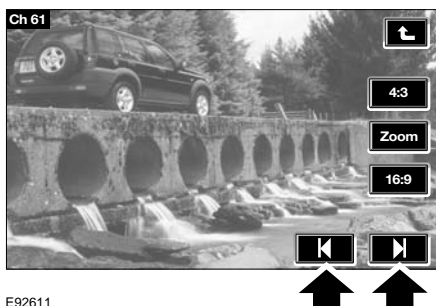

E92611

После сохранения каналов в памяти, коснитесь полномасштабной картинке экрана, чтобы появились сенсорные кнопки и затем нажмите, соответственно, сенсорные кнопки со значками **Вперед/Следующий** или **Назад/Предыдущий**, чтобы выбрать нужный канал.


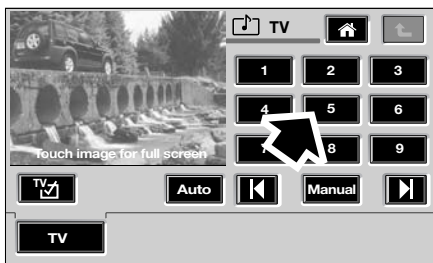


E92612

Или же, находясь в меню ТВ, нажмите нужную сенсорную кнопку с номером предварительно заданного канала (1–9).

## Автоматический поиск и сохранение каналов

При автоматическом поиске в список автоматически определенных каналов заносится до 99 аналоговых или цифровых каналов.

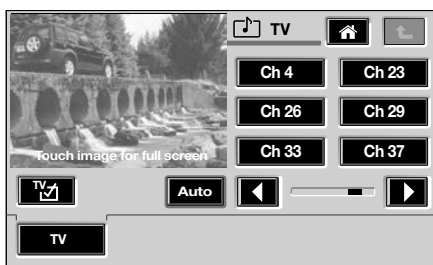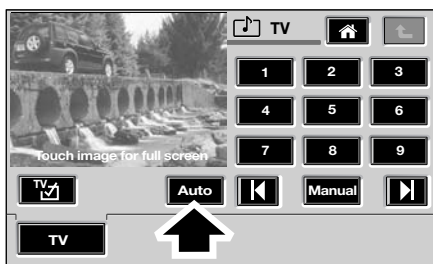

E92613


# Телевизор

Нажмите на сенсорную кнопку **Auto** (Авто), чтобы просмотреть полный список всех доступных каналов.

Принятые станции автоматически сохраняются, и каждой станции присваивается номер одного из предварительно заданных каналов.

Сохраненные в памяти станции заносятся в список по названию в восходящем алфавитно-цифровом порядке.

## Выбор автоматически сохраненной станции

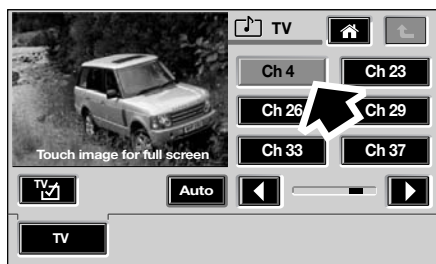

E92614



Если сохраненных станций более шести, продолжение списка каналов можно просмотреть, нажав на сенсорную кнопку со стрелкой вправо (для возврата к предыдущей части списка – кнопку со стрелкой влево).

После того как появился номер нужного канала или его название, нажмите нужную сенсорную кнопку с номером.

Для перехода в меню ручного выбора каналов нажмите сенсорную кнопку **Auto**.

## Ручной поиск и сохранение каналов

Вручную в список предварительно заданных каналов можно внести до девяти каналов.

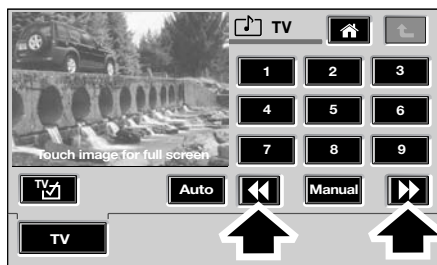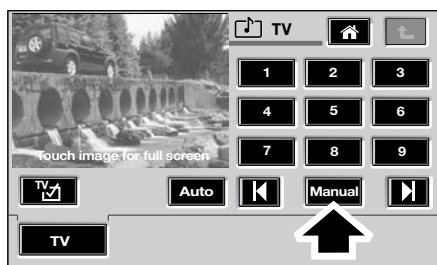


E92615

1. Нажмите сенсорную кнопку **Manual** (Ручная настройка), чтобы перейти в режим ручного поиска и сохранения каналов.
2. Чтобы найти канал вручную нажимайте сенсорные кнопки со стрелкой вправо или влево.

# Телевизор

- Для сохранения найденного канала нажмите и удерживайте одну из кнопок предварительно заданных каналов до получения звукового подтверждения. Канал сохранен в памяти.

## Выбор канала, сохраненного вручную


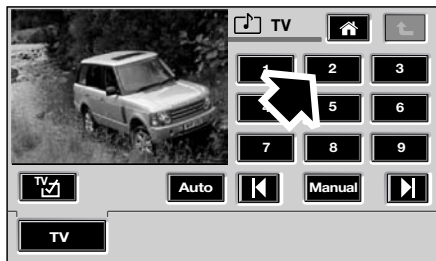


E92616

Для выбора канала из памяти нажмите сенсорную кнопку предварительно заданного канала.

## НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

### Настройка формата изображения

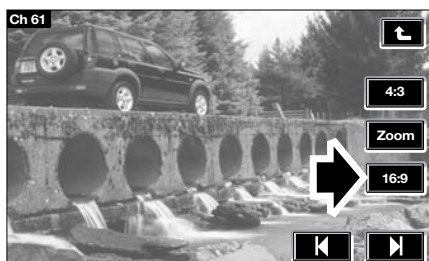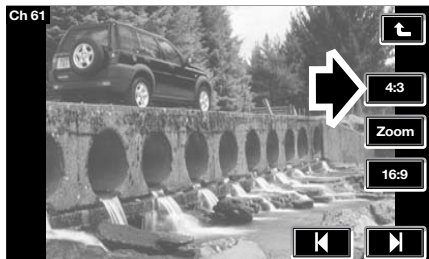


E92617

Для настройки формата видимого изображения нажмите соответствующую кнопку **4:3**, **Zoom** (Масштаб) или **16:9** для пропорционального увеличения изображения.



# Телевизор

## Выбор страны/формата ТВ

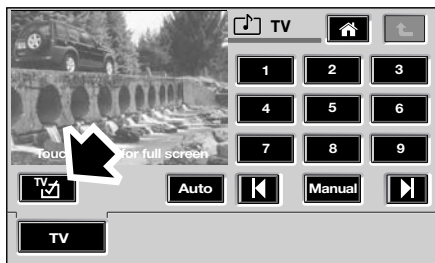

E92618

Нажмите кнопку **TV Country/Format** (Выбор страны/формата ТВ) для входа в меню выбора формата.

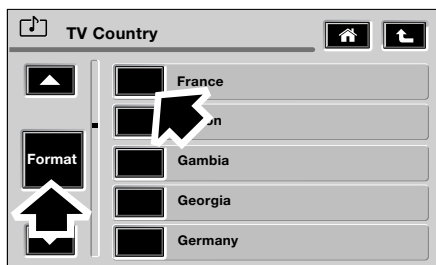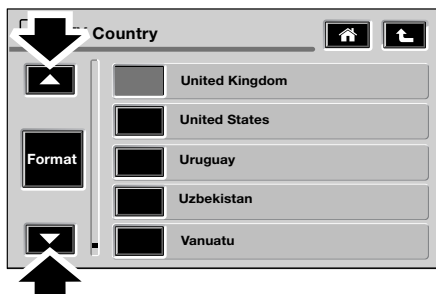



E92619

Для выбора страны, в которой вы находитесь в настоящее время, пролистайте список вверх или вниз, пользуясь одной из двух кнопок со стрелками и затем нажмите на сенсорную кнопку с названием нужной страны.

В разных странах используют разные ТВ форматы. Впрочем, ваша система адаптируется для приема передач в формате страны, в которой находится автомобиль в данный момент (PAL, SECAM, NTSC).

***Примечание:** В обычных условиях от пользователя не требуется настраивать формат. Достаточно выбрать страну вещания.*

Для перехода в меню выбора формата ТВ-вещания нажмите сенсорную кнопку **Format** (Формат).

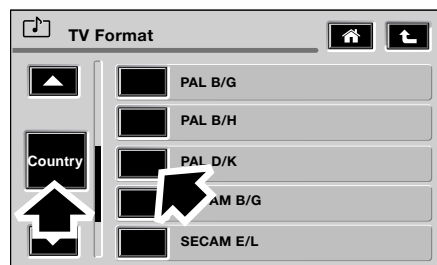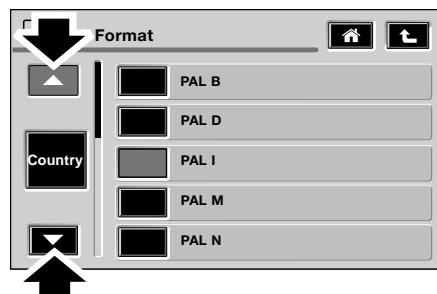

E92620

Пролистайте список вверх или вниз, пользуясь одной из двух кнопок со стрелками, и выбрав нужный формат ТВ вещания, нажмите на сенсорную кнопку с его названием.

Для перехода в меню выбора страны ТВ-вещания нажмите сенсорную кнопку **Country** (Страна).

