


ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

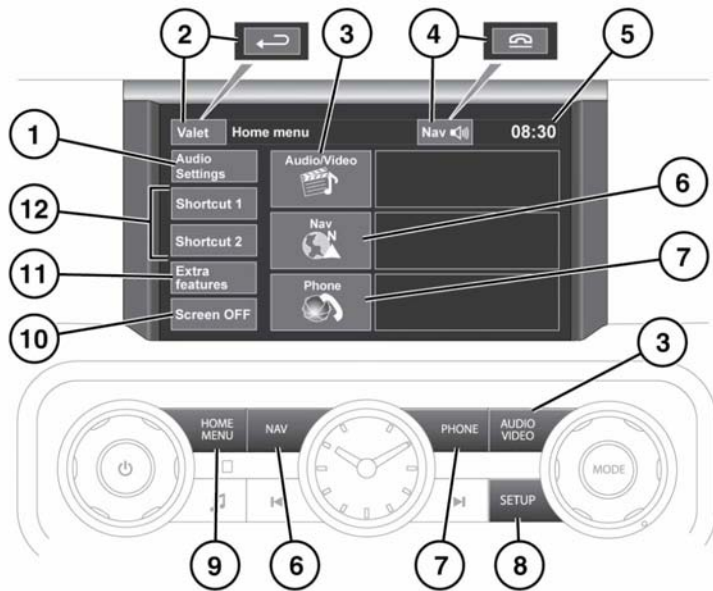

E141119



Не допускайте, чтобы система отвлекла водителя, и не проводите регулировку сенсорного экрана во время движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом.



При продолжительном использовании сенсорным экраном обязательно включайте двигатель. Длительное использование вызывает разрядку аккумуляторной батареи.



При выборе элементов не следует нажимать на сенсорный экран слишком сильно.





Следите за тем, чтобы не допустить попадания на сенсорный экран разлитых жидкостей или брызг.


1. Нажмите для перехода в меню **Audio settings** (Настройки аудиосистемы). См. **134, НАСТРОЙКИ АУДИОСИСТЕМЫ**.
2. Нажмите для перехода в режим **Valet** (Служебный режим). В режиме меню пиктограмма меняется на программную кнопку "назад". Нажмите ее для возврата к предыдущему экрану.
3. Нажмите для выбора меню **Audio/Video** (Аудио/Видео). См. **132, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ**.
4. Во время работы навигационной системы нажмите для повтора последнего навигационного указания. Во время телефонного разговора пиктограмма меняется. Нажмите для завершения вызова.

5. Нажмите для установки времени/даты.
6. Нажмите для выбора меню **On road Navigation** (Навигация на дорогах). Отображается текущий пункт назначения.
7. Нажмите для выбора меню **Phone** (Телефон).
8. Нажмите для выбора меню сенсорного экрана **Setup** (Настройки).
9. Нажмите для выбора меню **Home menu** (Главное меню).
10. Нажмите для отключения экрана.
11. Нажмите для выбора меню **Extra features** (Дополнительные функции).
12. Нажмите для выбора ярлыков Главного меню. См. 129, **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ**.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

-  При продолжительном пользовании сенсорным экраном обязательно включайте двигатель. Несоблюдение данного требования может привести к разряду аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.
-  Следите за тем, чтобы не допустить попадания на сенсорный экран разлитых жидкостей или брызг.

УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

-  Запрещается использовать абразивные чистящие средства для очистки сенсорного экрана. Для получения информации о разрешенных чистящих средствах обращайтесь к дилеру/в авторизованную мастерскую.

НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

- В Главном меню выберите **Set-up** (Настройки).

Экран настроек поделен по категориям:

- Экран
- Система
- Голосовое управление
- Аудиосистема

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

Volume pop-up (Настройки громкости): включение и отключение отображения настроек громкости.

Screensaver (Экранная заставка): изменение экранной заставки.

Screen animations (Анимация экрана): включение и отключение анимации при переходах между экранами.

***Примечание:** если анимация экрана включена, время отклика системы увеличится.*

Time out home (Таймаут возврата в главное меню): экраны выбора подменю можно настроить на возврат в **Home menu** (Главное меню) по истечении заданного промежутка времени.

Theme (Тема): изменение внешнего вида программных клавиш сенсорного экрана.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Button feedback (Звук клавиш): выберите для включения или выключения звукового сигнала при нажатии программных клавиш.

Clock adjust (Настройка часов): выбор 12- или 24-часового формата отображения времени. Установите текущее время. Выберите **Date** (Дата), чтобы изменить дату или ее формат. Выберите **Set** (Установить), чтобы сохранить новые настройки.

Примечание: Настройку часов можно также выполнить в окне времени на сенсорном экране.

Home menu shortcuts (Ярлыки главного меню): возможность выбора до двух элементов из приведенного списка для отображения в виде "ярлыков" в главном меню **Home Menu**. Чтобы отменить выбор выделенных элементов, нажмите **Clear** (Сброс).

Language (Язык): выбор желаемого языка. Выберите **Male** (Мужской) или **Female** (Женский) голос. Нажмите **Change** (Изменить), чтобы изменить настройки голосового управления и текстовых экранов. Для подтверждения следуйте указаниям на экране.

Примечание: Текстовые сообщения системы и голосовое управление поддерживаются не на всех языках. В этом случае нужно будет выбрать отдельный язык для голосового управления.

Volume presets (Настройки громкости): настройка громкости доступных систем (объявления, система помощи при парковке, телефон, голосовое управление и пр.).

НАСТРОЙКИ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

- **Command list** (Список команд): просмотр категорий и допустимых голосовых команд.
Выберите кнопку **Information** (Информация) для просмотра альтернативных функциональных команд.
- **Voicetags** (Голосовые метки): просмотр категорий. Выберите категорию для управления голосовыми метками выбранной системы. См. **160, ГОЛОСОВЫЕ МЕТКИ**.

- **Operating guide** (Руководство по эксплуатации): просмотр кратких инструкций по системе голосового управления. Выберите **Voice tutorial** (Голосовое управление, обучение) для получения подробных инструкций (отмена через всплывающее окно или нажатием и удержанием кнопки голосового управления).
- **Preferences** (Предпочтения): изменение следующих настроек:
 - **Voice profile** (Голосовой профиль): систему голосового управления можно обучить для более точного распознавания конкретного голоса или произношения. Настройка по умолчанию **Standard** (Стандарт). Чтобы создать голосовой профиль для пользователя **User 1** (Пользователь 1) или **User 2** (Пользователь 2), необходимо предварительно провести обучение. Чтобы провести обучение выберите **User 1** (Пользователь 1) или **User 2** (Пользователь 2) и следуйте указаниям на экране и голосовым инструкциям.
 - **Voice feedback** (Голосовой ответ): выберите **On/Off** (Включение/выключение).
 - **Feedback volume** (Громкость ответа): Отрегулируйте кнопками "+" / "-" . Уменьшить громкость до нуля невозможно.
- **Voice training** (Голосовое управление, обучение): вызов программы обучения системы голосового управления, цель которой улучшить распознавание голосовых характеристик пользователя. Выберите **User 1** (Пользователь 1) или **User 2** (Пользователь 2) и следуйте указаниям на экране и голосовым инструкциям. См. **160, ОБУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ**.

Сеанс обучения можно отменить в любое время, коснувшись всплывающего окна или нажав и удерживая кнопку голосового управления на рулевом колесе. См. 159, **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ.**

ВЫБОР СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА

Служебный режим позволяет запереть автомобиль служащим автостоянки, блокируя при этом доступ в багажное отделение. В служебном режиме также блокируется работа сенсорного экрана, чтобы предотвратить доступ к номерам телефонов и адресам, сохраненным в навигационной системе.

1. В меню **Home** (Главное меню) выберите пункт **Valet** (Служебный режим).
2. Для отмены PIN-кода нажмите **Delete** (Удалить). Если PIN-код был отменен или введен неверно, появится указание снова ввести PIN-код.
3. Если PIN-код введен правильно, появляется надпись **Valet on** (Служебный режим включен). Теперь багажное отделение и перчаточный ящик надежно заперты в служебном режиме.
4. Если PIN-код введен правильно, появляется сообщение **Valet mode activated** (Служебный режим включен).

Теперь багажное отделение надежно заперто в служебном режиме, и отображается экран "Valet mode On" (Служебный режим включен).

ОТМЕНА СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА

1. Вернувшись и сев в автомобиль, выберите экран служебного режима.
2. Введите ваш четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку **OK**.

Если PIN-код введен правильно, появляется сообщение **Valet mode deactivated** (Служебный режим отключен).

- Настройка охраны двери багажного отделения вернется к предыдущему состоянию.
- Включится сенсорный экран.

***Примечание:** Если вы забыли PIN-код, служебный режим могут отключить специалисты дилера/авторизованной мастерской компании.*