


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ

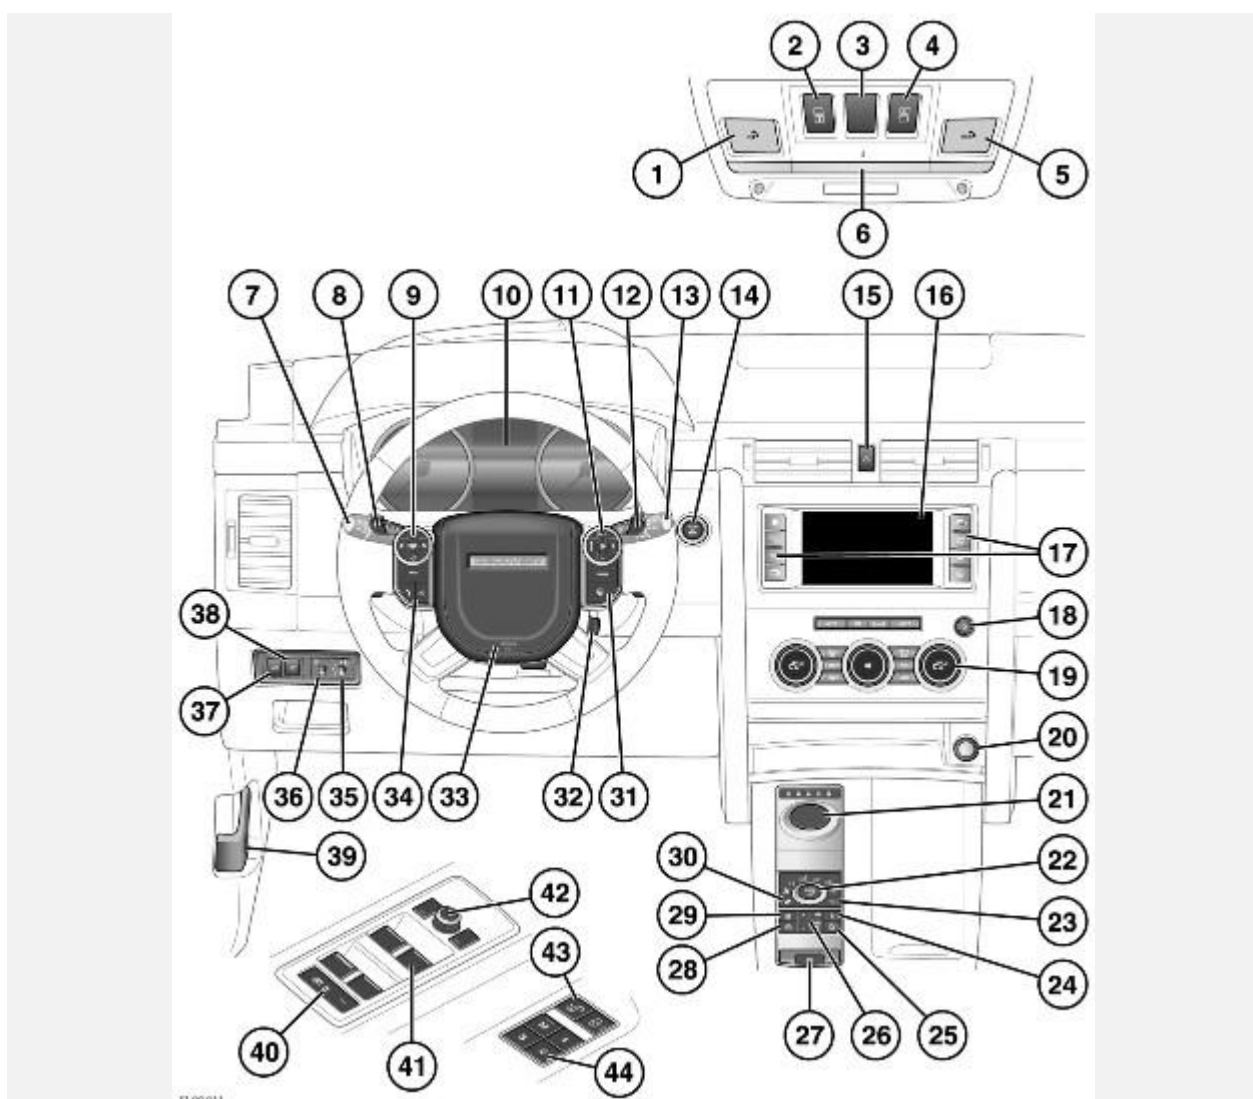

1. Функция вызова оптимизированной службы помощи на дорогах ([INCONTROL PROTECT](#)).
2. Шторка крыши ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
3. Люк ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
4. Шторка крыши ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
5. Функция экстренного вызова ([INCONTROL PROTECT](#)).
6. Плафоны освещения в передней части салона ([ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#)).
7. Наружные световые приборы и органы управления маршрутным компьютером ([УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ/МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР](#)).
8. Лепестковый подрулевой переключатель понижения передачи ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
9. Кнопки управления меню панели приборов ([МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ](#)).
10. Панель приборов, сигнализаторы и информационная панель ([ЩИТОК ПРИБОРОВ](#)).
11. Круиз-контроль или адаптивный круиз-контроль ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ/ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ](#)).

12. Лепестковый подрулевой переключатель повышения передачи ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
13. Органы управления стеклоомывателями/стеклоочистителями ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ](#)).
14. Запуск/выключение двигателя ([ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ](#)).
15. Аварийная сигнализация.
16. Сенсорный экран.
17. Органы управления на сенсорном экране ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ](#)).
18. Включение и выключение аудиосистемы, регулировка громкости ([УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#)).
19. Органы управления климат-контролем ([АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИКРОКЛИМАТОМ](#)).
20. Гнездо питания дополнительного оборудования ([ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ](#)).
21. Селектор коробки передач ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
22. Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ TERRAIN RESPONSE](#)).
23. Пониженный диапазон передач ([ВЫБОР ПОВЫШЕННОГО И ПОНИЖЕННОГО ДИАПАЗОНА](#)).
24. Автоматический ограничитель скорости (ASL) ([ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ](#)).
25. Автоматическая интеллектуальная система запуска/остановки двигателя "стоп/старт" ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ "СТОП/СТАРТ"](#)).
26. Управление пневматической подвеской ([ЭЛЕКТРОННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКОЙ](#)).
27. Электрический стояночный тормоз (EPB) ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ \(EPB\)](#)).
28. Круз-контроль на низких скоростях при движении на различных типах поверхности (ATPC) ([ОБЗОР КРУИЗ-КОНТРОЛЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ ALL TERRAIN PROGRESS CONTROL \(ATPC\)](#)).
29. Система динамического контроля устойчивости Dynamic Stability Control (DSC) ([СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ \(DSC\)](#)).
30. Система управления движением под уклон (HDC) ([ОБЗОР СИСТЕМЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД УКЛОН \(HDC\)](#)).
31. Подогрев рулевого колеса ([ПОДОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА](#)).
32. Регулятор положения рулевой колонки ([РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА](#)).
33. Звуковой сигнал.
34. Телефон и распознавание голосовых команд ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ](#)).
35. Регулятор угла наклона фар: поверните для регулировки.
36. Регулятор освещения салона: вращайте для регулировки.

- 37. Открывание двери багажного отделения (ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ/ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ).
- 38. Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫЕЗДЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ).
- 39. Ручка замка капота (ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА).
- 40. Блокировка задних стеклоподъемников и замков задних дверей для защиты детей (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ/ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ).
- 41. Органы управления стеклоподъемниками (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ).
- 42. Регулятор положения зеркал и управление электроприводом складывания зеркал (НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА).
- 43. Отпирание и запирание дверей (ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ И РУЧКИ).
- 44. Сохранение и вызов из памяти настроек сиденья водителя (ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ).