


# ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

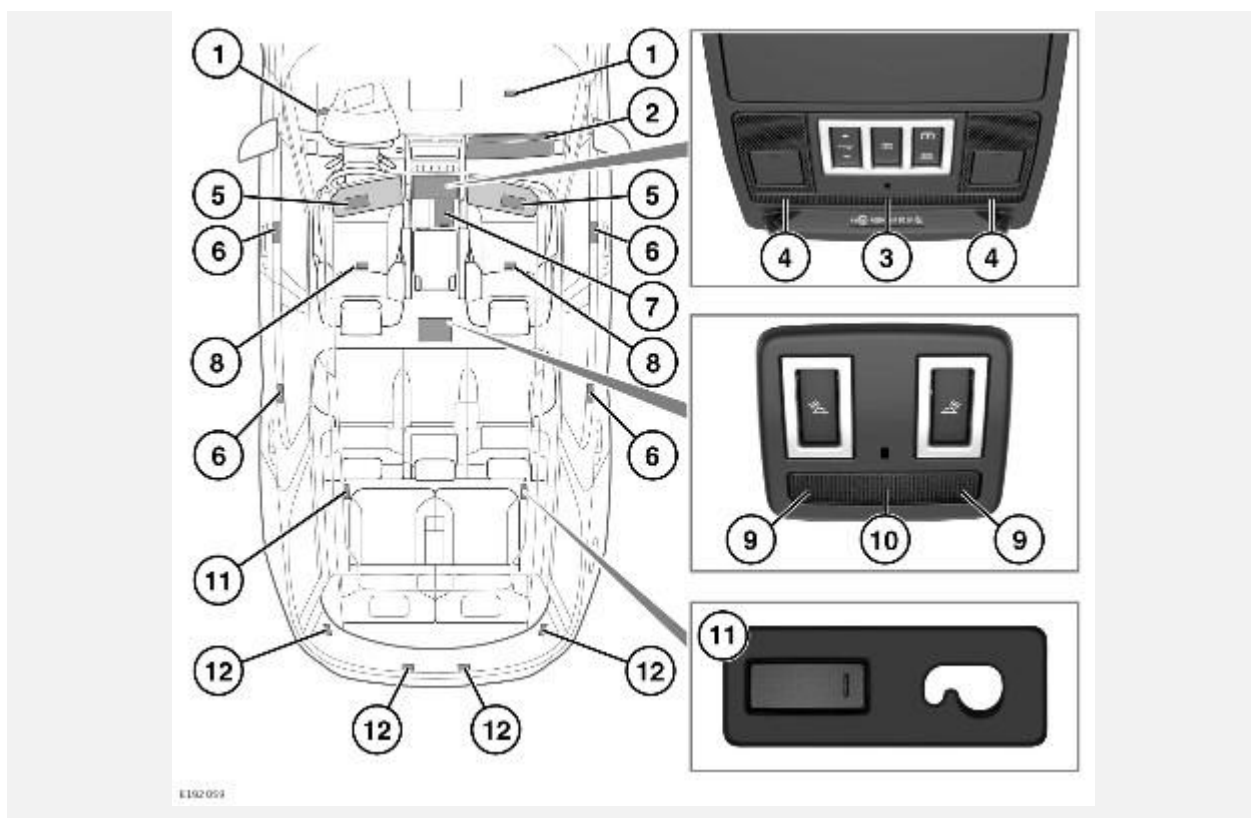

Расположение плафонов освещения салона и их работа:

1. Лампы подсветки ниши для ног переднего сиденья: автоматически включаются при открывании дверей.
2. Плафоны подсветки перчаточного ящика: включаются при открывании верхнего или нижнего перчаточного ящика.
3. Передний плафон общего освещения салона: кратковременно коснитесь центральной части плафона для включения или выключения. Чтобы включить или выключить автоматический режим освещения, продолжайте удерживать руку на плафоне, пока лампа не мигает. В автоматическом режиме фонари включаются при открывании двери.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Чтобы завершить операцию, отодвиньте палец от плафона не менее чем на 20 мм.

4. Передние плафоны местного освещения: поднесите палец к соответствующему плафону (или коснитесь его) для его включения или выключения.
5. Плафон подсветки косметического зеркала: включение или выключение осуществляется перемещением крышки.
6. Подсветка порогов: включается при открывании дверей.
7. Освещение отсека для хранения: управление осуществляется настройками переднего плафона общего освещения салона. См. [ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ](#).
8. Лампы подсветки ниши для ног заднего сиденья: автоматически включаются при открывании дверей.
9. Задние плафоны местного освещения: коснитесь соответствующей кнопки для включения или выключения.

10. Задний плафон общего освещения: включается при открывании двери. Управление задним плафоном общего освещения осуществляется настройками переднего плафона общего освещения салона.
11. Плафоны освещения задней части салона: загораются при открывании дверей. Нажмите, чтобы включить или выключить.
12. Плафоны освещения багажного отделения: включаются при открывании двери багажного отделения.

## ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

Для регулировки интенсивности подсветки панели приборов используйте регулятор освещения салона. Во время изменения настроек лампы наружного освещения должны быть включены. См. [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ](#).

## ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА САЛОНА

### ПРИМЕЧАНИЯ

На автомобилях без настраиваемой декоративной подсветки салона будет включаться стандартный белый свет освещения салона.

Чтобы отрегулировать цвет и яркость настраиваемой декоративной подсветки салона, выберите меню **EXTRA FEATURES** (Дополнительные функции). Во время изменения настроек лампы наружного освещения должны быть включены. См. [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ](#).

## РЕЖИМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВСЕХ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

### ПРИМЕЧАНИЯ

Функция управления освещением салона не будет работать, пока включен ночной режим.

В ночном режиме уменьшается уровень освещения салона, чтобы облегчить управление автомобилем в ночное время. Ночной режим можно включить через меню **Screensaver** (Экранная заставка) сенсорного экрана. См. [ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ](#).

После включения активируйте ночной режим, выключив сенсорный экран с помощью кнопки питания сенсорного экрана. Если при выключении сенсорного экрана присутствует низкий уровень наружного освещения, то яркость освещения салона и подсветки панели приборов автоматически уменьшается до минимального уровня. Если присутствует высокий уровень наружного освещения или включен сенсорный экран, ночной режим отключается.