


НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА

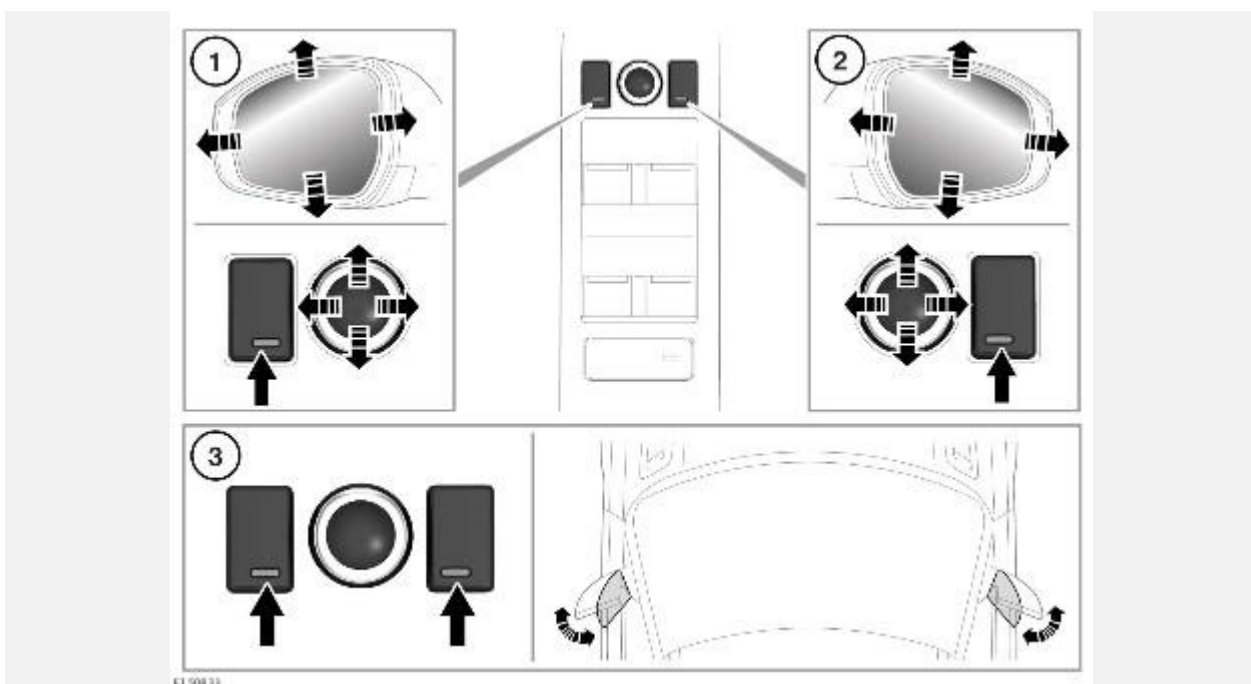

ПРИМЕЧАНИЯ

Конструкция зеркал предусматривает определенный уровень защиты от удара. Если наружное зеркало случайно смещено со своего исходного положения или складывается внутрь вручную, корпус зеркала будет отсоединен от механизма складывания. Чтобы заново задействовать механизм, необходимо сложить, а затем разложить зеркало при помощи переключателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

Термопрерыватель временно выключает электропривод зеркал, если кнопки нажимаются слишком часто.

ПРИМЕЧАНИЯ

Электропривод складывания работает только при движении автомобиля со скоростью менее 113 км/ч (70 миль/ч).

ПРИМЕЧАНИЯ

Обогрев наружных зеркал работает в автоматическом режиме в зависимости от наружной температуры и работы обогрева заднего стекла.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если наружные зеркала складывались при помощи кнопок, то при отпирании автомобиля они не раскладываются.

Для регулировки наружных зеркал:

1. Регулировка зеркала на левой двери.
2. Регулировка зеркала на правой двери.
3. Нажмите обе кнопки выбора зеркал, чтобы сложить и разложить зеркала.

Зеркала можно регулировать не более 5 минут после выключения зажигания (при условии, что дверь водителя не открывалась).

Нажмите соответствующую кнопку для выбора наружного зеркала, которое необходимо отрегулировать. На кнопке загорается индикатор. Используйте регулятор положения зеркала для регулировки положения зеркала.



У дилера / в авторизованной мастерской можно настроить наружные зеркала так, чтобы они автоматически складывались при заперении автомобиля и раскладывались при его отпирании.

НАКЛОН ЗЕРКАЛ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ

При включении передачи заднего хода (**R**) происходит автоматическое изменение положения обоих зеркал для улучшения обзора при движении задним ходом.

Угол наклона наружных зеркал является предустановленным значением. При выборе положения **R** можно отрегулировать наклон наружных зеркал, однако их новое положение нельзя сохранить.

При выключении передачи заднего хода (**R**) наружные зеркала возвращаются в исходное положение.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если скорость автомобиля превышает 12 км/ч (7 миль/ч) при выбранной передаче заднего хода **R**, наружные зеркала вернуться в нормальное рабочее положение для улучшения обзора.

Наклон зеркал можно включить или выключить в меню **Vehicle Settings** (Настройки автомобиля) панели приборов. См. [МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ](#).