


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

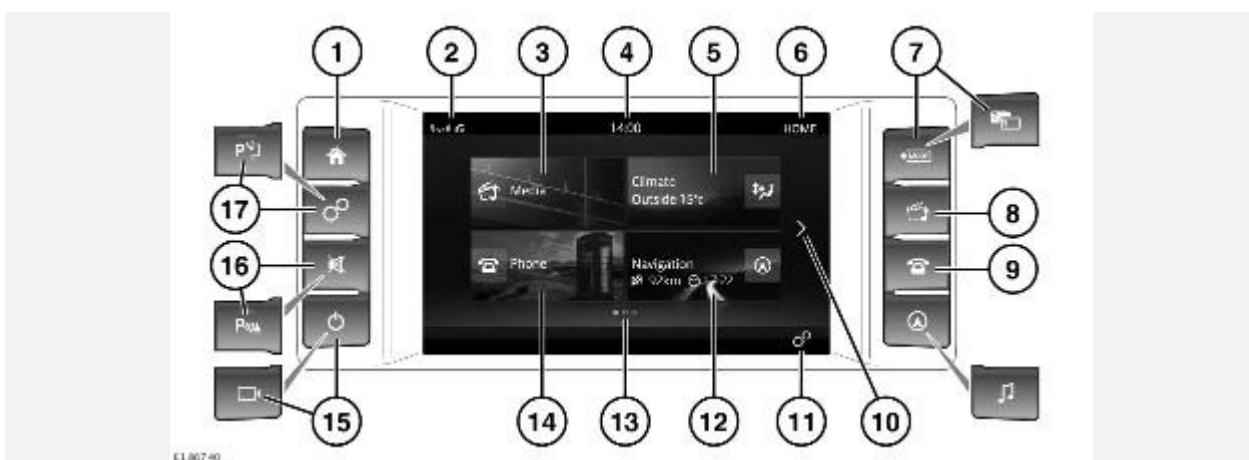

ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь системой, изменяйте настройки и просматривайте сообщения системы, только когда это безопасно.

ОСТОРОЖНО!

При продолжительном использовании сенсорного экрана обязательно включайте двигатель. Несоблюдение данного требования может привести к разрядке аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.

ОСТОРОЖНО!

Следите за тем, чтобы не допустить попадания на сенсорный экран разлитых жидкостей или брызг.

1. Нажмите для выбора экрана **HOME** (Главное меню).
2. Пиктограммы **состояния**: при наличии подключенного телефона отображаются значки уровня заряда батареи и уровня сигнала сети.
3. Нажмите для перехода к системе "Media" (Мультимедийная система). Если мультимедийная система уже включена, нажмите, чтобы выбрать меню текущего медиаисточника.

ПРИМЕЧАНИЯ

Когда система активна, отображается информация о воспроизводимом мультимедийном содержимом.

4. Часы: часы можно настроить с помощью пункта **System** (Система) в меню **GENERAL SETTINGS** (Общие настройки).
5. Коснитесь для отображения системы **FRONT CLIMATE** (Климат-контроль в передней части салона). См. [АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИКРОКЛИМАТОМ](#).
6. Заголовок экрана.
7. Нажмите для перехода в меню мультимедиа **SOURCE** (Источник).
8. Нажмите для выбора "Media" (Мультимедийная система). Если мультимедийная система уже включена, нажмите, чтобы выбрать меню текущего медиаисточника.

ПРИМЕЧАНИЯ

Когда система активна, отображается информация о воспроизводимом мультимедийном содержимом.

9. Нажмите для просмотра экрана **PHONE** (Телефон). См. [ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ТЕЛЕФОНА](#).
10. Настройки навигационной или мультимедийной системы: коснитесь экрана или нажмите кнопку для выбора навигационной системы. Отображается маршрут к текущему пункту назначения или экран **NAV MENU** (Меню навигации). См. [НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА](#).

В автомобилях, не оснащенных навигационной системой, нажмите для отображения меню **MEDIA SETTINGS** (Настройки мультимедиа). См. [НАСТРОЙКИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ](#).
11. Коснитесь стрелки или проведите пальцем по экрану для перехода на следующую страницу вправо. В меню **HOME** (Главное меню) отобразится страница меню **EXTRA FEATURES** (Дополнительные функции) с функциями, имеющимися в автомобиле. См. [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ](#).
12. Коснитесь для перехода в меню **GENERAL SETTINGS** (Общие настройки), см. [ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ](#).
13. Нажмите для перехода к системе **NAVIGATION** (Навигационная система). Будет показан маршрут к текущему пункту назначения или экран **NAV MENU** (Меню навигационной системы).
14. Индикатор экрана: индикатор количества доступных страниц. Закрашенная точка обозначает положение отображаемой страницы.
15. Нажмите для просмотра экрана **PHONE** (Телефон).
16. Кнопка "Power/Camera" (Питание/камера): нажмите для включения и выключения сенсорного экрана.

Если установлена система камер кругового обзора, сенсорный экран можно выключить в меню **EXTRA FEATURES** (Дополнительные функции). См. [СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА](#).
17. Кнопка "Mute/Parking aids" (Отключение звука / система помощи при парковке): нажмите для отключения звука.

Если автомобиль оснащен системой помощи при парковке, см. [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PARK ASSIST](#).
18. Нажмите для перехода в меню **GENERAL SETTINGS** (Общие настройки)

В случае если автомобиль оснащен системой помощи при парковке Park Assist, см. [PARK ASSIST](#).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

ОСТОРОЖНО!

При выборе элементов не следует нажимать на сенсорный экран слишком сильно.

Описание различных типов нажатия кнопок и жестов при работе с сенсорным экраном, которые используются в данном документе:

- Касание: кратковременное касание поверхности экрана кончиком пальца.
- Длительное касание: касание экрана в течение некоторого времени.

- Сдвинуть: переместить кончик пальца по поверхности экрана быстрым движением по прямой.
- Перетаскивание: касание объекта и перемещение его по экрану, не отрывая пальца.

УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

ОСТОРОЖНО!

Запрещается использовать абразивные чистящие средства для очистки сенсорного экрана. Для приобретения одобренных чистящих средств обращайтесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Экран **GENERAL SETTINGS** (Общие настройки) разделен на категории. Коснитесь экрана, чтобы открыть перечень настроек нужной системы:

- **System** (Система).
- **Display** (Дисплей).
- **Media** (Мультимедиа).
- **Bluetooth**.
- **Phone** (Телефон).
- **Navigation** (Навигационная система).
- **Wi-Fi**.
- **Climate** (Климат-контроль).
- **Low Traction Launch** (Функция помощи при трогании с места на скользкой поверхности).

ПРИМЕЧАНИЯ

Список может изменяться в зависимости от комплектации автомобиля.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Перечень доступных категорий отображается на экране **System** (Система) при выборе в меню **GENERAL SETTINGS** (Общие настройки). Коснитесь экрана, чтобы открыть перечень настроек нужной системы:

- **Language** (Язык).
- **Time & Date** (Время и дата).
- **Volume settings** (Настройки громкости).
- **Unit of measurement** (Единицы измерения): **Miles** (Мили) или **Kilometres** (Километры).
- **Automatic show InControl** (Автоматический показ приложения InControl): автоматически запускает InControl Apps, когда смартфон подключен к порту USB.

- **Beep** (Звуковой сигнал).
- **Animations** (Анимация).
- **Automatic text scrolling** (Автоматическая прокрутка текста).
- **Screensaver** (Экранная заставка).
- **Dynamic Home Menu** (Динамическое главное меню).
- **Delete all personal data** (Удалить все персональные данные).

ПРИМЕЧАНИЯ

Список может изменяться в зависимости от комплектации автомобиля.

ВЫБОР СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА

Служебный режим предназначен для запираения автомобиля служащим автостоянки. При этом доступ в багажное отделение остается заблокированным. В служебном режиме также блокируется работа сенсорного экрана, чтобы предотвратить доступ к номерам телефонов и адресам, сохраненным в навигационной системе.

При каждом использовании служебного режима требуется вводить PIN-код.

1. Коснитесь **Valet** (Служебный режим) в меню **EXTRA FEATURES** (Доп. функции).
2. Введите запоминающийся 4-значный PIN-код. При запросе повторно введите PIN-код для его подтверждения. Для отмены ввода PIN-кода выберите **Delete** (Удалить). Если PIN-код был отменен или введен неверно, снова введите PIN-код при появлении повторного запроса.
3. Если PIN-код введен правильно, появляется сообщение **Valet Mode activated** (Служебный режим включен).

Теперь багажное отделение надежно заперто в служебном режиме, и отображается сообщение **Valet Mode On** (Служебный режим включен).

ОТМЕНА СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА

1. Вернувшись в автомобиль, выберите **Valet** (Служебный режим) на экране **EXTRA FEATURES** (Дополнительные функции).
2. Введите ваш запоминающийся четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку **OK**.

Если PIN-код введен правильно, появляется сообщение **Valet Mode deactivated** (Служебный режим отключен).

- Настройка системы охраны багажного отделения вернется к предыдущему состоянию.
- Сенсорный экран будет включен.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если вы забыли PIN-код, служебный режим могут отключить специалисты дилера / авторизованной мастерской компании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Это позволяет включать и отключать дополнительные функции или менять настройки. Коснитесь требуемой дополнительной функции для отображения информации об этой дополнительной функции или отображения экрана настроек:

- **Timed climate** (Таймер климат-контроля).
- **Cameras** (Камеры).
- **ECO Data** (Система ECO-данных): помогает водителю максимально снизить расход топлива, предоставляя данные о системах автомобиля.
- **Valet** (Служебный режим).
- **Ambient lighting** (Подсветка салона).
- **Wi-Fi hotspot** (Точка доступа Wi-Fi).
- **Tow Bar** (Тягово-сцепное устройство).
- **4x4i**.
- **Screen off** (Выключение экрана).

ПРИМЕЧАНИЯ

Количество дополнительных функций зависит от комплектации автомобиля.