


УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ

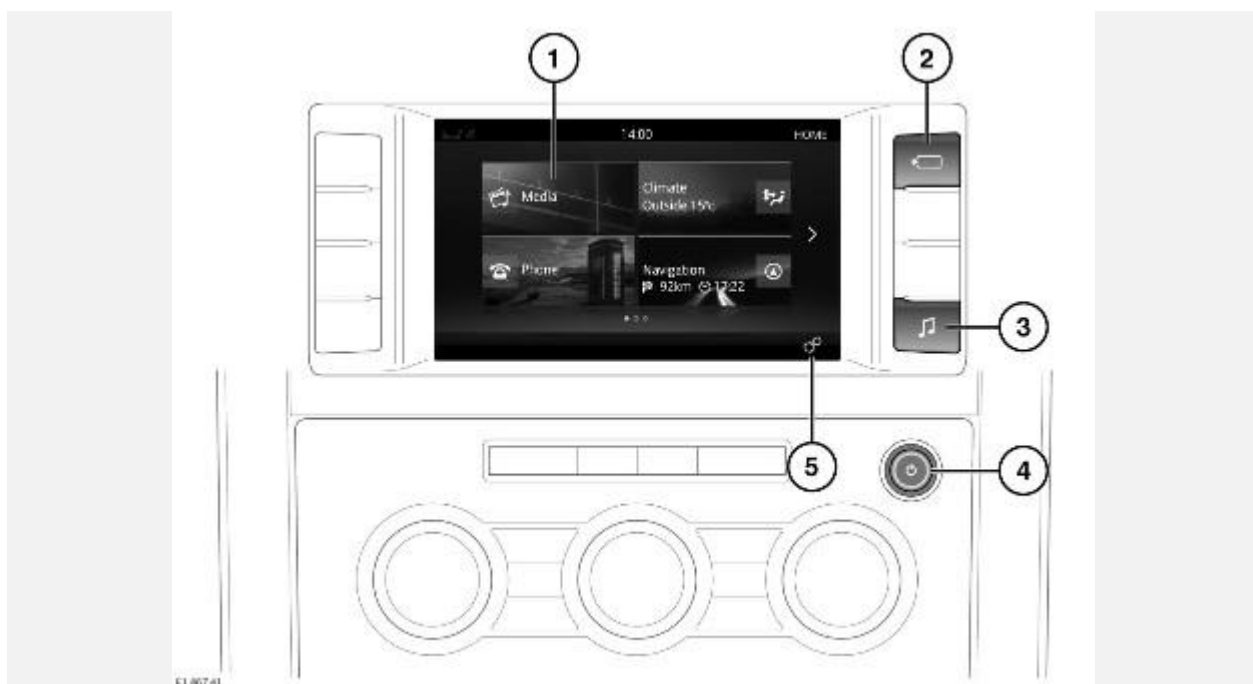

ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь системой, изменяйте настройки и просматривайте сообщения системы, только когда это безопасно.

ВНИМАНИЕ!

Длительное воздействие громких звуков более 85 децибел может отрицательно сказаться на слухе.

1. **Media** (Мультимедиа): коснитесь для выбора мультимедийной системы. Если мультимедийная система уже включена, нажмите, чтобы выбрать текущий медиаисточник.
2. Кнопка **Media source** (Медиаисточник): нажмите для выбора списка источников мультимедийной системы. Коснитесь требуемого медиаисточника в списке:

FM-радио

AM-радио

DAB-радио

Bluetooth*

USB*

iPod*

AUX

ПРИМЕЧАНИЯ

* В списке источников появятся только подключенные портативные устройства или устройства **Bluetooth®**. Таким образом, перед выбором устройства необходимо подключить медиаисточник или выполнить сопряжение (через **Bluetooth**) с автомобилем.

3. Кнопка **Media settings** (Настройки мультимедиа): нажмите для отображения меню **MEDIA SETTINGS**(Настройки мультимедиа).

4. Кнопка управления питанием/громкостью:

Нажмите для включения или выключения мультимедийной системы.

ПРИМЕЧАНИЯ

Мультимедийная система может работать при включенном и выключенном зажигании, но всегда выключается при выключении зажигания. При необходимости включите мультимедийную систему снова.

Вращайте для регулировки уровня громкости.

ПРИМЕЧАНИЯ


Если во время воспроизведения компакт-диска уменьшить громкость до нуля, воспроизведение компакт-диска будет приостановлено. Воспроизведение возобновится при увеличении громкости.

5. Пиктограмма **Settings** (Настройки): коснитесь, чтобы перейти в меню сенсорного экрана **GENERAL SETTINGS** (Общие настройки), затем **Media** (Мультимедийная система) для просмотра меню **MEDIA SETTINGS** (Настройки мультимедийной системы).

ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕОРОЛИК

https://rutube.ru/video/private/d1a3108262a116553d8f1286cba8c824/?p=z_O4REoEi6AqMnzBG-qVew

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

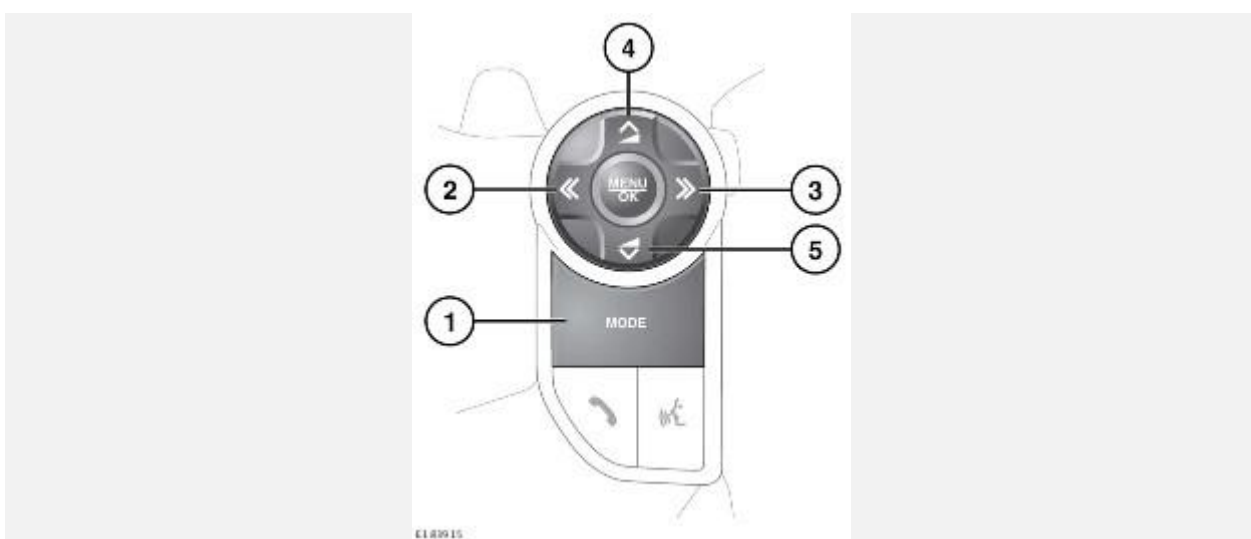

1. **MODE**: нажмите несколько раз для переключения между доступными или подключенными медиаисточниками.
2. Пропуск / перемотка назад:

Нажмите для пропуска в обратном направлении и перехода к началу воспроизведения текущей композиции.

Нажмите и удерживайте для перемотки назад текущей воспроизводимой композиции. Воспроизведение возобновится после отпущания.

3. Пропуск / перемотка вперед:

Нажмите для перехода вперед к началу следующей композиции.

Нажмите и удерживайте для перехода вперед в текущей воспроизводимой композиции. Воспроизведение возобновится после отпущания.

4. Увеличение громкости: нажмите, чтобы увеличить громкость источника.

5. Уменьшение громкости: нажмите, чтобы уменьшить громкость источника.

НАСТРОЙКИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ

Для просмотра меню **MEDIA SETTINGS** (Настройки мультимедиа) выберите пункт **Media** (Мультимедиа) в меню **GENERAL SETTINGS** (Общие настройки).

В меню **MEDIA SETTINGS** (Настройки мультимедиа) доступны следующие опции:

- **Traffic Announcement** (Дорожные сообщения). Выберите "On" (Вкл.) или "Off" (Выкл.).
- **Sound** (Звук): выберите для просмотра меню **SOUND SETTINGS** (Настройки звука).
- **Radio** (Радио): варианты настроек зависят от выбранного типа радио. См. [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО AM/FM](#) или [ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМ РАДИО \(DAB\)](#).

НАСТРОЙКИ ЗВУКА:

Изменение настроек **Balance/Fader** (Баланс):



В передней части салона.



В левой части салона.



В правой части салона.



В задней части салона.



"Home Point" (Фокус звука в исходную точку).

"Sound Focal Point" (Фокус звука в нужную точку).

Нажимая на стрелки, переместите фокус звука в нужную зону автомобиля. Или нажмите на фокус звука и перетащите его в нужное положение, либо нажмите на любую точку на изображении автомобиля и отпустите. Для возврата к настройкам по умолчанию коснитесь опции "Home Point" (Фокус звука в исходную точку).

Для регулировки настроек частот **Bass** (Низкие), **Mid** (Средние) и **Treble** (Высокие):

- При помощи кнопок "+" или "-" отрегулируйте низкие, средние или высокие частоты. Или нажмите на полосу прокрутки и перетащите, либо нажмите в любом месте на полосу прокрутки, а затем отпустите.

Переключение между настройками **Balance/Fader** (Баланс) и **Bass/Mid/Treble** (Низкие/средние/высокие частоты):




1. Коснитесь данной пиктограммы для перехода с экрана **Bass/Mid/Treble** (Низкие/средние/высокие частоты) на экран **Balance/Fader** (Баланс).
2. Коснитесь данной пиктограммы для перехода с экрана **Balance/Fader** (Баланс) на экран **Bass/Mid/Treble** (Низкие/средние/высокие частоты).

Для регулировки параметра **Speed dependent volume** (Изменение громкости в зависимости от скорости движения) выберите одно из следующих значений:

- **Off** (Выкл.)
- **Low** (Низк.)
- **Mid** (Сред.)
- **High** (Выс.)

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

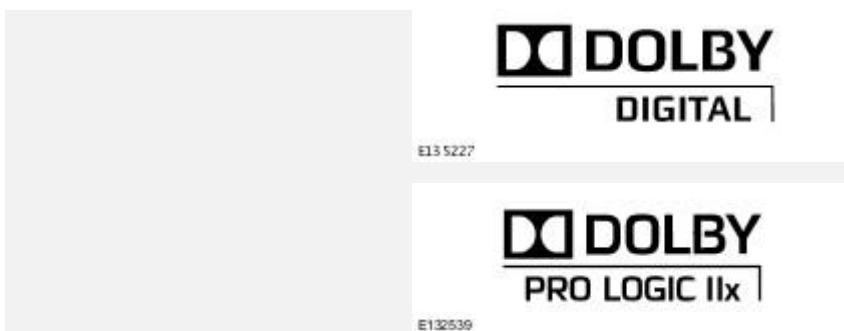

Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Digital, Pro Logic и символ DD являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories.



Произведено по лицензии в соответствии с патентами США Номера патентов: 5451942, 5956674, 5974380, 5978762, 6487535 и другие выданные или находящиеся на рассмотрении патентами в США и других странах. DTS и соответствующее графическое обозначение являются зарегистрированными товарными знаками, а логотипы DTS 2.0+ Digital Out и DTS являются товарными знаками DTS Inc. Продукт включает программное обеспечение. © DTS, Inc. Все права защищены.

DTS, графическое обозначение, DTS и соответствующее графическое обозначение в совокупности, а также DTS Neo:X являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками DTS, Inc. в США и других странах. © DTS, Inc. Все права защищены.