


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

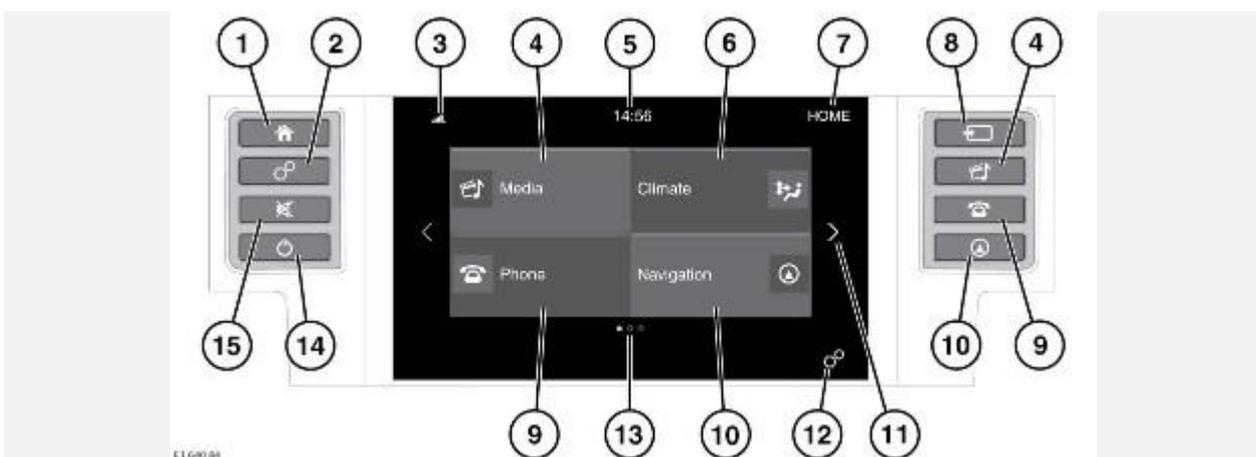

ВНИМАНИЕ!

Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время движения автомобиля.

ОСТОРОЖНО!

При продолжительном использовании сенсорного экрана обязательно включайте двигатель. Несоблюдение данного требования может привести к разряду аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.

ОСТОРОЖНО!

Не допускайте проливания или попадания брызг жидкости на сенсорный экран.

ПРИМЕЧАНИЯ

Устанавливаемый сенсорный экран и количество страниц зависит от комплектации автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЯ

Сенсорный дисплей остается включенным до момента выключения зажигания и открывания двери водителя.

1. Нажмите для выбора меню **HOME** (Главное меню).
2. Нажмите для выбора экрана меню **General settings** (Общие настройки), см. [ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ](#). Если установлена автоматизированная система парковки Park Assist, см. [АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПАРКОВКИ PARK ASSIST](#).
3. Пиктограммы состояния: при наличии подключенного телефона отображаются значки уровня заряда батареи и уровня сигнала сети. Также отображаются дорожные сообщения (ТА), если включена эта функция.
4. Коснитесь экрана или нажмите кнопку для выбора **мультимедийной** системы. Если мультимедийная система уже включена, коснитесь для выбора меню текущего медиаисточника.

ПРИМЕЧАНИЯ

Когда система активна, отображается информация о воспроизводимом мультимедийном содержимом.

5. Часы: часы можно настроить с помощью пункта **System** (Система) в меню **General settings** (Общие настройки).

6. Нажмите для перехода к системе климат-контроля — **Climate** (Климат). См. [АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛИМАТКОНТРОЛЬ](#).
7. Заголовок экрана.
8. Нажмите для выбора аудиоисточника.
9. Коснитесь экрана или нажмите кнопку для выбора телефонной системы — **Telephone** (Телефон). См. [ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЕ](#).
10. Коснитесь экрана или нажмите кнопку для выбора навигационной системы — **Navigation** (Навигация). Будет показан маршрут к текущему пункту назначения или экран **NAV MENU** (Меню навигационной системы). См. [НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА](#).
11. Нажмите стрелку или сдвиньте экран для перехода на следующую страницу, которая содержит дополнительные функции (**Extra features**), доступные на автомобиле. См. [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ](#).
12. Нажмите для перехода в меню **General settings** (Общие настройки).
13. Индикатор количества страниц: закрашенная точка обозначает выбранный экран.
14. Нажмите для включения/выключения сенсорного экрана. Если установлена система видеокamer кругового обзора, экран можно выключить в меню "Extra features" (Дополнительные функции).
15. Нажмите для отключения звука. Если установлены системы помощи при парковке, см. [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ](#).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

ОСТОРОЖНО!

При выборе элементов не следует нажимать на сенсорный экран слишком сильно.

Описание различных типов нажатия кнопок и жестов при работе с сенсорным экраном, которые используются в данном документе:

- Касание: кратковременное касание поверхности экрана кончиком пальца.
- Длительное касание: касание экрана в течение некоторого времени.
- Сдвинуть: переместить кончик пальца по поверхности экрана быстрым движением по прямой.
- Перетаскивание: касание объекта и перемещение его по экрану, не отрывая пальца.

УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

ОСТОРОЖНО!

Запрещается использовать абразивные чистящие средства для очистки сенсорного экрана. Для получения информации о разрешенных чистящих средствах обращайтесь к дилеру/в авторизованную мастерскую.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Экран **General settings** (Общие настройки) разделен на категории. Коснитесь экрана, чтобы открыть перечень настроек нужной системы:

- Система
- Дисплей
- Мультимедийная система
- Bluetooth
- Телефон
- Навигация
- Климат

ПРИМЕЧАНИЯ

Список может изменяться в зависимости от комплектации автомобиля.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Экран настроек **System** (Система) разделен на категории и доступен через меню **General settings** (Общие настройки):

- **Language** (Язык): выбор нужного языка.
- **Time & Date** (Время и дата): настройка времени и даты.
- **Volume settings** (Настройки громкости).
- **Beep** (Звук): выберите **ON/OFF** (Вкл./Выкл.).
- **Animations** (Анимация): выберите **ON/OFF** (Вкл./Выкл.).
- **Automatic text scrolling** (Автоматическая прокрутка текста): выберите **ON/OFF** (Вкл./Выкл.).
- **Screensaver** (Заставка): выберите **ON/OFF** (Вкл./Выкл.).
- **Dynamic Home Menu** (Динамическое главное меню): выберите **ON/OFF** (Вкл./Выкл.).
- **Delete all personal data** (Удалить все персональные данные).

ПРИМЕЧАНИЯ

Список может изменяться в зависимости от комплектации автомобиля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Коснитесь требуемой дополнительной функции для отображения информации об этой дополнительной функции или экрана настроек.

- **Timed climate** (Таймер климата): см. [ТАЙМЕР КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ](#).
- **Cameras** (Камеры), см. [СИСТЕМА ВИДЕОКАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА](#).

- **ECO Data** (Система ECO-data): помогает водителю максимально снизить расход топлива, предоставляя данные о системах автомобиля. Коснитесь для выбора главной страницы ECO Data. См. [ПРОГРАММА ECO](#).
- **Valet mode** (Служебный режим): см. [ВЫБОР СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА](#).
- **Ambient lighting** (Подсветка): после выбора данной опции можно изменять подсветку автомобиля.
- **Wade sensing**: при выборе данного экрана он выводит для водителя информацию о преодолеваемом водном препятствии. См. [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ БРОДА](#).
- **4 x 4i**: предоставляет информацию во время движению по бездорожью.
- **WiFi hotspot** (Точка доступа WiFi): см. [INCONTROL WI-FI](#).
- **Screen off** (Экран выкл.): нажмите, чтобы выключить экран.

ПРИМЕЧАНИЯ

Количество дополнительных функций может изменяться в зависимости от комплектации автомобиля.

ВЫБОР СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА

Служебный режим предназначен для запираания автомобиля служащим автостоянки. При этом доступ в багажное отделение остается заблокированным. В служебном режиме также блокируется работа сенсорного экрана, чтобы предотвратить доступ к номерам телефонов и адресам, сохраненным в навигационной системе.

При каждом использовании служебного режима требуется вводить персональный идентификационный номер (PIN).

1. Коснитесь **Valet mode** (Служебный режим) в пункте **Extra features** (Дополнительные функции).
2. Введите ваш 4-значный PIN-код. Появится запрос подтверждения PIN-кода. Для отмены ввода PIN-кода нажмите **Delete** (Удалить). Если PIN-код был отменен или введен неверно, появится указание снова ввести PIN-код.
3. Если PIN-код введен правильно, появляется сообщение **Valet mode activated** (Служебный режим включен).

Теперь багажное отделение надежно заперто в служебном режиме, и отображается сообщение **Valet mode On** (Служ. режим включен).

ОТМЕНА СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА

1. Вернувшись в автомобиль, выберите **Valet mode** (Служебный режим) в **Extra features** (Дополнительные функции).
2. Введите ваш 4-значный PIN-код и нажмите программную кнопку **OK**.

Если PIN-код введен правильно, появляется сообщение **Valet mode deactivated** (Служебный режим отключен).

- Настройка охраны двери багажного отделения вернется к предыдущему состоянию.
- Включится сенсорный экран.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если вы забыли PIN-код, служебный режим могут отключить специалисты дилера/авторизованной мастерской компании.