


# СИСТЕМА ВИДЕОКАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА



## ВНИМАНИЕ!

Ответственность за определение препятствий и оценку расстояния до них при маневрировании несет водитель.

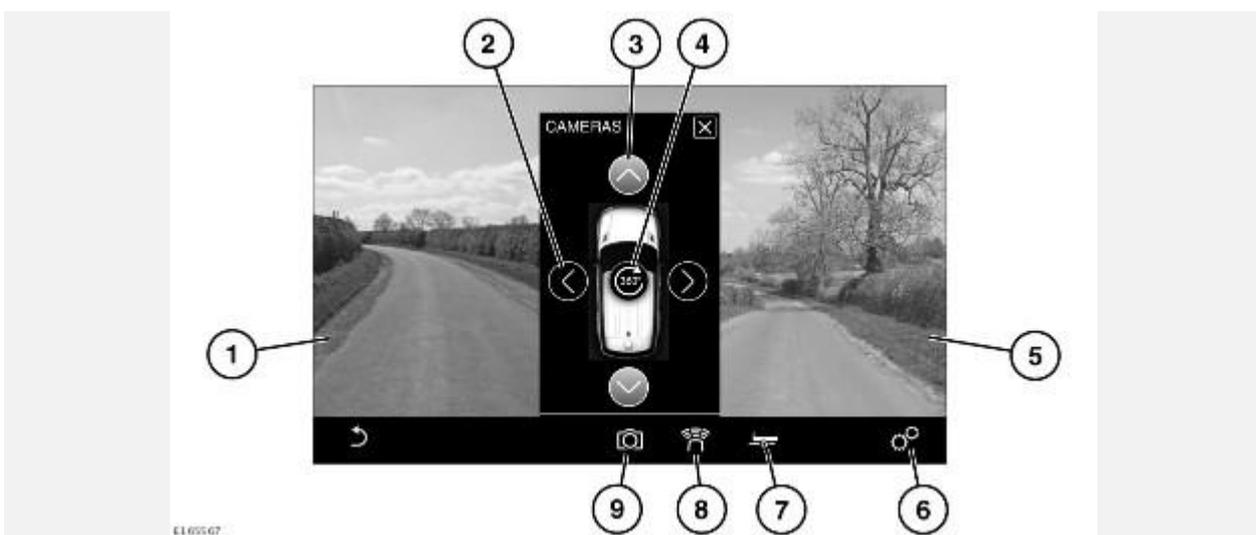

Для включения системы камер кругового обзора нажмите кнопку камеры в левой части сенсорного экрана или выберите пункт **Cameras** (Камеры) в меню дополнительных функций. См. [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ](#).

Чтобы открыть меню камеры, нажмите на пиктограмму камеры (9).

1. Левое изображение разделенного экрана.
2. Стрелка выбора камеры (не выбрана).
3. Стрелка выбора камеры (камера выбрана).
4. Круговой обзор: нажмите для обзора пространства вокруг автомобиля с помощью всех четырех камер.
5. Правое изображение разделенного экрана.
6. Нажмите для перехода в меню "Camera settings" (Настройки камеры).

Hitch Assist (Система помощи при присоединении прицепа), выберите OFF (Выкл.) или ON (Вкл.).

Parking Guidance (Указания по парковке), выберите OFF (Выкл.) или ON (Вкл.).

Parking Aid Graphics (Графика системы помощи при парковке), выберите OFF (Выкл.) или ON (Вкл.).

PDC Plan View (Плоский вид PDC), выберите OFF (Выкл.) или ON (Вкл.).

7. Нажмите, чтобы выбрать Trailer assist (Система помощи при управлении с прицепом). Перед буксировкой добавьте новый прицеп в систему или выберите ранее введенный прицеп. Чтобы добавить прицеп, выполните отображаемые на экране указания.
8. Нажмите, чтобы выбрать Parking aids (Системы помощи при парковке). См. [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ](#).

9. Нажмите, чтобы выбрать Surround cameras (Камеры кругового обзора).

Одновременно можно просматривать только 2 изображения (вместо кругового обзора). Чтобы изменить режим отображения, когда выбраны 2 экрана, необходимо сначала отключить один из экранов.



После этого нажмите на изображение, чтобы развернуть его на весь экран или увеличить его.

Общие сведения:

Четыре камеры кругового обзора расположены в центре нижней части решетки радиатора, на двери багажного отделения и под наружными зеркалами.

- Качество изображения, получаемого с камер, может отличаться в зависимости от условий освещения.
- Для обеспечения исправной работы камеры необходимо очищать от снега, льда и грязи. См. [ДАТЧИКИ И КАМЕРЫ](#).

#### ЯРЛЫКИ КАМЕР:



Нажмите аппаратную клавишу камеры для следующих ярлыков параметров:

- При включенной передаче заднего хода (R):

Нажмите один раз, чтобы включить **Rear Junction** (Обзор сзади).

Нажмите два раза, чтобы включить **T Junction View** (Вид Т-образного перекрестка).

Нажмите третий раз, чтобы вернуться к **Rear Junction** (Обзор сзади).

- При включенной передаче переднего хода на скорости ниже 10 км/ч (6 миль/ч):

Нажмите один раз, чтобы включить **T Junction View** (Вид Т-образного перекрестка).

Нажмите два раза, чтобы включить **Rear Junction** (Обзор сзади).

Нажмите третий раз, чтобы вернуться к **T Junction View** (Вид Т-образного перекрестка).

- В нейтральном (N) или стояночном (P) положении:

Нажмите один раз, чтобы включить **Plan View** (Вид сверху).

Нажмите два раза, чтобы включить **T Junction View** (Вид Т-образного перекрестка).

Нажмите третий раз, чтобы включить **Rear Junction** (Обзор сзади).