


ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

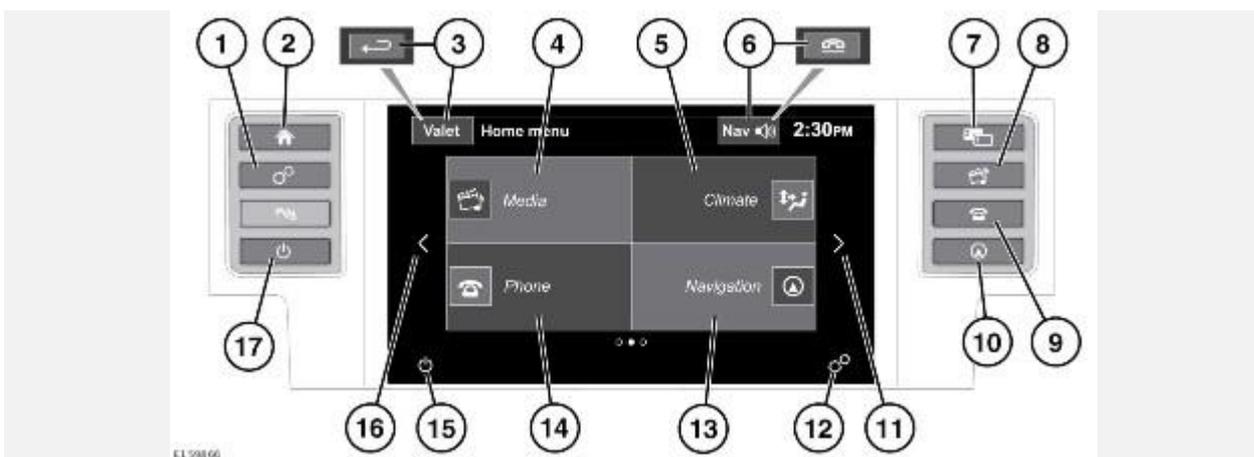

ВНИМАНИЕ!

Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время движения автомобиля.

ОСТОРОЖНО!

При продолжительном использовании сенсорного экрана обязательно включайте двигатель. Несоблюдение данного требования может привести к разряду аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.

ОСТОРОЖНО!

Не допускайте проливания или попадания брызг жидкости на сенсорный экран.

1. Нажмите **Setup** (Настройка) для выбора меню сенсорного экрана. Либо, если автомобиль оснащен системой помощи при парковке, см. [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ](#).
2. Нажмите для выбора меню **Home menu** (Главное меню).
3. Находясь в главном меню (**Home menu**), выберите режим **Valet** (Служебный режим). Находясь в других меню, коснитесь экрана, чтобы вернуться в предыдущее окно (программная кнопка возврата).
4. Коснитесь экрана, чтобы включить окно **Media** текущего или последнего медиа-источника. Отобразится информация о воспроизводимой мультимедийной системе. Для приостановки воспроизведения коснитесь значка программной кнопки. См. [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕО](#).
5. Нажмите для перехода к меню **Front climate** (Климат-контроль в передней части салона). Если система климат-контроля включена, отобразятся значения температуры в салоне и снаружи автомобиля. См. [АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛИМАТКОНТРОЛЬ](#).
6. Во время работы навигационной системы нажмите для повтора последнего навигационного указания.

Во время вызова значок меняется на изображение телефона; нажмите его для завершения вызова.
7. Нажмите, чтобы включить режим отдельного просмотра; в автомобилях, не оснащенных режимом отдельного просмотра, нажмите и удерживайте для прокрутки опций медиа-источника.
8. Нажмите, чтобы включить окно "Media" (Медиа) текущего или последнего медиа-источника.
9. Нажмите для перехода к меню **Phone** (Телефон).

10. Нажмите для перехода к меню **Navigation** (Навигация). Отображается текущий пункт назначения.

В автомобилях, не оснащенных навигационной системой, нажмите, чтобы включить настройки мультимедийной системы.

11. Нажмите для перехода к меню **Extra features** (Дополнительные функции).

ПРИМЕЧАНИЯ

Количество дополнительных функций зависит от комплектации автомобиля.

12. Нажмите для перехода к меню **Setup** (Настройка).

13. Переход в меню **Navigation** (Навигация). Если навигационная система включена, отобразится текущее место назначения. См. [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ](#).

Нажмите программную кнопку навигационной системы, чтобы задать место назначения или отменить ведение по маршруту.

14. Нажмите для выбора меню **Phone** (Телефон). При подключении отображается наименование телефона и сети. См. [ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЕ](#).

Нажмите программную кнопку "Phone" (Телефон), чтобы открыть телефонную книгу или, если телефон не подключен, открыть окно подключения телефона.

15. Нажмите для выключения сенсорного экрана.

16. Нажмите, чтобы открыть окно **Shortcuts** (Ярлыки). Новые ярлыки можно выбрать в разделе **System settings** (Настройки системы) меню **Settings** (Настройки).

17. Нажмите для выключения сенсорного экрана. Если автомобиль оснащен камерами, см. [СИСТЕМА ВИДЕОКАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА](#).

ПРИМЕЧАНИЯ

Количество систем, отображаемых в окне "Home menu" (Главное меню), может различаться, в зависимости от комплектации автомобиля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

ОСТОРОЖНО!

При выборе элементов не следует нажимать на сенсорный экран слишком сильно.

УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

ОСТОРОЖНО!

Запрещается использовать абразивные чистящие средства для очистки сенсорного экрана. Для получения информации о разрешенных чистящих средствах обращайтесь к дилеру/в авторизованную мастерскую.

НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Выберите опцию **Setup** (Настройка) в окне **Home menu** (Главное меню).

Меню **Setup** (Настройка) поделено на категории:

- Screen (Экран).
- System (Система).
- Voice (Голосовое управление).
- Audio (Аудио).

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

Volume pop-up (Настройки громкости): включение и отключение отображения всплывающего окна настроек громкости.

Screensaver (Экранная заставка): смена экранной заставки.

Time out home (Таймаут): настройка возврата из экранов подменю в меню **Home menu** (Главное меню) по истечении заданного промежутка времени.

Theme (Тема): изменение внешнего вида программных кнопок сенсорного экрана.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Button feedback (Звук клавиш): выберите для включения или выключения звукового сигнала при нажатии программных клавиш.

Clock adjust (Настройка часов): выбор 12- или 24-часового формата отображения времени. Установите текущее время. Выберите **Date** (Дата), чтобы изменить дату или ее формат. Выберите **Set** (Установить), чтобы сохранить новые настройки.

ПРИМЕЧАНИЯ

Настройку часов можно также выполнить с помощью поля отображения времени на сенсорном экране.

Home menu shortcuts (Ярлыки главного меню): возможность выбора до 6 элементов из приведенного списка для отображения в виде "ярлыков" в окне ярлыков **Shortcuts**. Чтобы отменить выбор выделенных элементов, нажмите **Clear** (Сброс).

Language (Язык): выбор желаемого языка. Выберите **Male** (Мужской) или **Female** (Женский) голос. Нажмите **Change** (Изменить), чтобы изменить настройки голосового управления и текстовых экранов. Для подтверждения следуйте указаниям на экране.

ПРИМЕЧАНИЯ

Текстовые сообщения системы и голосовое управление поддерживаются не на всех языках. В этом случае нужно будет выбрать отдельный язык для голосового управления.

Volume presets (Настройки громкости): настройка громкости объявлений доступных систем, например системы помощи при парковке, телефона, голосового управления и пр.

НАСТРОЙКИ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

- **Command list** (Список команд): при нажатии кнопки "I" рядом с любой из команд отобразятся альтернативные варианты произношения этой команды.
- **Voicetags** (Голосовые метки): просмотр категорий. Выберите категорию для управления голосовыми метками выбранной системы. См. [ГОЛОСОВЫЕ МЕТКИ](#).
- **Operating guide** (Руководство по эксплуатации): просмотр кратких инструкций по системе голосового управления. Выберите **Voice tutorial** (Голосовое управление, обучение) для получения подробных инструкций по системе голосового управления (отмена через всплывающее окно или путем нажатия и удержания кнопки голосового управления).
- **Preferences** (Предпочтения): изменение следующих настроек:

Voice profile (Голосовой профиль): систему голосового управления можно обучить для более точного распознавания конкретного голоса или произношения. Настройка по умолчанию – **Стандарт**. Чтобы создать голосовой профиль для пользователя **User 1** (Пользователь 1) или **User 2** (Пользователь 2), необходимо предварительно провести обучение.

Чтобы провести обучение выберите **User 1** (Пользователь 1) или **User 2** (Пользователь 2) и следуйте указаниям на экране и голосовым инструкциям.

Voice feedback (Голосовой ответ): выберите **On/Off** (Включение/выключение).

Feedback volume (Громкость ответа): отрегулируйте кнопками +/- . Уменьшить громкость до нуля невозможно.

- **Voice training** (Голосовое управление, обучение): вызов программы обучения системы голосового управления, цель которой улучшить распознавание голосовых характеристик пользователя.

Выберите **User 1** (Пользователь 1) или **User 2** (Пользователь 2) и следуйте указаниям на экране и голосовым инструкциям. См. [ОБУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ](#).

Сеанс обучения можно отменить в любое время, коснувшись всплывающего окна или нажав и удерживая кнопку голосового управления на рулевом колесе. См. [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ](#).

ВЫБОР СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА

Служебный режим предназначен для запираания автомобиля служащим автостоянки. При этом доступ в багажное отделение остается заблокированным. В служебном режиме также блокируется работа сенсорного экрана, чтобы предотвратить доступ к номерам телефонов и адресам, сохраненным в навигационной системе.

При каждом использовании служебного режима требуется вводить персональный идентификационный номер (PIN).

Для выбора режима "Valet" (Служебный):

1. В меню **Home menu** (Главное меню) выберите **Valet** (Служебный режим).

2. Введите запоминающийся 4-значный PIN-код. Появится запрос подтверждения PIN-кода. Для отмены ввода PIN-кода нажмите **Delete** (Удалить). Если PIN-код был отменен или введен неверно, появится указание снова ввести PIN-код.
3. Если PIN-код введен правильно, появляется сообщение **Valet mode activated** (Служебный режим включен).

Теперь багажное отделение надежно заперто в служебном режиме, и отображается сообщение **Valet mode On**(Служ. режим включен).

ОТМЕНА СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА

1. Когда вы вернетесь и сядете в автомобиль, выберите **Valet** (Служебный режим).
2. Введите ваш 4-значный PIN-код и нажмите кнопку **OK**.

Если PIN-код введен правильно, появляется сообщение **Valet mode deactivated** (Служебный режим отключен).

- Настройка охраны двери багажного отделения вернется к предыдущему состоянию.
- Включится сенсорный экран.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если вы забыли PIN-код, служебный режим могут отключить специалисты дилера/авторизованной мастерской компании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Данное меню позволяет отображать выбранные дополнительные функции для регулировки, включения/выключения или для отображения информации.

Все имеющиеся функции невозможно отобразить одновременно, поэтому они отображаются в алфавитном порядке. Для перехода на следующий экран используйте программные кнопки "вперед" и "назад".