


# СИСТЕМА ВИДЕОКАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА

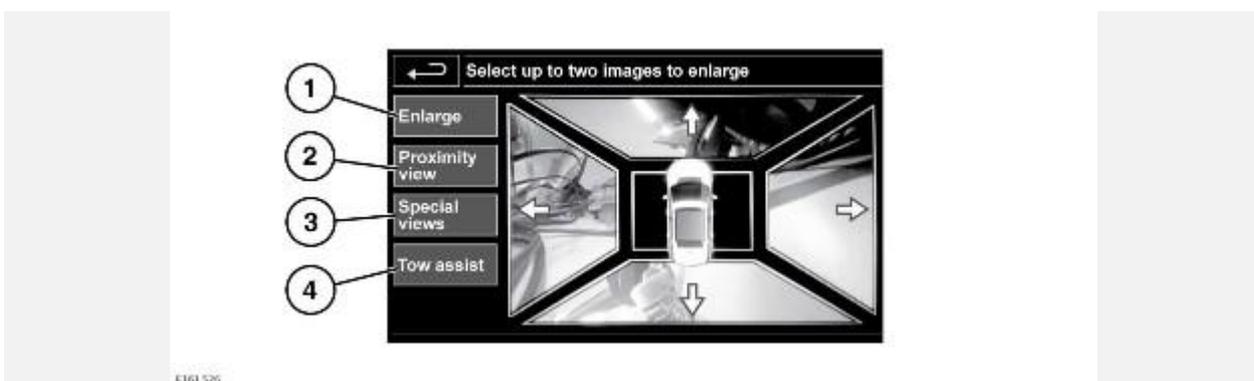

## ВНИМАНИЕ!

Ответственность за определение препятствий и оценку расстояния до них при маневрировании несет водитель.

Главная страница камеры открывается через страницу **Extra features** (Дополнительные функции) на сенсорном дисплее; нажмите программную кнопку **Cameras** (Камеры).  
См. [ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА](#).

1. **Enlarge** (Увеличить): чтобы увеличить изображение с камеры, коснитесь изображения и затем программной клавиши **Enlarge**. Можно выбрать и увеличить любые два изображения, расположив их рядом на экране.

При просмотре двух изображений одно из них можно выбрать для просмотра в полноэкранный режим. Его можно увеличивать и прокручивать по горизонтали, используя стрелки прокрутки и инструмент "лупа".

2. **Proximity View** (Вид вблизи): коснитесь для вывода двух изображений с передней камеры и боковой камеры со стороны пассажира.
3. **Special Views** (Специальные виды): нажмите, чтобы вывести на дисплей заранее заданные изображения. Они помогают выполнять сложное маневрирование и включают в себя следующее:

**Kerb View** (Вид обочины): показывает изображение вблизи автомобиля, полученное с боковых камер.

**T Junction View** (Вид Т-образного перекрестка): показывает вид слева и справа от передней камеры.

**Trailer View** (Вид прицепа): показывает по умолчанию вид присоединенного прицепа.

**Plan View** (Вид сверху): показывает вид автомобиля с высоты птичьего полета, используя все 4 камеры.

**Rear Junction** (Обзор сзади): показывает широкоугольный обзор с камеры заднего вида.

4. **Tow Assist** (Помощь при буксировке): нажмите кнопку для отображения экрана настройки функции помощи при буксировке.

Общие сведения:

Четыре камеры кругового обзора расположены в центре нижней части решетки радиатора, на двери багажного отделения и под наружными зеркалами.

- Качество изображения, получаемого с камер, может отличаться в зависимости от условий освещения.

- Для обеспечения исправной работы камеры необходимо очищать от снега, льда и грязи. См. [ДАТЧИКИ И КАМЕРЫ](#).

## ЯРЛЫКИ КАМЕР:



Нажмите аппаратную клавишу камеры для следующих ярлыков параметров:

- При включенной передаче заднего хода (**R**):

Нажмите один раз, чтобы включить **Rear Junction** (Обзор сзади).

Нажмите два раза, чтобы включить **T Junction View** (Вид Т-образного перекрестка).

Нажмите третий раз, чтобы вернуться к **Rear Junction** (Обзор сзади).

- При включенной передаче переднего хода на скорости ниже 10 км/ч (6 миль/ч):

Нажмите один раз, чтобы включить **T Junction View** (Вид Т-образного перекрестка).

Нажмите два раза, чтобы включить **Rear Junction** (Обзор сзади).

Нажмите третий раз, чтобы вернуться к **T Junction View** (Вид Т-образного перекрестка).

- В нейтральном (**N**) или стояночном (**P**) положении:

Нажмите один раз, чтобы включить **Plan View** (Вид сверху).

Нажмите два раза, чтобы включить **T Junction View** (Вид Т-образного перекрестка).

Нажмите третий раз, чтобы включить **Rear Junction** (Обзор сзади).