

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

ВНИМАНИЕ!

В некоторых условиях (например, при движении вниз по крутому склону) скорость движения может превысить значение, заданное для системы круиз-контроля. Это происходит из-за того, что торможения двигателем недостаточно для сохранения скорости движения неизменной или ее снижения. В этом случае может потребоваться вмешательство водителя.


ПРИМЕЧАНИЯ

Круиз-контроль не доступен во время использования системы контроля движения под уклон (HDC) или в случае выбора специальной программы Terrain Response, кроме программы "Grass/Gravel/Snow" (GGS) (Трава/Гравий/Снег).

ПРИМЕЧАНИЯ

Не используйте круиз-контроль при движении по бездорожью.

Управление круизконтролем осуществляется переключателями на рулевом колесе. Кроме того, водитель в любое время может вмешаться в работу системы, нажав на педаль тормоза или акселератора.

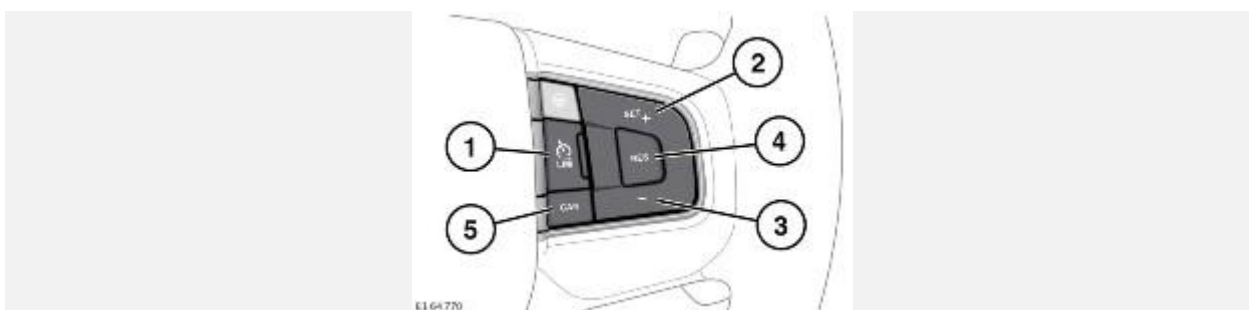

1. **LIM**: нажмите для переключения между ASL и круиз-контролем. Включение сигнализатора круиз-контроля подтверждает работу системы. См. [КРУИЗ-КОНТРОЛЬ \(ЗЕЛЕНЬИЙ\)](#).
2. **SET+**: нажмите, чтобы задать скорость или увеличить заданную скорость.

ПРИМЕЧАНИЯ

В зависимости от комплектации автомобиля целевая скорость будет отображаться в виде маркера на спидометре или на цифровом дисплее на информационной панели. Заданная скорость высвечивается также на проекционном дисплее (HUD), если он включен.

Скорость движения также можно увеличить при помощи педали акселератора. По достижении требуемой скорости нажмите на кнопку, чтобы задать скорость, которая будет поддерживаться далее, а затем отпустите педаль акселератора.

ПРИМЕЧАНИЯ

Круиз-контроль действует только при скорости выше 30 км/ч (18 миль/ч).

3. Нажмите (-) для уменьшения заданной скорости.
4. **RES** (Возобновить): нажмите для возобновления движения на заданной скорости.

ОСТОРОЖНО!

Кнопкой **RES** (Возобновить) следует пользоваться только тогда, когда водитель знает, какая скорость была задана ранее, и желает к ней вернуться.

5. **CAN** (Отмена): Нажмите для отмены с сохранением заданной скорости в памяти.

Круиз-контроль также выключается при нажатии педали тормоза, переключении селектора в нейтральное положение (N) и включении системы HDC или системы динамической стабилизации (DSC).

ПРИМЕЧАНИЯ

Круиз-контроль будет отключен, если водитель регулирует скорость автомобиля в течение более 5 минут, нажимая на педаль акселератора.