


# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМОЙ

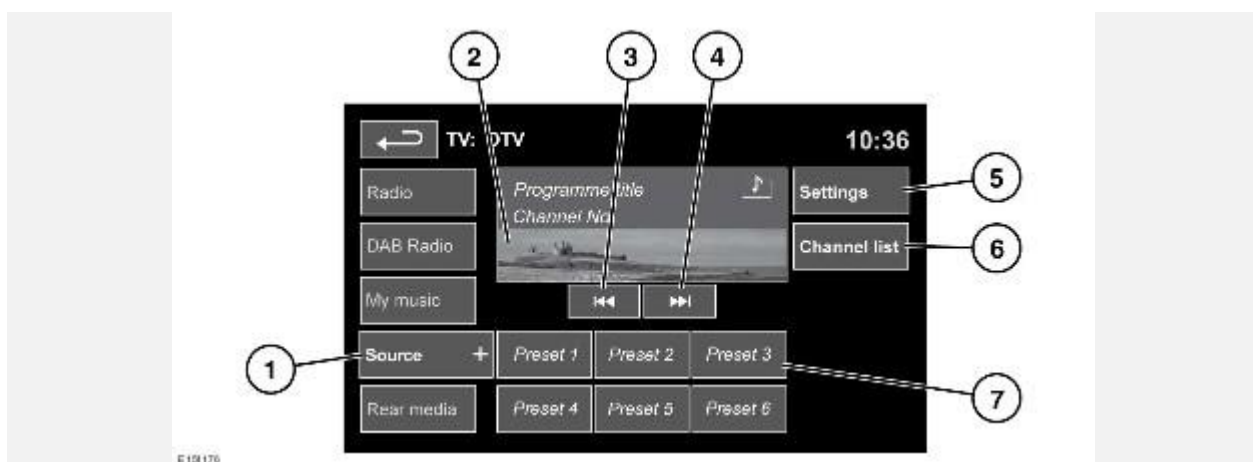

## ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь системой, изменяйте настройки и просматривайте сообщения системы, только когда это безопасно.

## ВНИМАНИЕ!

Длительное воздействие громких звуков (более 85 децибел) может отрицательно сказаться на слухе.

1. **Source** (Источник), выбор диапазона телевизора/видеохода:

Нажмите **Source** (Источник) для просмотра и выбора цифрового (**DTV 1** (DTV 1) или **DTV 2 – Digital** (DTV 2 — цифровое ТВ)) или аналогового (**TV – Analogue** (Аналоговое ТВ)) телевидения, **CD/DVD**, **USB** или **iPod**.

При переключении между аналоговым и цифровым диапазонами отображается канал, использовавшийся в выбранном диапазоне в прошлый раз. При переключении между цифровыми диапазонами отображается текущий канал.

2. Экран предварительного просмотра телепрограммы: коснитесь для перехода в полноэкранный режим.

Элементы управления и информацию телегида (EPG) можно вывести в любое время, коснувшись экрана.

**Analogue TV display format** (Формат показа аналогового ТВ): нажмите на программную кнопку требуемого формата: **4:3**, **16:9** или **Zoom** (Масштабирование).

**Digital TV display format** (Формат показа цифрового ТВ): изображение можно выводить в оригинальном формате (**4:3** или **16:9**), либо увеличивать кнопкой **Zoom** (Масштабирование).

Для возврата из режима полноэкранного просмотра в режим предварительного просмотра длительно нажмите пальцем на окне полноэкранного просмотра.

3. Поиск назад: просмотр предыдущего телеканала в списке.
4. Поиск вперед: просмотр следующего телеканала в списке.
5. **Settings** (Настройки): включение и отключение дорожных сообщений и выпусков новостей, выбор аналогового ТВ или альтернативных форматов аналогового телевидения при поездках в другие страны.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Смена страны не влияет на цифровое телевидение.

6. **Channel list** (Список каналов): просмотр алфавитного списка всех доступных телеканалов.

Также выводится небольшое окно предварительного просмотра текущего канала и название программы.

Нажмите на один канал в списке, чтобы вывести этот канал и его название в окне предварительного просмотра.

Коснитесь окна предварительного просмотра канала для начала просмотра.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Телевизионная система постоянно проверяет наличие каналов, поэтому некоторые каналы в списке иногда могут быть недоступны (например, когда автомобиль перемещается между различными зонами вещания).

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

После смены телевизионного формата одной страны на другой, список каналов будет пустым, пока не будут найдены все каналы.

7. Предварительно сохраненные телеканалы:

Нажмите и удерживайте, чтобы сохранить текущий канал в качестве предварительной настройки. Название канала будет отображаться на программной кнопке.

Нажмите и отпустите для выбора канала, сохраненного в данной предварительной настройке.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

В сохраненных предварительных настройках содержатся сведения, указывающие страну, где они сохранялись. При выборе конкретной предварительной настройки также выбирается телевизионный формат для той страны, где она была сохранена. Поскольку в различных странах используются разные форматы аналогового телевидения, может возникнуть ситуация, когда список аналоговых каналов будет пустым.

Сведения об использовании органов управления аудио/видео на аудиосистеме и рулевом колесе. См. [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕО](#).