


# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

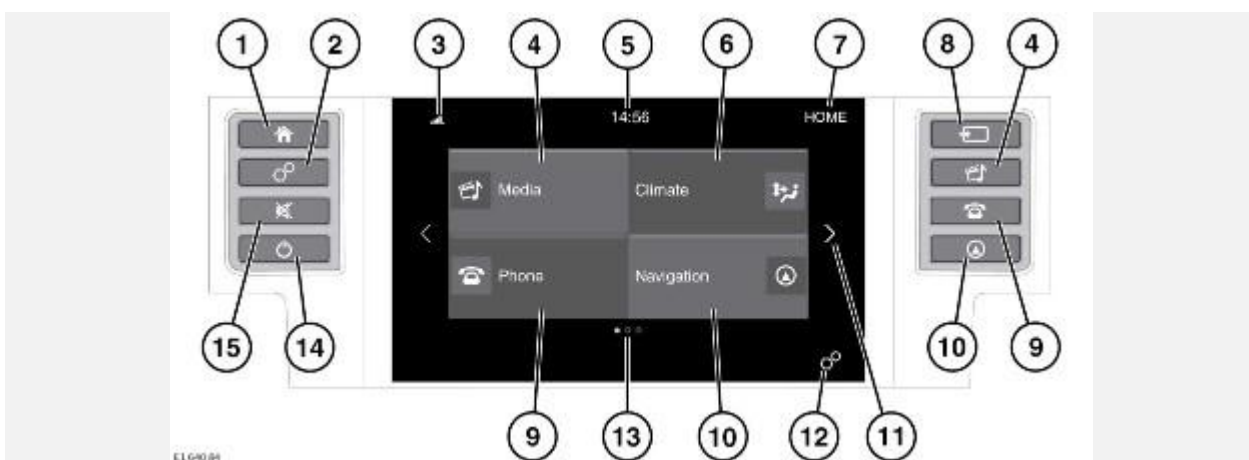

## ВНИМАНИЕ!

Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом.

## ОСТОРОЖНО!

При продолжительном использовании сенсорного экрана обязательно включайте двигатель. Несоблюдение данного требования может привести к разрядке аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.

## ОСТОРОЖНО!

Не допускайте пролива или попадания брызг жидкости на сенсорный экран.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Устанавливаемый сенсорный экран и количество экранных страниц зависит от комплектации автомобиля.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Сенсорный дисплей остается включенным до момента выключения зажигания и открывания двери водителя.

1. Кнопка **главного меню**: нажмите для выбора экрана **HOME** (Главное меню).
2. Кнопка **Settings** (Настройки): нажмите для выбора меню **GENERAL SETTINGS** (Общие настройки). См. [ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ](#).

Если автомобиль оснащен системой помощи при парковке Park Assist. См. [АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПАРКОВКИ PARK ASSIST](#).

3. Пиктограммы **состояния**: при наличии подключенного телефона отображаются значки уровня заряда батареи и уровня сигнала сети. Также отображаются дорожные сообщения (**ТА**), если включена эта функция.
4. Пиктограмма или кнопка **Media** (Мультимедиа): прикоснитесь к экрану или нажмите кнопку для выбора мультимедийной системы. Если мультимедийная система уже включена, нажмите, чтобы выбрать меню текущего медиаисточника.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Когда система активна, отображается информация о воспроизводимом мультимедийном содержимом.

5. **Clock** (Часы): часы можно настроить с помощью пункта **System** (Система) в меню **GENERAL SETTINGS**(Общие настройки).
6. Пиктограмма **климат-контроля в передней части салона**: прикоснитесь для выбора экрана управления **FRONT CLIMATE** (Климат-контроль в передней части салона). См. [АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛИМАТКОНТРОЛЬ](#).
7. Заголовок экрана.
8. Кнопка **медиаисточника**: нажмите для выбора меню мультимедиа **SOURCE** (Источник).
9. Пиктограмма или кнопка **Telephone** (Телефон): прикоснитесь к экрану или нажмите на кнопку для выбора экрана **PHONE** (Телефон). См. [ОБЗОР ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЫ](#).
10. Пиктограмма или кнопка **Navigation** (Навигация): прикоснитесь к экрану или нажмите на кнопку для выбора системы **NAVIGATION** (Навигация). Будет показан маршрут к текущему пункту назначения или экран **NAV MENU** (Меню навигационной системы). См. [НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА](#).

В автомобилях, не оснащенных навигационной системой, нажмите для отображения меню **MEDIA SETTINGS** (Настройки мультимедиа). См. [НАСТРОЙКИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ](#).

11. Коснитесь стрелки или проведите пальцем влево по экрану для перехода на следующую страницу вправо. В меню **HOME** (Главное меню) отобразится страница меню **EXTRA FEATURES**(Дополнительные функции) с функциями, имеющимися в автомобиле. См. [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ](#).
12. Пиктограмма **настроек**: прикоснитесь для выбора экрана меню **GENERAL SETTINGS** (Общие настройки).
13. Индикатор количества доступных страниц. Закрашенная точка обозначает положение отображаемой страницы.
14. Кнопка **Power** (Питание): нажмите для включения и выключения сенсорного экрана.  
  
Если установлена система видеокamer кругового обзора, экран можно выключить в меню **EXTRA FEATURES** (Дополнительные функции).
15. Кнопка **Mute** (Отключение звука): нажмите для отключения звука.  
  
Если автомобиль оснащен системой помощи при парковке. См. [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ](#).

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

### ОСТОРОЖНО!

При выборе элементов не следует нажимать на сенсорный экран слишком сильно.

Описание различных типов нажатия кнопок и жестов при работе с сенсорным экраном, которые используются в данном документе:

- Касание: кратковременное касание поверхности экрана кончиком пальца.
- Длительное касание: касание экрана в течение некоторого времени.
- Сдвинуть: переместить кончик пальца по поверхности экрана быстрым движением по прямой.
- Перетаскивание: касание объекта и перемещение его по экрану, не отрывая пальца.

# УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

## ОСТОРОЖНО!

Запрещается использовать абразивные чистящие средства для очистки сенсорного экрана. Для приобретения одобренных чистящих средств обращайтесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.

## ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Перечень настроек, который отображается при касании пиктограммы **Settings** (Настройки) на сенсорном экране. Коснитесь экрана, чтобы открыть перечень настроек нужной системы:

- **System** (Система).
- **Display** (Дисплей).
- **Media** (Мультимедиа).
- **Bluetooth**.
- **Phone** (Телефон).
- **Navigation** (Навигационная система).
- **Climate** (Климат-контроль).

## ПРИМЕЧАНИЯ

Список может изменяться в зависимости от комплектации автомобиля.

## НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Перечень доступных категорий отображается на экране **System** (Система) при выборе в меню **GENERAL SETTINGS** (Общие настройки). Коснитесь экрана, чтобы открыть перечень настроек нужной системы:

- **Language** (Язык).
- **Time & Date** (Время и дата).
- **Volume settings** (Настройки громкости).
- **Unit of measurement** (Единицы измерения): **Miles** (Мили) или **Kilometres** (Километры).
- **Automatic show InControl** (Автоматический показ приложения InControl): автоматически запускает InControl Apps, когда смартфон подключен к порту USB.
- **Beep** (Звуковой сигнал).
- **Animations** (Анимация).
- **Automatic text scrolling** (Автоматическая прокрутка текста).
- **Screensaver** (Экранная заставка).
- **Dynamic Home Menu** (Динамическое главное меню).

- **Delete all personal data** (Удалить все персональные данные).

#### ПРИМЕЧАНИЯ

Список может изменяться в зависимости от комплектации автомобиля.

## ВЫБОР СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА

Служебный режим предназначен для запираания автомобиля служащим автостоянки. При этом доступ в багажное отделение остается заблокированным. В служебном режиме также блокируется работа сенсорного экрана, чтобы предотвратить доступ к номерам телефонов и адресам, сохраненным в навигационной системе.

При каждом использовании служебного режима требуется вводить PIN-код.

1. Коснитесь **Valet** (Служебный режим) в меню **EXTRA FEATURES** (Доп. функции).
2. Введите запоминающийся 4-значный PIN-код. При запросе повторно введите PIN-код для его подтверждения. Для отмены ввода PIN-кода выберите **Delete** (Удалить). Если PIN-код был отменен или введен неверно, снова введите PIN-код при появлении повторного запроса.
3. Если PIN-код введен правильно, появляется сообщение **Valet Mode activated** (Служебный режим включен).

Теперь багажное отделение надежно заперто в служебном режиме, и отображается сообщение **Valet Mode On**(Служебный режим включен).

## ОТМЕНА СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА

1. Вернувшись в автомобиль, выберите **Valet** (Служебный режим) на экране **EXTRA FEATURES**(Дополнительные функции).
2. Введите ваш запоминающийся четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку **OK**.

Если PIN-код введен правильно, появляется сообщение **Valet Mode deactivated** (Служебный режим отключен).

- Настройка системы охраны багажного отделения вернется к предыдущему состоянию.
- Сенсорный экран будет включен.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

Если вы забыли PIN-код, служебный режим могут отключить специалисты дилера / авторизованной мастерской компании.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Это позволяет включать/отключать дополнительные функции или менять настройки. Коснитесь требуемой дополнительной функции для отображения информации об этой дополнительной функции или отображения экрана настроек:

- **Timed climate** (Таймер климат-контроля).
- **Cameras** (Камеры).

- **ECO Data** (Система ECO-данных): помогает водителю максимально снизить расход топлива, предоставляя данные о системах автомобиля.
- **Valet** (Служебный режим).
- **Ambient lighting** (Подсветка салона).
- **Wi-Fi hotspot** (Точка доступа Wi-Fi).
- **Dynamic-i** (Настройка динамичного режима): позволяет настраивать изменяемые установки динамичного режима движения.
- **Tow Bar** (Тягово-сцепное устройство).
- **Screen off** (Выключение экрана).
- **ASI Suite** (Пакет ASI): ("All Surface Information" (Информирование о типе поверхности)) позволяет включать/отключать функцию помощи при трогании с места на скользкой поверхности.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Количество дополнительных функций зависит от комплектации автомобиля.