


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

Система голосового управления была создана для распознавания различных языков. Однако нельзя гарантировать совместимость системы со всеми группами диалектов указанных языков. Обратитесь к вашему дилеру или в авторизованную мастерскую для проверки совместимости системы голосового управления с интересующим диалектом.

ПРИМЕЧАНИЯ

Система голосового управления не будет работать, если карта памяти SD, которая поставляется с автомобилем, не установлена должным образом в гнездо для карт SD. См. [ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА](#).

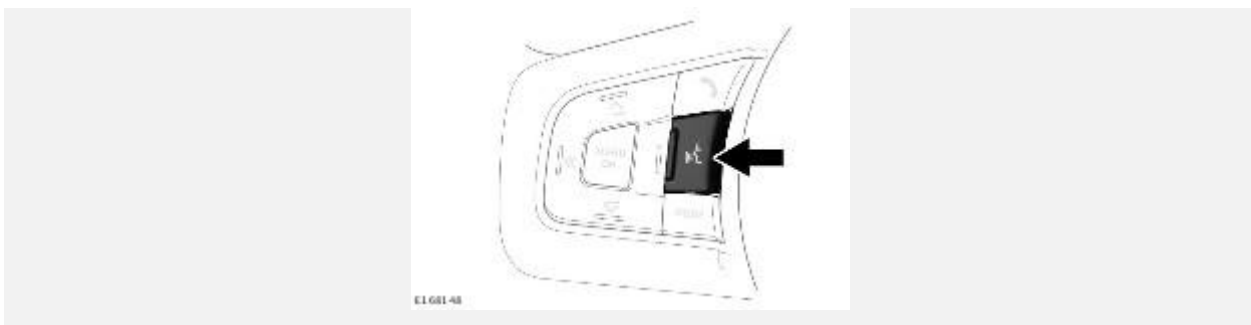

Чтобы начать сеанс голосового управления, нажмите кнопку голосового управления на рулевом колесе. На сенсорном экране появится **Teleprompter list** (Список подсказок). Для завершения сеанса голосового управления нажмите и удерживайте кнопку голосового управления.

ПРИМЕЧАНИЯ

Чтобы прервать звуковые сигналы обратной связи, нажмите и отпустите кнопку голосового управления во время сеанса голосового управления. Подождите, пока прозвучит звуковой сигнал, и подайте следующую команду.

Список подсказок: этот список обеспечивает обратную связь и отображает доступные команды на каждом этапе голосового управления.



Символ голосового управления: показывает доступность команд. Подождите, пока появится данный символ и прозвучит звуковой сигнал, после этого произнесите команду.

ПРИМЕЧАНИЯ

Поскольку список команд появляется до того, как система будет готова к работе, необходимо дождаться появления символа голосового управления рядом с командой и только тогда произносить ее.

Произнесите **Cancel** (Отмена) (в любое время), чтобы отменить текущую голосовую команду.

ПРИМЕЧАНИЯ

Все перечисленные функции (которые могут быть активированы с помощью голосового управления) также могут быть задействованы касанием соответствующей команды из списка на сенсорном экране.

Перечень доступных функций отображается на экране после произнесения голосовой команды **More Commands** ("Еще команды"). Или же произнесите **All Commands** (Все команды) (или выберите соответствующий пункт на сенсорном экране). Это позволит ознакомиться с визуальными и звуковыми инструкциями в заданной по умолчанию

последовательности, начиная с **Navigation Commands**(Навигационные команды), за которыми последуют другие доступные функции.

Голосовое управление будет показывать пользователю список функций индивидуально. Произнесите (или выберите) **Navigation Commands** (Команды навигации) или **Phone Commands** (Команды телефона), после чего будут озвучены и отображены на экране только соответствующие команды.

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ ДЛЯ НАВИГАЦИИ ПО POI

ПРИМЕЧАНИЯ

В зависимости от комплектации автомобиля и настроек карт навигационной системы функции голосового управления могут быть недоступны.

Чтобы вывести на экран объекты инфраструктуры (POI), произнесите **Find next** (Найти следующее) и назовите одну из следующих категорий POI:

- **Petrol station/Petrol** (Автозаправочные станции/Бензин).
- **Parking/Car park** (Автостоянка).
- **Land Rover Retailer** (Дилер Land Rover).
- **Hospital** (Больница).
- **Golf course** (Поле для гольфа).
- **Tourist information office** (Бюро информации для туристов).
- **Restaurant** (Ресторан).
- **Shopping centre** (Торговый центр).
- **Hotel/Motel** (Отель).
- Произнесите название бренда категории POI.

ПРИМЕЧАНИЯ

После слов **Find next** (Найти следующее) необходимо сразу же произнести название категории.