


СИСТЕМА ВИДЕОКАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА

ВНИМАНИЕ!

Ответственность за определение препятствий и оценку расстояния до них при маневрировании несет водитель.



Для включения системы камер кругового обзора нажмите кнопку рядом с сенсорным экраном. Или выберите **Cameras** (Камеры) в меню **Extra features** (Дополнительные функции). См. [ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА](#).

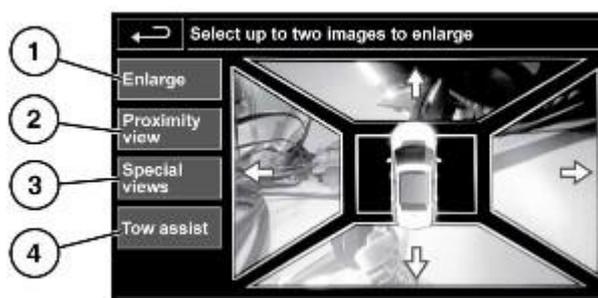

1. **Enlarge** (Увеличить): чтобы увеличить изображение с камеры, коснитесь изображения и затем программной кнопки **Enlarge**. Можно выбрать и увеличить любые два изображения, расположив их рядом на экране.

При просмотре двух изображений одно из них можно выбрать для просмотра в полноэкранном режиме. Его можно увеличивать и прокручивать по горизонтали, используя стрелки прокрутки и инструмент "лупа".

2. **Proximity View** (Вид вблизи): коснитесь для вывода двух изображений с передней камеры и боковой камеры со стороны пассажира.
3. **Special Views** (Специальные виды): нажмите, чтобы вывести на дисплей заранее заданные изображения. Они помогают выполнять сложное маневрирование и включают в себя следующее:

Kerb View (Вид обочины): показывает изображение вблизи автомобиля, полученное с боковых камер.

T Junction View (Вид Т-образного перекрестка): показывает вид слева и справа от передней камеры.

Trailer View (Вид прицепа): показывает по умолчанию вид присоединенного прицепа.

Birds-eye View (Вид с высоты птичьего полета): показывает круговой вид сверху, используя все четыре камеры.

Rear Junction (Обзор сзади): показывает широкоугольный обзор с камеры заднего вида.

4. **Tow assist** (Система помощи при буксировке): коснитесь экрана, чтобы вызвать экран настроек подсоединенного прицепа.

ПРИМЕЧАНИЯ

Значок системы помощи при буксировке **Tow assist** отображается, только когда автомобиль определяет, что электрический разъем прицепа надлежащим образом подсоединен к разъему буксировочного устройства.

Камеры автомобиля расположены в центре передней решетки радиатора, над задним номерным знаком и под каждым наружным зеркалом на дверях.

ПРИМЕЧАНИЯ

Убедитесь, что эти области не загрязнены и в зоне работы камер нет препятствий, например, наклеек, грязи, снега, льда и т.п. См. [ДАТЧИКИ И КАМЕРЫ](#).

ПРИМЕЧАНИЯ

Качество изображения, получаемого с камер, может отличаться в зависимости от условий освещения.

ЯРЛЫКИ КАМЕР:

Функция кнопки системы кругового обзора рядом с сенсорным экраном может различаться в зависимости от выбранной передачи и скорости автомобиля. Функции кнопки:

- При включенной передаче переднего хода:

Нажмите один раз, чтобы включить **T Junction View** (Вид Т-образного перекрестка).

- В нейтральном (**N**) или стояночном (**P**) положении:

Нажмите один раз, чтобы выбрать **Birds-eye view** (Общий вид сверху).

- При включенной передаче заднего хода (**R**):

Нажмите один раз, чтобы включить **Rear Junction View** (Вид перекрестка сзади).