

РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОРТАТИВНЫХ УСТРОЙСТВ

Портативные мультимедийные устройства подключаются к мультимедийному центру, расположенному в вещевом ящике центральной консоли. Предусмотрено подключение следующих портативных устройств:

- USB-накопители (например, карты флеш-памяти). Накопитель должен иметь формат файловой системы FAT или FAT32.

ПРИМЕЧАНИЯ

Не рекомендуется оставлять внешние жесткие диски в автомобиле на длительное время, так как это может повлечь уменьшение срока службы устройства.

- iPod: поддерживаются iPod Classic, iPod Touch, iPhone и iPod Nano. Полная функциональность для более ранних моделей не гарантируется. Функциональность iPod Shuffle не гарантируется.
- Устройства, подключаемые через дополнительный вход (AUX): персональные аудиоустройства, проигрыватели MP3 и все модели iPod.

ПРИМЕЧАНИЯ

Для устройств, подключаемых через дополнительный вход, управление с помощью сенсорного экрана не предусмотрено.

При подключении устройств iPod, накопителей или устройств беспроводной технологии **Bluetooth®** управлять ими и выполнять поиск можно с сенсорного экрана.

ОСТОРОЖНО!

Покидая автомобиль, отсоединяйте iPod. Несоблюдение этого условия может привести к разряду батареи iPod.

ПРИМЕЧАНИЯ

Мультимедийная система воспроизводит файлы формата MP3, WMA и AAC.

Чтобы качество воспроизведения было максимальным, для мультимедийных файлов на устройствах USB и iPod рекомендуется сжатие без потерь.

ПРИМЕЧАНИЯ

iPod - это товарный знак Apple Inc., зарегистрированный в США и других странах.

Некоторые MP3-проигрыватели имеют собственную файловую систему, не поддерживаемую данной аудиосистемой. Чтобы использовать такой MP3-проигрыватель, необходимо перевести его в режим **USB Removable Device** (Съемное устройство USB) или в режим **Mass Storage Device** (Накопитель большой емкости). В этом случае можно воспроизводить музыкальные композиции, перенесенные на устройства только в этих режимах.

BLUETOOTH®-СОЕДИНЕНИЕ:

Для получения информации о сопряжении и подключении устройств при помощи технологии беспроводной связи **Bluetooth**. См. [СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА ИЛИ УСТРОЙСТВА BLUETOOTH®](#).

Для получения дополнительной информации о технологии беспроводной связи **Bluetooth**. См. [ИНФОРМАЦИЯ О BLUETOOTH®](#).

Список совместимых устройств **Bluetooth** можно найти на сайте Land Rover по адресу www.landrover.com.

Перечисленные на веб-сайте устройства **Bluetooth** проверены на совместимость с автомобилями Jaguar Land Rover. Функционирование зависит от версии программного обеспечения устройства и состояния аккумуляторной батареи. Гарантию на устройство предоставляет его изготовитель, а не производитель автомобиля.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ!


Водитель не должен отвлекаться на мультимедийное устройство или работать с ним во время движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что все мультимедийные устройства находятся в безопасном месте во время движения автомобиля. Любые незакрепленные предметы представляют потенциальную угрозу в случае неожиданных маневров, экстренного торможения или аварии.

ОСТОРОЖНО!

Перед подсоединением устройства к мультимедийной системе автомобиля прочтите инструкции производителя. Убедитесь, что устройство подходит для применения и соответствует всем инструкциям по подсоединению и работе. Несоблюдение данного требования может привести к повреждению мультимедийной системы автомобиля или дополнительного устройства.

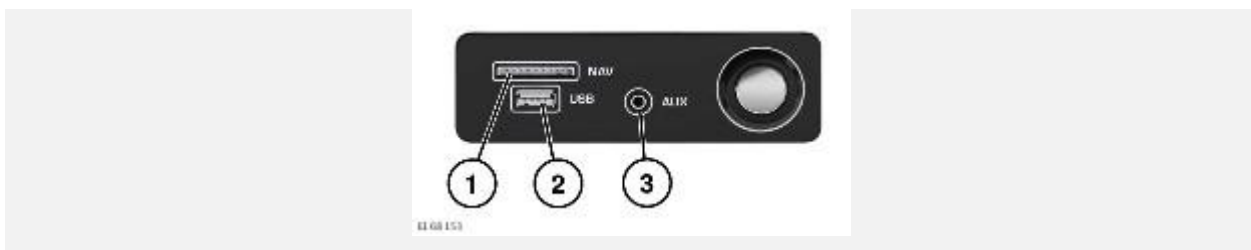

Портативные мультимедийные устройства подключаются к мультимедийному центру, расположенному в вещевом ящике центральной консоли. См. [ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ](#).

1. Слот для SD-карты только для навигационной системы и голосового управления.

ПРИМЕЧАНИЯ

Мультимедийная система не воспроизводит музыку и не отображает сохраненные изображения с SD-карты.

2. Гнездо USB.
3. Дополнительный аудиовход AUX 3,5 мм.

ОСТОРОЖНО!

К порту USB разрешается подключать только мультимедийные устройства.

ПРИМЕЧАНИЯ

Для подключения к гнезду USB используйте кабель из комплекта мультимедийного устройства.

ПРИМЕЧАНИЯ

Запрещается использовать концентратор USB для подключения нескольких USB-устройств к мультимедийной системе.

ПРИМЕЧАНИЯ

При подключении устройств к USB-портам выполняется их подзарядка. Воспроизведение с полностью разряженных устройств не осуществляется.

ПРИМЕЧАНИЯ

В некоторых случаях при подключении iPhone через USB-кабель для воспроизведения музыки и через **Bluetooth®** для использования других функций телефона, воспроизведение аудио возможно только через соединение, подключенное последним. Например, если устройство с беспроводной технологией **Bluetooth** является последним подключением, выполненным с iPhone, и подсоединяется провод iPod, по проводу iPod звук через динамики не воспроизводится. Информация о названии композиции и времени по-прежнему отображается на экране. Воспроизведение звука через динамики осуществляется только в случае выбора пользователем аудиорежима на устройстве с беспроводной технологией **Bluetooth**. Чтобы решить эту проблему, отсоедините, а затем еще раз подсоедините USB-кабель используемого устройства. Или же откройте приложение Music (Музыка) на iPhone, нажмите на пиктограмму **Bluetooth** в нижней части экрана и во всплывающем окне выберите **Dock Connector** (Док-разъем).

При подключении iPod воспроизведение начинается с записи, на которой оно остановилось в прошлый раз, при условии, что батарея iPod не разряжена.

ПРИМЕЧАНИЯ


Такие опции, как "Repeat" (Повтор) и "Mix" (Воспроизведение в случайном порядке) действуют в отношении текущего устройства. После переключения на другое устройство потребуется повторная активация.

Аудиовход AUX 3,5 мм позволяет подключать дополнительное оборудование, например, персональный стереопроигрыватель, проигрыватель MP3, портативные навигаторы и т. д. к мультимедийной системе автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЯ

iPod shuffle можно подключать через аудиовход AUX.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАТИВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

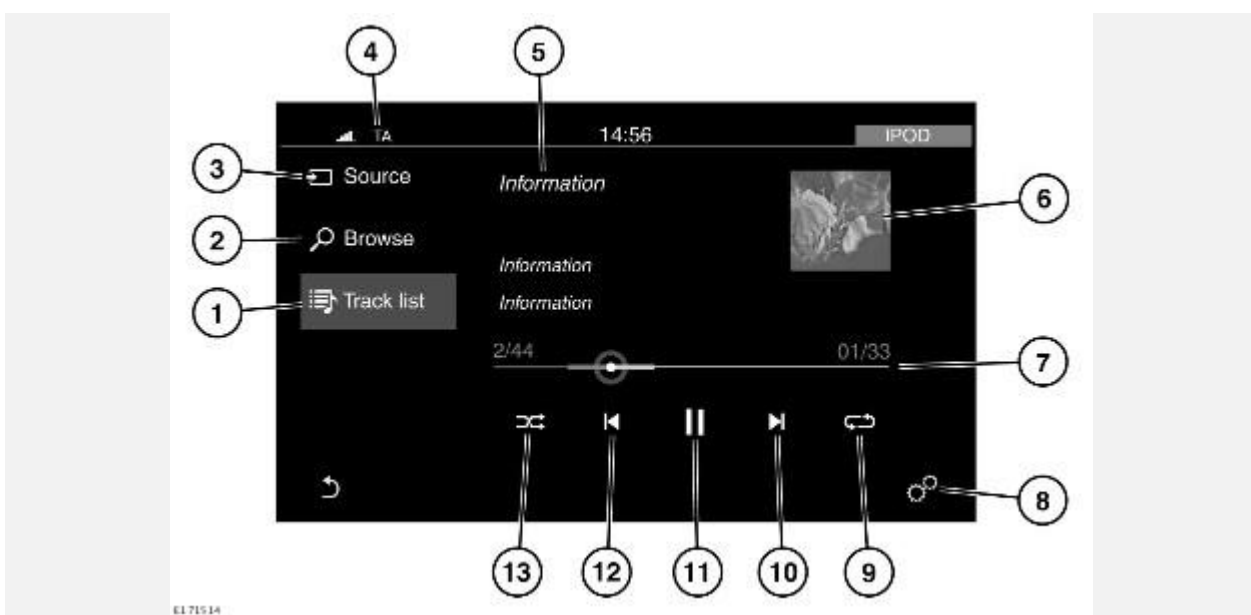

ВНИМАНИЕ!

Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом.

ВНИМАНИЕ!

Длительное воздействие громких звуков (более 85 децибел) может отрицательно сказаться на слухе.

Мультимедийная система поддерживает подключение следующих портативных устройств: **iPod**, **USB**, **AUX** и устройств с беспроводной технологией **Bluetooth®**.

ПРИМЕЧАНИЯ

Для дополнительных устройств управление с помощью сенсорного экрана не предусмотрено.

1. **Track list** (Список дорожек): коснитесь для выбора списка дорожек с подключенного устройства.
2. **Browse** (Обзор): коснитесь для выбора экрана меню тематического списка, относящегося к подключенному устройству: **Playlists** (Списки воспроизведения), **Artists** (Исполнители), **Albums** (Альбомы), **Songs** (Композиции) и т. д.
3. **Source** (Источник): коснитесь, чтобы выбрать экран меню медиаисточника.

ПРИМЕЧАНИЯ

Медиаисточник не появится в списке источников, пока не будет подключен к автомобилю.

4. Пиктограммы состояния: при наличии подключенного телефона отображаются значки уровня заряда батареи и уровня сигнала сети. Также отображаются дорожные сообщения (**TA**), если включена эта функция.
5. Информационный дисплей: отображает информацию о воспроизводимой музыке или аудио.
6. Отображение обложек:
Если доступно, будет отображаться обложка альбома для текущей композиции.
При воспроизведении видеофайла (только с подключенного источника USB) на экран выводится изображение.
7. Индикатор хода воспроизведения: перетащите ползунок или коснитесь индикатора для навигации по композиции.
8. Пиктограмма **настроек**: коснитесь для выбора всплывающего меню **GENERAL SETTINGS** (Общие настройки). Выберите **Media** (Мультимедиа) или **Bluetooth** из вариантов меню **Settings** (Настройки).
9. Непрерывное воспроизведение: коснитесь, чтобы включить непрерывное воспроизведение текущей дорожки.
10. Пропуск или сканирование вперед: нажмите, чтобы перейти к началу следующей дорожки, или нажмите и удерживайте, чтобы выполнить сканирование вперед по текущей дорожке. Воспроизведение возобновится после отпускания.
11. Пауза или воспроизведение: коснитесь для приостановки воспроизведения. Для возобновления воспроизведения нажмите еще раз.
12. Пропуск или сканирование назад: нажмите, чтобы вернуться к началу текущей проигрываемой дорожки, или нажмите и удерживайте, чтобы выполнить сканирование назад по текущей проигрываемой дорожке. Воспроизведение возобновится после отпускания.

13. Воспроизведение в произвольном порядке: коснитесь для воспроизведения в произвольном порядке композиций из текущей папки MP3, папки USB или из списка воспроизведения iPod.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА

При использовании накопителя USB или совместимого устройства Apple управляйте воспроизведением композиций с них с помощью сенсорного экрана.

Если используется устройство с беспроводной технологией **Bluetooth®**, то управлять воспроизведением композиций с него можно также с помощью сенсорного экрана. Некоторые функции управления могут быть недоступны в зависимости от того, поддерживаются ли они устройством и мультимедийным проигрывателем.

Если используется портативное устройство, подключенное к аудиовходу AUX, то управление воспроизведением композиций выполняется с самого устройства.

ОСТОРОЖНО!

Не рекомендуется использовать жесткий диск с интерфейсом USB во время движения автомобиля. Эти устройства не предназначены для использования в автомобиле и могут быть повреждены.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ УСТРОЙСТВ

ОСТОРОЖНО!

К порту USB разрешается подключать только аудиоустройства.

К интерфейсу для подключения портативных мультимедийных устройств можно одновременно подключать несколько устройств, переключение между которыми будет выполняться через список **Source** (Источник). Для переключения режимов нажимайте кнопки **iPod**, **USB**, **Bluetooth®** или **AUX**.

Устройство, подключенное первым, остается активным до переключения.

Если после переключения на другое устройство вернуться назад к первому устройству, воспроизведение начинается с того же места (только для устройств USB и iPod).

ПРИМЕЧАНИЯ

Запрещается использовать концентратор USB для подключения нескольких USB-устройств к мультимедийной системе.

ПРИМЕЧАНИЯ

При подключении устройств к разъемам iPod и USB выполняется их подзарядка, но если устройство полностью разряжено, воспроизведение не происходит.