


ОБЗОР СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Примечание: Физические переключатели называются аппаратными кнопками.

Виртуальные кнопки на сенсорном экране называются программными кнопками.

Опции на экране зависят от комплектации автомобиля и его настроек.

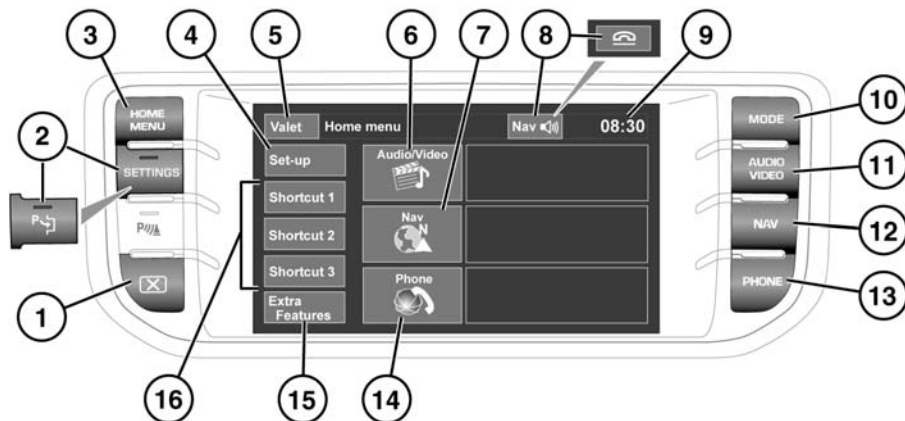

SL1987

1. Включение/выключение экрана. При первом использовании после включения зажигания отобразится **главное меню**. При последующем включении будет отображаться последний выбранный экран или меню.
2. **НАСТРОЙКИ**. Нажмите для прямого доступа к меню настроек. При выборе системы помощи при парковке символ меняется и кнопка включает/выключает систему помощи при парковке. После этого доступ к меню настроек осуществляется через сенсорный экран.
3. **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**. Нажмите для прямого доступа к **Главному меню**. Содержимое зависит от комплектации автомобиля и выбранных опций.
4. Переход в меню **Настр.**
5. Переход в режим **Служ.**
6. Переход в меню **Ауд.-вид.** Отображается краткое описание текущей аудио/видеоинформации.
7. Переход в меню **Навиг. на дороге**. Отображается заданный пункт назначения.
8. Во время работы навигационной системы нажмите для повтора последнего навигационного указания. Во время телефонного разговора символ временно меняется. Коснитесь для завершения вызова.
9. Дисплей времени. Коснитесь для выбора функции настройки времени или даты.
10. **РЕЖИМ**. нажимайте для перехода между аудио/видеоисточниками. Если имеется режим двойного отображения, символ кнопки меняется.

11. **АУДИО-ВИДЕО.** Нажмите для прямого доступа к меню **Аудио/Видео**.
12. **НАВИГАЦИЯ.** Нажмите для прямого доступа к меню **Нав**.
13. **ТЕЛЕФОН.** Нажмите для прямого доступа к меню **Телефон**.
14. Коснитесь для выбора **Телефон**.
15. **Доп. функции.** Коснитесь для отображения списка.
16. Кнопки прямого вызова функций. Служат для назначения пользовательских ссылок на любую область системы. Ссылки можно назначать в меню **Настр**.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА



При продолжительном пользовании сенсорным экраном обязательно включайте двигатель. Несоблюдение данного требования может привести к разряду аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.



Следите за тем, чтобы не разлить жидкость и не забрызгать сенсорный экран.

Включение

- Включите зажигание.
- Включите сенсорный экран. Появятся настройки аудиоисточника, который использовался в прошлый раз (Радио, CD и т.д.).
- Выберите **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**
- Выберите источник.

Примечание: Доступные источники зависят от опций, выбранных при приобретении.

СИМВОЛЫ НА СЕНСОРНОМ ЭКРАНЕ

Некоторые символы отображаются на разных экранах, могут отображаться в разное время, например



Программная клавиша «Назад»: возврат к предыдущему экрану.

ВСПЛЫВАЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ

Некоторые меню и окна появляются в виде всплывающих сообщений на текущем экране.

На дисплее также могут появляться всплывающие предупреждения и информационные сообщения. Внимательно читайте все предупреждения и следуйте указаниям на экране.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

В любое время нажмите аппаратную кнопку для перехода из текущего окна в **Главное меню**.

НАСТРОЙКИ

В **Главном меню** выберите **Настр.**

Настройки делятся на несколько категорий:

- Экран
- Система
- Голосовое управление

ЭКРАН

- **Заставка:** изменение экранной заставки. Для выбора коснитесь нужного варианта.
- **Анимация экр.:** включение и отключение анимации при переходах между экранами.

***Примечание:** Если анимация экрана включена, время отклика системы увеличится.*

- **Таймаут пер.в гл.меню:** экраны выбора подменю можно настроить на возвращение в **Главное меню** по завершении заданного промежутка времени.
- **Тема:** изменение внешнего вида программных клавиш сенсорного экрана.

СИСТЕМА

- **Кноп. питан.:** включение/выключение звукового подтверждения при нажатии программных кнопок.
- **Настр. часов:** выберите формат часов – 12- или 24-часовой. Установите текущее время. Выберите **Дата** для изменения даты или ее формата. Для сохранения измененных настроек выберите **Установить**.

***Примечание:** Настройку часов можно также выполнить в окне времени на сенсорном экране.*

- **Исх.поз. корот.:** выберите до трех элементов в отображаемом списке; они будут отображаться ссылками в **Главном меню**.

Чтобы отменить выбор выделенных элементов, нажмите **Сбрс.**

- **Язык:** выберите нужный язык. Выберите **Мужской** или **Женский** голос. Нажмите **Измен.**, чтобы выбрать альтернативный вариант для голосового управления и текстовых экранов. Для подтверждения следуйте указаниям на экране.

***Примечание:** Текстовые сообщения системы и голосовое управление поддерживаются не на всех языках. В этом случае нужно будет выбрать отдельный язык для голосового управления.*

- **Настр. громк.:** настройка громкости доступных систем (объявления, система помощи при парковке, телефон, голосовое управление и пр.).

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- **Спис. команд:** просмотр категорий и допустимых голосовых команд. Выберите кнопку **Информация** для просмотра альтернативных функциональных команд.
 - **Голос. метки:** просмотр категорий. Выберите категорию для управления голосовыми метками выбранной системы. См. **174, ГОЛОСОВЫЕ МЕТКИ.**
 - **Рук. по экс.:** просмотр кратких инструкций по системе голосового управления. Выберите **Голос. упр. обучение** для получения подробных инструкций (отмена через всплывающее окно или нажатием и удержанием кнопки голосового управления).
 - **Параметры:** изменение следующих настроек:
 - **Гол. проф.:** систему голосового управления можно обучить для более точного распознавания конкретного голоса или произношения. Настройка по умолчанию – **Стандарт**. Чтобы создать голосовой профиль для **Польз. 1** или **2**, необходимо предварительно провести обучение. Чтобы пройти обучение в первый раз, выберите **Польз. 1** или **Польз. 2** и следуйте указаниям на экране и голосовым инструкциям.
 - **Гол.отв.:** выберите **Вкл.** или **Выкл.**
 - **Обр. св. громк.:** регулировка кнопками **+/-**. Уменьшить громкость до нуля невозможно.
 - **Обуч. гол.упр.:** вызов программы обучения системы голосового управления, цель которой – улучшить распознавание голосовых характеристик пользователя. Выберите **Польз. 1** или **Польз. 2** и следуйте указаниям на экране и голосовым инструкциям. См. **173, ОБУЧЕНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ.**
- Сеанс обучения можно отменить в любое время, коснувшись всплывающего окна или нажав и удерживая кнопку голосового управления на рулевом колесе. См. **172, РАБОТА.**

СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ

Выбор:

Служебный режим предназначен для запираания автомобиля служащим автостоянки. При этом доступ в багажное отделение остается заблокированным. В служебном режиме также блокируется работа сенсорного экрана, чтобы предотвратить доступ к номерам телефонов и адресам, сохраненным в навигационной системе.

В **главном меню** выберите пункт **Служ.**

Введите запоминающийся четырехзначный персональный идентификационный номер (PIN-код). По завершении коснитесь программной кнопки **ОК**.

Для отмены PIN-кода нажмите **Удалить**.

Если PIN-код был отменен или введен неверно, появится указание снова ввести PIN-код.

Если PIN-код введен правильно, появляется надпись **Служ.режим включен**.

Теперь багажное отделение надежно заперто в служебном режиме, и отображается экран «Служ.режим включен».

Отмена выбора:

После возвращения в автомобиль коснитесь кнопки **Служ.** для перехода на экран служебного режима.

Введите PIN-код и коснитесь кнопки **ОК**.

Если PIN-код введен правильно, появляется надпись **Служ.режим отключен**.

- Система охраны багажного отделения вернется к предыдущему состоянию.
- Включится сенсорный экран.

Примечание: Если вы забыли PIN-код, служебный режим могут отключить специалисты дилера/авторизованной мастерской компании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Доступно большее количество функций, чем может быть одновременно отображено на экране. Данное меню позволяет отображать выбранные функции, например:

- **Подсветка:** при включенных фарах выберите эту функцию для включения/выключения подсветки. Установите нужный уровень яркости. При установке яркости подсветки на минимальный уровень освещение отключается. При выборе Авто включение и выключение подсветки происходит в автоматическом режиме.

Дополнительные функции отображаются в алфавитном порядке. Для перехода на следующий экран используйте программные кнопки «вперед» и «назад».

УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ



Для чистки сенсорного экрана нельзя использовать средства, содержащие абразивные вещества. Для получения информации о разрешенных средствах для чистки следует обратиться к дилеру компании или в ее технический центр.

Сенсорный экран и внутреннее обрамление необходимо содержать в чистоте для обеспечения оптимальной работы. Очистите следы от пальцев при помощи мягкой ткани и средства для очистки, сертифицированного компанией Land Rover. Обратитесь к дилеру за подробной информацией.

Оберегайте экран от длительного воздействия прямых солнечных лучей.

При работе с программными кнопками сенсорного экрана нажимайте на него одним пальцем. Если нажимать на экран несколькими пальцами, это приведет к неправильным командам.