


ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Примечание: Физические переключатели называются аппаратными кнопками.

Виртуальные кнопки на сенсорном экране называются программными кнопками.

Опции на экране зависят от комплектации автомобиля и его настроек.

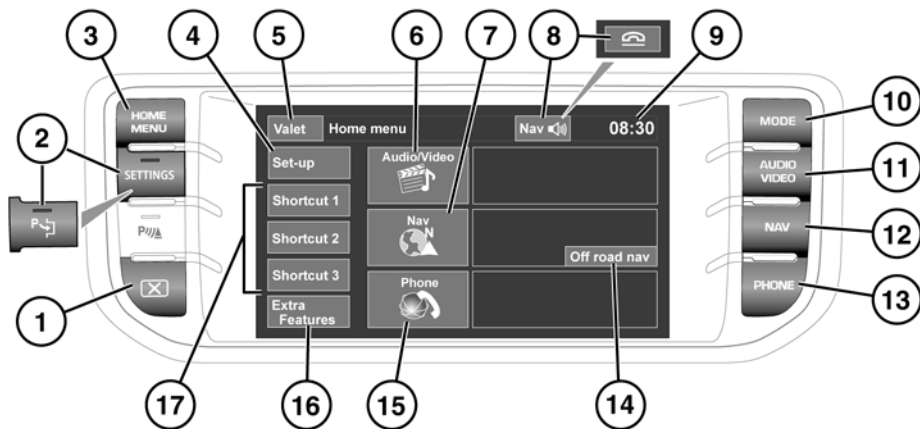

SL2119

1. Включение/выключение экрана. При первом использовании после включения зажигания отобразится "Home Menu" (Главное меню). При последующем включении будет отображаться последний выбранный экран или меню.
2. "SETTINGS" (НАСТРОЙКИ). Нажмите для прямого доступа к меню настроек. При выборе автоматизированной системы парковки Park Assist символ меняется, и кнопка включает/выключает систему Park Assist. После этого доступ к меню настроек осуществляется через сенсорный экран.
3. "HOME MENU" (ГЛАВНОЕ МЕНЮ). Нажмите для прямого доступа к "Home menu" (Главное меню). Содержание экрана зависит от спецификации автомобиля и выбранных параметров.
4. Коснитесь, чтобы перейти в меню "Set-up" (Настройка).
5. Коснитесь, чтобы перейти режим "Valet" (Служебный режим).
6. Коснитесь, чтобы перейти в меню "Audio/Video" (Аудио/Видео). Отображается краткое описание текущей аудио/видеоинформации.
7. Коснитесь, чтобы перейти в меню "On road Navigation" (Навигация по дорогам). Отображается текущий пункт назначения.

8. Во время работы навигационной системы нажмите для повтора последнего навигационного указания. Во время телефонного разговора символ временно меняется. Коснитесь для завершения вызова.
9. Дисплей времени. Коснитесь для выбора настройки времени или даты.
10. **"MODE" (РЕЖИМ)**. Нажимайте для перехода между аудио/видеоисточниками. Если предусмотрен режим двойного изображения, значок кнопки меняется.
11. **"AUDIO VIDEO" (АУДИО/ВИДЕО)**. Нажмите для прямого доступа к меню **"Audio/Video" (Аудио/Видео)**.
12. **"NAVIGATION" (НАВИГАЦИЯ)**. Нажмите для прямого доступа к меню **"Navigation" (Навигация)**.
13. **"PHONE" (ТЕЛЕФОН)**. Нажмите для прямого доступа к меню **"Telephone" (Телефон)**.
14. Коснитесь, чтобы перейти в меню **"Off road Navigation" (Навигация вне дорог)**. Отображается текущий пункт назначения.
15. Коснитесь, чтобы перейти в меню **"Phone" (Телефон)**.
16. **"Extra features" (Дополнительные функции)**. Коснитесь для отображения списка.
17. Кнопки прямого вызова функций. Назначайте для прямого доступа к любой части системы. В меню **"Set-up" (Настройка)** можно создать ярлыки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА



При продолжительном использовании сенсорным экраном обязательно включайте двигатель.

Несоблюдение данного требования может привести к разряду аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.



Следите за тем, чтобы не разлить жидкость и не забрызгать сенсорный экран.

Включение

- Включите зажигание.
- Включите сенсорный экран. Появятся настройки аудиоисточника, который использовался в прошлый раз (Радио, CD и т.д.).
- Выберите **"HOME MENU" (ГЛАВНОЕ МЕНЮ)**.
- Выберите источник.

Примечание: Доступные источники зависят от опций, выбранных при приобретении.

СИМВОЛЫ НА СЕНСОРНОМ ЭКРАНЕ

Некоторые символы отображаются на разных экранах, могут отображаться в разное время, например



Программная клавиша «Назад»: возврат к предыдущему экрану.

ВСПЛЫВАЮЩИЕ ОКНА

Некоторые меню и окна появляются в виде всплывающих сообщений на текущем экране.

На дисплее также могут появляться всплывающие предупреждения и информационные сообщения. Внимательно читайте все предупреждения и следуйте указаниям на экране.

"HOME MENU" (ГЛАВНОЕ МЕНЮ)

В любое время можно нажать аппаратную кнопку (3) для перехода из текущего окна в "Home menu" (Главное меню).

НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Выберите **"Set-up" (Настройка)** в главном меню **"Home menu"**.

Настройки делятся на несколько категорий:

- Экран
- Система
- Голосовые указания

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

- **"Screensaver" (Заставка)**: изменение экранной заставки. Для выбора коснитесь нужного варианта.
- **"Screen animations" (Анимация экрана)**: включение и отключение анимации при переходах между экранами.

Примечание: Если анимация экрана включена, время отклика системы увеличится.

- **"Time out home" (Таймаут возврата в главное меню)**: экраны выбора подменю можно настроить на возврат в **"Home menu" (Главное меню)** по завершении заданного промежутка времени.
- **"Theme" (Тема)**: изменение внешнего вида программных клавиш сенсорного экрана.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

- **"Button feedback" (Звук кнопок)**: включение/выключение звукового подтверждения при нажатии программных кнопок.
- **"Clock adjust" (Настройка часов)**: выбор 12- или 24-часового формата часов. Установите текущее время. Выберите **"Date" (Дата)**, чтобы изменить дату или ее формат. Выберите **"Set" (Установить)**, чтобы сохранить новые настройки.

Примечание: Настройку часов можно также выполнить в окне времени на сенсорном экране.

- **"Home menu shortcuts" (Ярлыки главного меню)**: возможность выбора до трех элементов из приведенного списка для отображения в качестве "ярлыков" в главном меню **"Home Menu"**.
Чтобы отменить выбор выделенных элементов, нажмите **"Clear" (Сброс)**.
- **"Language" (Язык)**: выбор желаемого языка. Выберите **"Male" (Мужской)** или **"Female" (Женский)** голос. Нажмите **"Change" (Изменить)**, чтобы изменить настройки голосового управления и текстовых экранов. Для подтверждения следуйте указаниям на экране.
Примечание: Текстовые сообщения системы и голосовое управление поддерживаются не на всех языках. В этом случае нужно будет выбрать отдельный язык для голосового управления.
- **"Volume presets" (Настройки громкости)**: настройка громкости доступных систем (объявления, система помощи при парковке, телефон, голосовое управление и пр.).

НАСТРОЙКИ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

- **"Command list" (Список команд):** просмотр категорий и допустимых голосовых команд. Выберите кнопку **"Information" (Информация)** для просмотра альтернативных функциональных команд.
- **"Voicetags" (Голосовые метки):** просмотр категорий. Выберите категорию для управления голосовыми метками выбранной системы. См. **165, ГОЛОСОВЫЕ МЕТКИ.**
- **"Operating guide" (Руководство по эксплуатации):** просмотр кратких инструкций по системе голосового управления. Выберите **"Voice tutorial" (Голос.упр., обучение)** для получения подробных инструкций (отмена через всплывающее окно или нажатием и удержанием кнопки голосового управления).
- **"Preferences" (Предпочтения):** изменение следующих настроек:
 - **"Voice profile" (Голосовой профиль):** систему голосового управления можно обучить для более точного распознавания конкретного голоса или произношения. Настройка по умолчанию **"Standard" (Стандарт)**. Чтобы создать голосовой профиль для пользователя **"User 1"** или **"User 2"**, необходимо предварительно провести обучение. Чтобы провести обучение выберите **"User 1" (Польз. 1)** или **"User 2" (Польз. 2)** и следуйте указаниям на экране и голосовым инструкциям.
 - **"Voice feedback" (Голосовой ответ):** выберите **"On" (Вкл.)** или **"Off" (Выкл.)**.

- **"Feedback volume" (Громкость ответа):** регулируется кнопками **"+"/"-"**. Уменьшить громкость до нуля невозможно.
- **"Voice training" (Обучение системы голосового управления):** вызов программы обучения системы голосового управления, цель которой улучшить распознавание голосовых характеристик пользователя. Выберите **"User 1" (Польз. 1)** или **"User 2" (Польз. 2)** и следуйте указаниям на экране и голосовым инструкциям. См. **165, ОБУЧЕНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ.**

Сеанс обучения можно отменить в любое время, коснувшись всплывающего окна или нажав и удерживая кнопку голосового управления на рулевом колесе. См. **164, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ.**

СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ

Выбор:

Служебный режим предназначен для запираания автомобиля служащим автостоянки. При этом доступ в багажное отделение остается заблокированным. В служебном режиме также блокируется работа сенсорного экрана, чтобы предотвратить доступ к номерам телефонов и адресам, сохраненным в навигационной системе.

В меню **"Home menu" (Главное меню)** выберите **"Valet" (Служеб. режим):**

Введите запоминающийся четырехзначный персональный идентификационный номер (PIN-код). По завершении коснитесь программной кнопки **"OK"**.

Для отмены PIN-кода нажмите **"Delete" (Удалить)**.

Если PIN-код был отменен или введен неверно, появится указание снова ввести PIN-код.

Если PIN-код введен правильно, появляется сообщение "**Valet mode activated**" (**Служебный режим включен**).

Теперь багажное отделение надежно заперто в служебном режиме, и отображается экран «Служ.режим включен».

Отмена выбора:

После посадки в автомобиль коснитесь кнопки "Valet" (Служебный режим) для перехода в меню служебного режима.

Введите ваш четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку "ОК".

Если PIN-код введен правильно, появляется сообщение "**Valet mode deactivated**" (**Служебный режим отключен**).

- Система охраны багажного отделения вернется к предыдущему состоянию.
- Включится сенсорный экран.

***Примечание:** Если вы забыли PIN-код, служебный режим могут отключить специалисты дилера/авторизованной мастерской компании.*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Все имеющиеся функции невозможно отобразить одновременно. Данное меню позволяет отображать выбранные функции, например:

- **Подсветка:** при включенных фарах выберите эту функцию для включения/выключения подсветки. Установите нужный уровень яркости. При установке яркости подсветки на минимальный уровень освещение отключается. При выборе Авто включение и выключение подсветки происходит в автоматическом режиме.

Дополнительные функции отображаются в алфавитном порядке. Для перехода на следующий экран используйте программные кнопки «вперед» и «назад».

УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ



Для чистки сенсорного экрана нельзя использовать средства, содержащие абразивные вещества. Для получения информации о разрешенных средствах для чистки следует обратиться к дилеру/ в авторизованную мастерскую компании.

Сенсорный экран и внутреннее обрамление необходимо содержать в чистоте для обеспечения оптимальной работы.

Очистите следы от пальцев при помощи мягкой ткани и средства для очистки, сертифицированного компанией Land Rover. Обратитесь к дилеру за подробной информацией.

Оберегайте экран от длительного воздействия прямых солнечных лучей.

При работе с программными кнопками сенсорного экрана нажимайте на него одним пальцем. Если нажимать на экран несколькими пальцами, это приведет к неправильным командам.