


ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ DVD/ВИДЕОУСТРОЙСТВАМИ

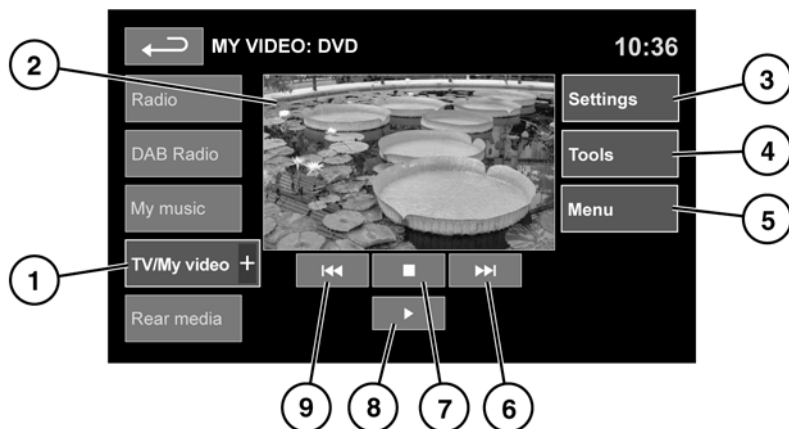

SL1891

См. 122, ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.

- 1. TV/My video (ТВ/Мое видео).** Выбор диапазона телевизора/видеовхода:
 - Коснитесь символа **+**, чтобы просмотреть и выбрать DVD или другой формат видеоносителя (**CD/USB**), при этом носить должен быть установлен/подключен к системе. Выбранный источник отображается на экране.
Примечание: меню "TV/My video" (ТВ/Мое видео) закрывается через 5 секунд бездействия.
- 2.** Экран предварительного просмотра сведений о видеоносителе: коснитесь для перехода в полноэкранный режим. Элементы управления можно вывести в любое время, коснувшись экрана. Для возврата из режима полноэкранного просмотра в режим предпросмотра длительно коснитесь пальцем экрана полноэкранного просмотра.
- 3. Settings (Настройки).** В зависимости от типа видеоматериала в настройках могут использоваться два меню: **Options** (Опции) и **VOD** (Видео по запросу). **VOD** позволяет воспроизводить контент DivX VOD с источника видеосигнала. При нажатии программной кнопки VOD отобразится восьмизначный цифровой код регистрации. Проигрыватель должен быть зарегистрирован на сайте DivX. См. информацию о DivX **130, ЛИЦЕНЗИИ**.
- 4. Tools (Сервис).** Доступны следующие опции:
 - **GOTO (ПЕРЕХОД).** В меню "GOTO" (ПЕРЕХОД) содержатся опции для доступа к разным частям видеоматериала: **Chapter** (Раздел) или **Title number** (Номер заголовка).
 - Субтитры.
 - Ракурс.
 - Аудио.

5. **Menu** (Меню). Просмотр меню видеоносителей. В некоторых окнах вместо этой кнопки может отображаться программная кнопка **Browse** (Обзор).
6. Поиск вперед: просмотр следующего раздела DVD или следующего раздела видеоносителя.
7. Выберите для приостановки воспроизведения. При втором касании воспроизведение останавливается и DVD-диск устанавливается в начало.
8. Выберите для включения/возобновления воспроизведения.
9. Поиск назад: просмотр предыдущего раздела DVD или предыдущего раздела видеоносителя.

Для получения сведений о размещении слота загрузки CD/DVD дисков и кнопки извлечения, использовании элементов управления аудио/видео на аудиосистеме и на рулевом колесе см. **127, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА: АУДИО/ВИДЕО.**

DivX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ

Содержимое DivX-файлов зашифровано в целях обеспечения защиты авторских прав. Содержимое воспроизводится только на зарегистрированных проигрывателях. См. информацию о DivX **130, ЛИЦЕНЗИИ.**

После регистрации можно воспроизводить диски DVD с материалами DivX VOD.

После первого воспроизведения содержимого DivX VOD отобразится новый регистрационный код. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ этот код при приобретении контента DivX VOD. Используйте только оригинальный регистрационный код.

Если регистрационный код DVD с контентом DivX VOD отличается от вашего уникального кода, воспроизвести диск будет невозможно. На экране появится сообщение **Authorisation Error** (Ошибка авторизации).

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОЭКРАННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ

В полноэкранном режиме элементы управления поиском действуют так же, как и в режиме предварительного просмотра.

Display format (Формат дисплея): нажмите программную кнопку нужного формата **16:9, 4:3** или **Zoom** (Масштаб).

Digital TV display format (Формат показа цифрового ТВ): цифровое телевидение можно смотреть в оригинальном формате вещания (**4:3** или **16:9**) или увеличить с помощью кнопки **Zoom** (Масштаб).

БЛОКИРОВКА ФУНКЦИИ TV/MY VIDEO (ТВ/МОЕ ВИДЕО) ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

При движении автомобиля вывод видеоизображения на дисплей автоматически блокируется. На сенсорном экране отображается окно **TV/My video** (ТВ/Мое видео) и соответствующее предупреждение о безопасности. Если установлена система с режимом двойного изображения, появляется указание включить его для пассажира. См. **150, РЕЖИМ ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА СЕНСОРНОМ ЭКРАНЕ.**