


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (ПЕРЕДНИЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН)

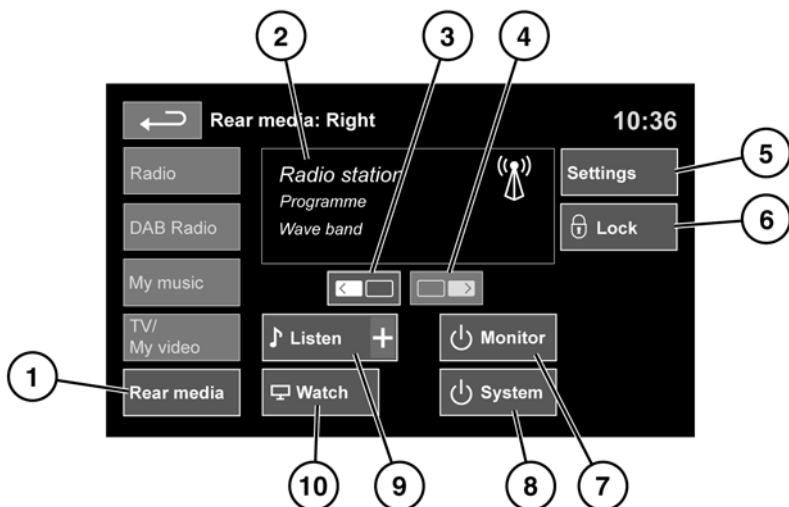

SL1870

См. 122, ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.

1. Выбор мультимедийной системы в задней части салона.
2. Индикация текущего источника мультимедийной системы в задней части салона.
3. Выбор левого экрана.
4. Выбор правого экрана.
5. Меню "Settings" (Настройки).
6. Блокировка дистанционного управления. Нажмите, чтобы отключить выбор настроек с помощью пульта дистанционного управления.
7. Включение/выключение выбранного экрана.
8. Включение/выключение мультимедийной системы для пассажиров на заднем сиденье для отдельного пользователя.
9. Выбор аудиисточника.
10. Выбор источника видеосигнала.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА

Мультимедийная система для пассажиров задних сидений имеет два экрана. Пассажиры на задних сиденьях могут просматривать или прослушивать различные программы. Общее управление системой осуществляется через передний экран. Аудио и видео программы для каждого из пассажиров задних сидений или для обоих одновременно можно выбрать на экране управления. Пульт дистанционного управления может быть заблокирован.

Привключении экрана управления дистанционное управление блокируется.



Мультимедийную систему для пассажира следует использовать только в безопасной обстановке. Не используйте ее, если ее работа будет отвлекать водителя от управления автомобилем. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом.



При продолжительном использовании системы RSE всегда запускайте двигатель для предотвращения разрядки аккумуляторной батареи автомобиля.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОУСТРОЙСТВ

Для подключения видеоустройств имеются входы AV и USB 2.0. См. **143, ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ**. Видеофайлы должны быть записаны в соответствующем формате. См. информацию о DivX **130, ЛИЦЕНЗИИ**.

НАСТРОЙКИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА

Экран настроек мультимедийной системы в задней части салона позволяет включать или выключать **Limousine Mode** (Режим лимузин) и **TV Parental Control** (Родительский контроль ТВ).

Если включен **Limousine Mode** (Режим лимузин), пассажиры задних сидений могут управлять всей аудиосистемой автомобиля с помощью пульта дистанционного управления.

TV Parental Control (Родительский контроль ТВ) позволяет установить возрастное ограничение. Если содержимое ТВ-программы неподходящее, на задний экран выводится соответствующее сообщение.

Примечание: Когда родительский контроль ТВ недоступен, ползунок установки возрастного ограничения не отображается.

Примечание: Функция Родит. контрол. ТВ доступна не для всех рынков.

УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМОЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА ЧЕРЕЗ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Чтобы включить задний экран:

На переднем сенсорном экране выберите **Left** (Левый), **Right** (Правый) или оба экрана.

Выбор аудиоисточника:

Опция **Listen** (Прослушивание) (9) предлагает несколько аудиоисточников на выбор: **Radio** (Радио), **DAB**, **CD**, **Stored CD** (Сохраненный CD), **iPod**, **USB** и **AUX** (Дополнительный вход).


Примечание: При просмотре видеоисточника можно выбрать альтернативный аудиоисточник.

Выбор видеоисточника:

Опция **Watch** (Просмотр) (10) предлагает несколько видеоисточников на выбор: **DVD**, **TV** (ТВ), **USB** и **AV1**.


Примечание: При выборе нового видеоисточника всегда выполняется синхронизация аудиоисточника. При этом если затем выбирается альтернативный аудиоисточник, можно еще раз выполнить синхронизацию с помощью продолжительного нажатия на соответствующую программную кнопку **Audio** (Аудио).

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

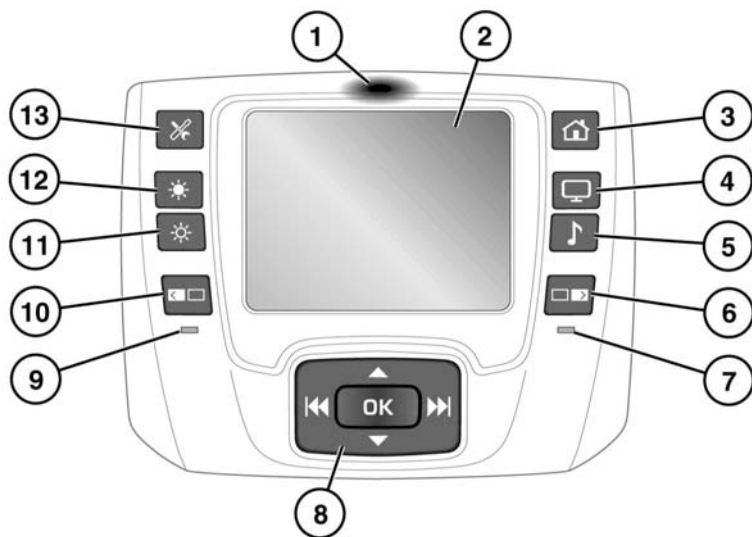

E141080

Примечание: пульт дистанционного управления мультимедийной системой для пассажиров на заднем сиденье обменивается данными посредством инфракрасных сигналов и его следует направлять на приемник на заднем экране.


1. Нажмите для отключения дистанционного управления.
 Не нажимайте на сенсорный экран для отключения дистанционного управления.
2. Сенсорный экран.
3. Возврат на главный экран.
4. Выбор источника видеосигнала.
5. Выбор аудиисточника.
6. Выбор правого экрана.
7. Индикатор работы правого экрана. (Включается при выборе правого экрана.)
8. Кнопки управления перемещением курсора и выбора опций.


9. Индикатор работы левого экрана. (Включается при выборе левого экрана.)
10. Выбор левого экрана.
11. Яркость экрана – уменьшить.
12. Яркость экрана – увеличить.
13. Настройки RSE.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ

Управление системой осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.

Для извлечения пульта из док-станции, нажмите на верхнюю часть пульта ДУ (1), чтобы разблокировать его.

-  Не пытайтесь извлечь пульт, когда он заблокирован.

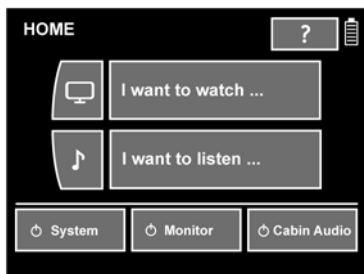

SL1872

Выбор требуемого экрана нажатием соответствующей кнопкой (6) или (10) или программной кнопки экрана (правой или левой) позволяет выбирать и задавать параметры опций.

Примечание: из каждого экранного меню можно открыть экран справки. Для просмотра справки по функциям и параметрам нажмите символ вопросительного знака (?).



SL1873

НАУШНИКИ

Громкость каждого комплекта наушников регулируется на самих наушниках.

Нажмите кнопку выбора каналов для прокрутки доступных каналов. Выберите канал, соответствующий экрану.

Примечание: Данные наушники не предназначены для использования водителем или вне автомобиля.

Примечание: Внешние части наушников должны оставаться открытыми и находиться в пределах видимости инфракрасного передатчика в потолочной консоли. Любое препятствие приведет к помехам.

Когда они не используются, наушники необходимо выключить.

ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Элемент питания пульта дистанционного управления автоматически подзарядается, когда пульт находится в док-станции. Элемент питания является необслуживаемым, его замена или извлечение пользователем не разрешается.