


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

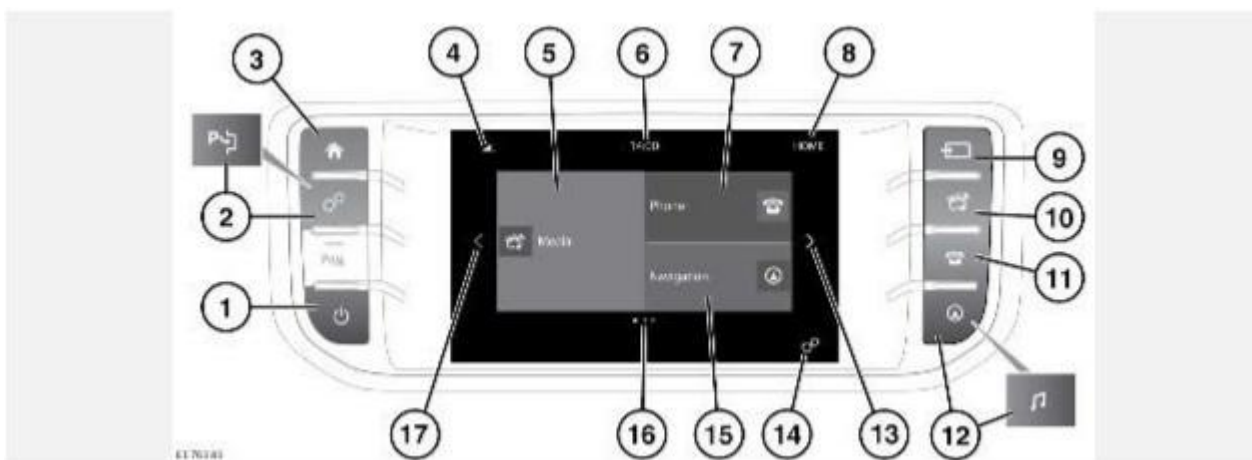

ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь системой, изменяйте настройки и просматривайте сообщения системы, только когда это безопасно.

ВНИМАНИЕ!

Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время движения автомобиля.

ОСТОРОЖНО!

При продолжительном использовании сенсорного экрана обязательно включайте двигатель. Несоблюдение данного требования может привести к разрядке аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.

ОСТОРОЖНО!

Следите за тем, чтобы не допустить попадания на сенсорный экран разлитых жидкостей или брызг.

ПРИМЕЧАНИЯ

Устанавливаемый сенсорный экран и количество экранных страниц зависит от комплектации автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЯ

Сенсорный дисплей остается включенным до момента выключения зажигания и открывания двери водителя.

1. Кнопка **Power** (Питание): нажмите для включения и выключения сенсорного экрана.
2. Кнопка **Settings** (Настройки): нажмите для выбора меню **GENERAL SETTINGS** (Общие настройки). См. [ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ](#).
Если автомобиль оснащен системой помощи при парковке Park Assist. См. [PARK ASSIST](#)
3. Кнопка **Home** (Главное меню): нажмите для выбора экрана **HOME** (Главное меню).
4. Пиктограммы **состояния**: при наличии подключенного телефона отображаются значки уровня заряда батареи и уровня сигнала сети.
5. Пиктограмма **Media** (Мультимедийная система): коснитесь для выбора мультимедийной системы. Если мультимедийная система уже включена, нажмите, чтобы выбрать меню текущего медиаисточника.

ПРИМЕЧАНИЯ

Когда система активна, отображается информация о воспроизводимом мультимедийном содержимом.

6. Часы: часы можно настроить с помощью пункта **System** (Система) в меню **GENERAL SETTINGS** (Общие настройки).
7. Пиктограмма **Phone** (Телефон): нажмите для отображения экрана **PHONE** (Телефон). См. [ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ТЕЛЕФОНА](#).
8. Заголовок экрана.
9. Кнопка **Media source** (Медиаисточник): нажмите для выбора меню мультимедиа **SOURCE** (Источник).
10. Кнопка **Media** (Мультимедиа): нажмите для выбора мультимедийной системы. Если мультимедийная система уже включена, нажмите, чтобы выбрать меню текущего медиаисточника.

ПРИМЕЧАНИЯ

Когда система активна, отображается информация о воспроизводимом мультимедийном содержимом.

11. Кнопка **Phone** (Телефон): нажмите для отображения экрана **PHONE** (Телефон).
12. Кнопка **Media settings** (Настройки мультимедиа): нажмите для отображения меню **MEDIA SETTINGS** (Настройки мультимедиа).
Когда навигационная система установлена, нажмите для отображения крана **NAV MENU** (Меню навигационной системы).
13. Коснитесь стрелки или проведите пальцем влево по экрану для перехода на следующую страницу вправо. На экране **HOME** (Главное меню) это страница **EXTRA FEATURES** (Доп. функции). См. [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ](#).
14. Пиктограмма **настроек**: коснитесь для выбора меню **GENERAL SETTINGS** (Общие настройки).
15. Пиктограмма **Navigation** (Навигация): коснитесь для выбора системы **NAVIGATION** (Навигация). Будет показан маршрут к текущему пункту назначения или экран **NAV MENU** (Меню навигационной системы). См. [НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА](#).
16. Индикатор количества доступных страниц. Закрашенная точка обозначает положение отображаемой страницы.
17. Коснитесь стрелки или проведите пальцем вправо по экрану для перехода на следующую страницу влево.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

ОСТОРОЖНО!

При выборе элементов не следует нажимать на сенсорный экран слишком сильно.

Описание различных типов нажатия кнопок и жестов при работе с сенсорным экраном, которые используются в данном документе:

- Касание: кратковременное касание поверхности экрана кончиком пальца.
- Длительное касание: касание экрана в течение некоторого времени.

- Сдвинуть: переместить кончик пальца по поверхности экрана быстрым движением по прямой.
- Перетаскивание: касание объекта и перемещение его по экрану, не отрывая пальца.

УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

ОСТОРОЖНО!

Запрещается использовать абразивные чистящие средства для очистки сенсорного экрана. Для приобретения одобренных чистящих средств обращайтесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Экран **GENERAL SETTINGS** (Общие настройки) разделен на категории. Коснитесь экрана, чтобы открыть перечень настроек нужной системы:

- **System** (Система).
- **Display** (Дисплей).
- **Media** (Мультимедиа).
- **Bluetooth**.
- **Phone** (Телефон).
- **Navigation** (Навигационная система).
- **Wi-Fi**.
- **Climate** (Климат-контроль).
- **Low Traction Launch** (Функция помощи при трогании с места на скользкой поверхности).

ПРИМЕЧАНИЯ

Список может изменяться в зависимости от комплектации автомобиля.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Перечень доступных категорий отображается на экране **System** (Система) при выборе в меню **GENERAL SETTINGS** (Общие настройки). Коснитесь экрана, чтобы открыть перечень настроек нужной системы:

- **Language** (Язык).
- **Time & Date** (Время и дата).
- **Volume settings** (Настройки громкости).
- **Unit of measurement** (Единицы измерения): **Miles** (Мили) или **Kilometres** (Километры).
- **Automatic show InControl** (Автоматический показ приложения InControl): автоматически запускает InControl Apps, когда смартфон подключен к порту USB.

- **Beep** (Звуковой сигнал).
- **Animations** (Анимация).
- **Automatic text scrolling** (Автоматическая прокрутка текста).
- **Screensaver** (Экранная заставка).
- **Dynamic Home Menu** (Динамическое главное меню).
- **Delete all personal data** (Удалить все персональные данные).

ПРИМЕЧАНИЯ

Список может изменяться в зависимости от комплектации автомобиля.

ВЫБОР СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА

Служебный режим предназначен для запираания автомобиля служащим автостоянки. При этом доступ в багажное отделение остается заблокированным. В служебном режиме также блокируется работа сенсорного экрана, чтобы предотвратить доступ к номерам телефонов и адресам, сохраненным в навигационной системе.

При каждом использовании служебного режима требуется вводить PIN-код.

1. Коснитесь **Valet** (Служебный режим) в меню **EXTRA FEATURES** (Доп. функции).
2. Введите запоминающийся 4-значный PIN-код. При запросе повторно введите PIN-код для его подтверждения. Для отмены ввода PIN-кода выберите **Delete** (Удалить). Если PIN-код был отменен или введен неверно, снова введите PIN-код при появлении повторного запроса.
3. Если PIN-код введен правильно, появляется сообщение **Valet Mode activated** (Служебный режим включен).

Теперь багажное отделение надежно заперто в служебном режиме, и отображается сообщение **Valet Mode On** (Служебный режим включен).

ОТМЕНА СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА

1. Вернувшись в автомобиль, выберите **Valet** (Служебный режим) на экране **EXTRA FEATURES** (Дополнительные функции).
2. Введите ваш запоминающийся четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку **OK**.

Если PIN-код введен правильно, появляется сообщение **Valet Mode deactivated** (Служебный режим отключен).

- Настройка системы охраны багажного отделения вернется к предыдущему состоянию.
- Сенсорный экран будет включен.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если вы забыли PIN-код, служебный режим могут отключить специалисты дилера / авторизованной мастерской компании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Это позволяет включать и отключать дополнительные функции или менять настройки. Коснитесь требуемой дополнительной функции для отображения информации об этой дополнительной функции или отображения экрана настроек:

- **Timed climate** (Таймер климат-контроля).
- **Cameras** (Камеры).
- **ECO Data** (Система ЕСО-данных): помогает водителю максимально снизить расход топлива, предоставляя данные о системах автомобиля.
- **Valet** (Служебный режим).
- **Ambient lighting** (Подсветка салона).
- **Wi-Fi hotspot** (Точка доступа Wi-Fi).
- **Tow Bar** (Тягово-сцепное устройство).
- **4x4i**.
- **Screen off** (Выключение экрана).

ПРИМЕЧАНИЯ

Количество дополнительных функций зависит от комплектации автомобиля.