


# УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ

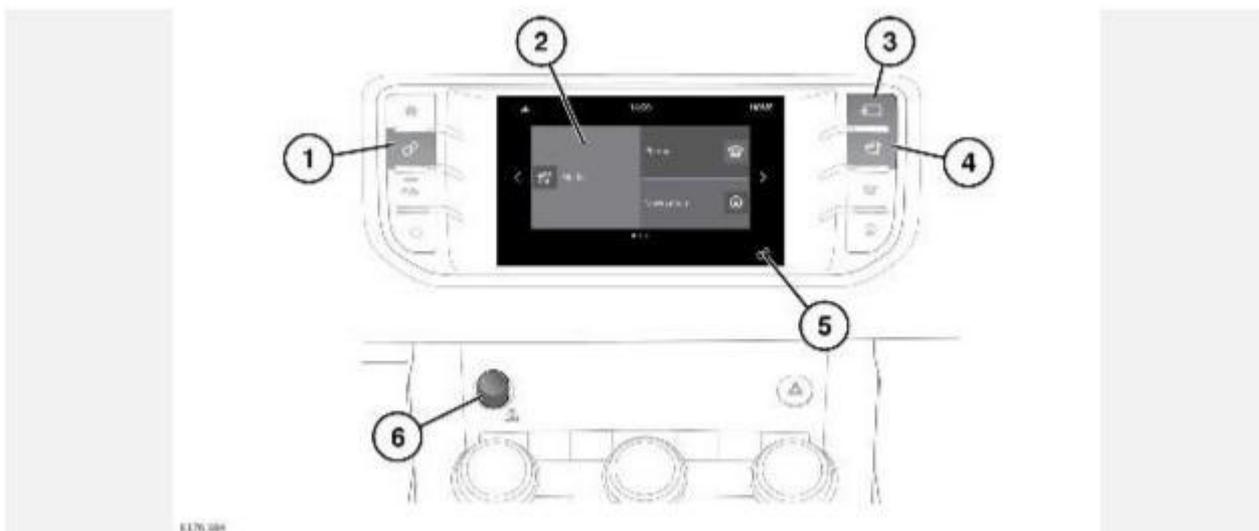

## ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь системой, изменяйте настройки и просматривайте сообщения системы, только когда это безопасно.

## ВНИМАНИЕ!

Длительное воздействие громких звуков (более 85 децибел) может отрицательно сказаться на слухе.

1. Кнопка **Settings** (Настройки): Нажмите, чтобы перейти в меню **GENERAL SETTINGS** (Общие настройки), затем **Media** (Мультимедийная система) для просмотра меню **MEDIA SETTINGS** (Настройки мультимедийной системы) на сенсорном экране.  
Если установлена система помощи при парковке Park Assist, пиктограмма на кнопке будет другой, и нажатие данной кнопки приведет к включению системы помощи при парковке Park Assist.
2. Пиктограмма **Media** (Мультимедийная система): коснитесь для выбора мультимедийной системы. Если мультимедийная система уже включена, нажмите для выбора текущего медиаисточника.
3. Кнопка **Media source** (Медиаисточник): нажмите для выбора списка источников мультимедийной системы. Коснитесь требуемого медиаисточника в списке: **FM Radio** (FM-радио).  
**AM Radio** (AM-радио).  
**DAB Radio** (Радио DAB).  
**Bluetooth\***.  
**USB\***.  
**iPod\***.  
**AUX** (Дополнительное оборудование).

## ПРИМЕЧАНИЯ

\*В списке источников отображаются только подключенные портативные устройства или устройства **Bluetooth®**. Таким образом, перед выбором устройства необходимо подключить источник или выполнить сопряжение (через **Bluetooth**) с автомобилем.

4. Кнопка **Media** (Мультимедийная система): нажмите для выбора мультимедийной системы.
5. Коснитесь, чтобы перейти в меню **GENERAL SETTINGS** (Общие настройки), затем **Media** (Мультимедиа) для просмотра меню **MEDIA SETTINGS** (Настройки мультимедийной системы). См. [НАСТРОЙКИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ](#).
6. Кнопка управления питанием/громкостью:

Нажмите для включения или выключения мультимедийной системы.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

Мультимедийная система может работать при включенном и выключенном зажигании, но всегда выключается при выключении зажигания. При необходимости включите мультимедийную систему снова.

Вращайте для регулировки уровня громкости.

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ



1. Нажмите, чтобы увеличить громкость источника.
2. Нажмите, чтобы уменьшить громкость источника.
3. Пропуск или перемотка назад: нажмите для пропуска в обратном направлении и перехода в начало текущей воспроизводимой композиции. Нажмите и удерживайте для перемотки назад текущей воспроизводимой композиции. При отпускании кнопки воспроизведение возобновляется.
4. Пропуск или перемотка вперед: нажмите для пропуска вперед и перехода на начало следующей композиции. Нажмите и удерживайте для перемотки вперед текущей воспроизводимой композиции. При отпускании кнопки воспроизведение возобновляется.
5. **MODE** (Режим): нажмите несколько раз для переключения между всеми доступными или подключенными медиаисточниками.

## НАСТРОЙКИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ

Для просмотра меню **MEDIA SETTINGS** (Настройки мультимедиа) выберите пункт **Media** (Мультимедиа) в меню **GENERAL SETTINGS** (Общие настройки).

В меню **MEDIA SETTINGS** (Настройки мультимедиа) доступны следующие опции:

- **Traffic Announcement** (Дорожные сообщения). Выберите "On" (Вкл.) или "Off" (Выкл.).
- **Sound** (Звук): выберите для просмотра меню **SOUND SETTINGS** (Настройки звука).
- **Radio** (Радио): варианты настроек зависят от выбранного типа радио. См. [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО AM/FM](#) или [ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМ РАДИО \(DAB\)](#).

#### НАСТРОЙКИ ЗВУКА:

Изменение настроек **Balance/Fader** (Баланс):



В передней части салона.



В левой части салона.



В правой части салона.



В задней части салона.



"Home Point" (Фокус звука в исходную точку).




"Sound Focal Point" (Фокус звука в нужную точку).

Нажимая на стрелки, переместите фокус звука в нужную зону автомобиля. Или нажмите на фокус звука и перетащите его в нужное положение, либо нажмите на любую точку на изображении автомобиля и отпустите. Для возврата к настройкам по умолчанию коснитесь опции "Home Point" (Фокус звука в исходную точку).

Для регулировки настроек частот **Bass** (Низкие), **Mid** (Средние) и **Treble** (Высокие):

- При помощи кнопок "+" или "-" отрегулируйте низкие, средние или высокие частоты. Или нажмите на полосу прокрутки и перетащите, либо нажмите в любом месте на полосу прокрутки, а затем отпустите.

Переключение между настройками **Balance/Fader** (Баланс) и **Bass/Mid/Treble** (Низкие/средние/высокие частоты):



E164018

1. Коснитесь данной пиктограммы для перехода с экрана **Bass/Mid/Treble** (Низкие/средние/высокие частоты) на экран **Balance/Fader** (Баланс).
2. Коснитесь данной пиктограммы для перехода с экрана **Balance/Fader** (Баланс) на экран **Bass/Mid/Treble** (Низкие/средние/высокие частоты).

Для регулировки параметра **Speed dependent volume** (Изменение громкости в зависимости от скорости движения) выберите одно из следующих значений:

- **Off** (Выкл.)
- **Low** (Низк.)
- **Mid** (Сред.)
- **High** (Выс.)

## ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ



Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Digital, Pro Logic и символ DD являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories.



Произведено по лицензии в соответствии с патентами США Номера патентов: 5451942, 5956674, 5974380, 5978762, 6487535 и другие выданные или находящиеся на рассмотрении патентами в США и других странах. DTS и соответствующее графическое обозначение являются зарегистрированными товарными знаками, а логотипы DTS 2.0+ Digital Out и DTS являются товарными знаками DTS Inc. Продукт включает программное обеспечение. © DTS, Inc. Все права защищены.

DTS, графическое обозначение, DTS и соответствующее графическое обозначение в совокупности, а также DTS Neo:X являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками DTS, Inc. в США и других странах. © DTS, Inc. Все права защищены.