


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ

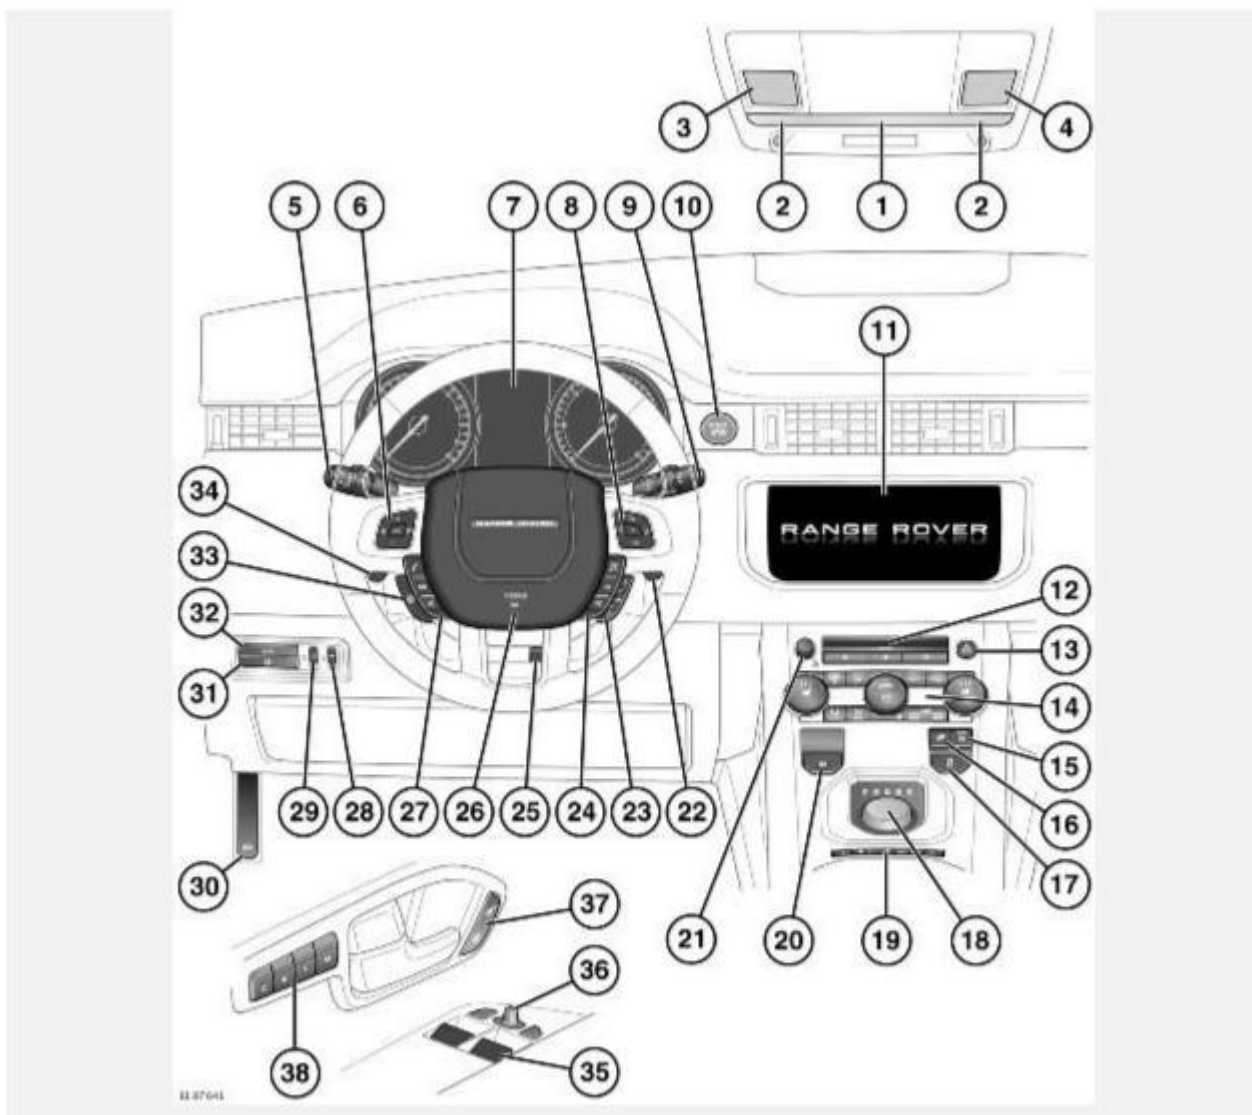

Для получения дополнительной информации по пронумерованным позициям см. номер страницы.

1. Передний плафон освещения салона [ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#).
2. Передние плафоны местного освещения [ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#).
3. Оптимизированная служба помощи на дорогах Optimised Roadside Assistance [ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО INCONTROL](#).
4. Функция вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call [ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО INCONTROL](#).
5. Наружные световые приборы, маршрутный компьютер [УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ](#) и [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА](#).
6. Органы управления мультимедийной системой [УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#).
7. Панель приборов и информационная панель [ЩИТОК ПРИБОРОВ](#).
8. Кнопка меню на панели приборов [ЩИТОК ПРИБОРОВ](#).
9. Переключатель стеклоочистителей и омывателей [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ](#).

10. Кнопка "START/STOP" (запуск/выключение двигателя) для запуска/остановки двигателя [ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ](#).
11. Сенсорный экран [ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА](#).
12. Мультимедийная система [УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#).
13. Аварийная сигнализация.
14. Органы управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (АС) [КЛИМАТКОНТРОЛЬ](#).
15. Автоматическая интеллектуальная система запуска/остановки двигателя "стоп/старт" [АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ "СТОП/СТАРТ"](#).
16. Система контролируемого движения под уклон (HDC) [ОБЗОР СИСТЕМЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД УКЛОН \(HDC\) и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ ALL TERRAIN PROGRESS CONTROL \(ATPC\)](#).
17. Система динамического контроля устойчивости Dynamic Stability Control (DSC) [СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ \(DSC\)](#).
18. Селектор коробки передач [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#).
19. Система Terrain Response [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ TERRAIN RESPONSE](#).
20. Электрический стояночный тормоз (EPB) [ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ \(EPB\)](#).
21. Включение/выключение мультимедийной системы и регулятор громкости [УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#).
22. Подрулевой лепесток повышения передач [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#).
23. Адаптивный круиз-контроль. [ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ](#).
24. Круиз-контроль или адаптивный круиз-контроль [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ](#) и [ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ](#).
25. Регулировка положения рулевой колонки [РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА](#).
26. Звуковой сигнал.
27. Управление телефоном [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ](#).
28. Регулировка угла наклона фар [HEADLIGHT LEVELLING](#).
29. Освещение салона [ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА](#).
30. Ручка замка капота [ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА](#).
31. Предупреждение о выезде за пределы полосы движения [СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫЕЗДЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ](#).
32. Отпирание или открывание двери багажного отделения [ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ АВТОМОБИЛИ СО СКЛАДНЫМ ВЕРХОМ — ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ](#).
33. Подогрев рулевого колеса [ПОДОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА](#).
34. Подрулевой лепесток понижения передач [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#).
35. Органы управления стеклоподъемниками [ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#).
36. Регулятор положения и электропривода складывания зеркал [НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА](#).

- 37. Центральное запирание или отпирание **КЛАВИШИ ЗАПИРАНИЯ И РУЧКИ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ**.
- 38. Сохранение и вызов из памяти настроек сиденья водителя **ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ**.