


ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

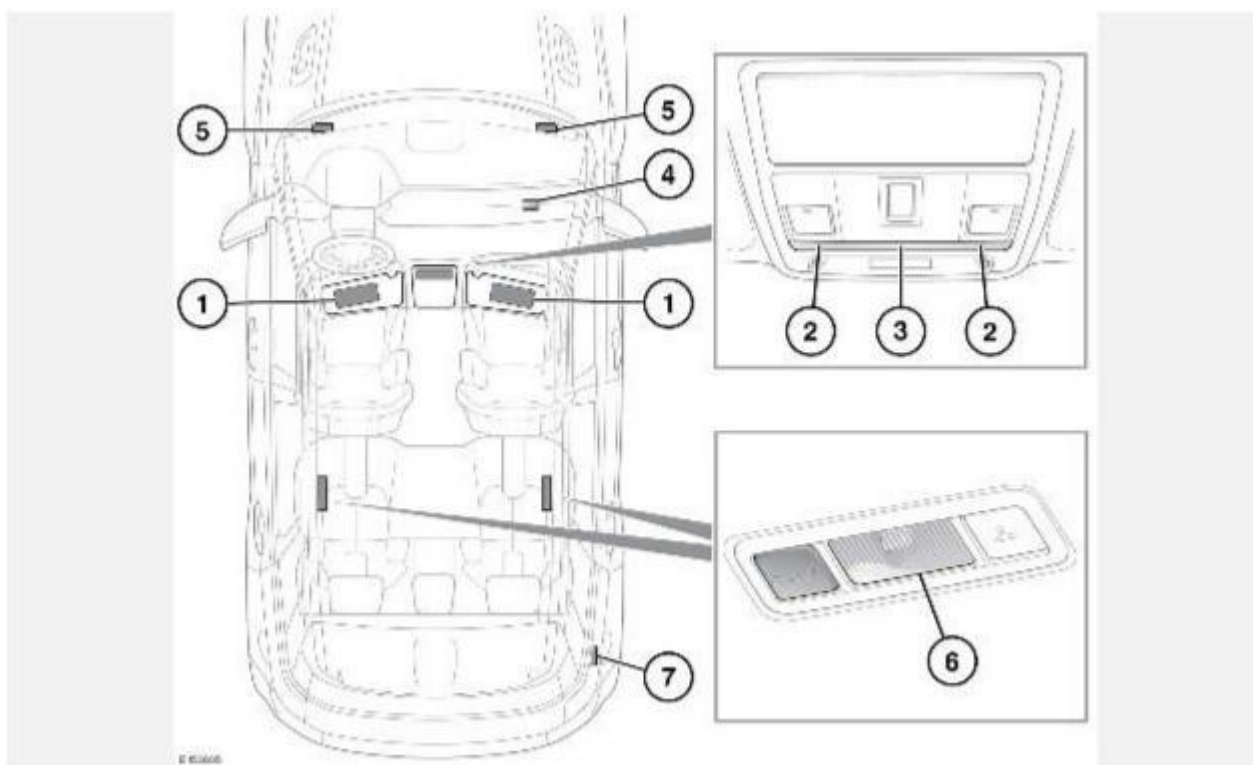

1. Подсветка в противосолнечных козырьках: включается при открытии косметического зеркала.
2. Плафоны местного освещения: поднесите палец к соответствующему плафону (или коснитесь его), чтобы включить/выключить его.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если вы в перчатках, то для управления лампами рекомендуется коснуться плафонов.

3. Плафон освещения в передней части салона: включается при отпирании двери и выключается через 60 секунд после закрывания всех дверей, при запуске двигателя или запирации автомобиля. Поднесите палец к соответствующему плафону (или коснитесь его), чтобы включить или выключить лампу вручную. Чтобы деактивировать или активировать автоматический режим освещения, прикоснитесь к плафону на две секунды.
4. Плафон подсветки перчаточного ящика: включается при открывании перчаточного ящика.
5. Плафоны освещения ниш для ног: включаются при отпирании двери и выключаются через 60 секунд после закрывания всех дверей, при запуске двигателя или запирации автомобиля.
6. Плафоны освещения в задней части салона: включаются при отпирании двери и выключаются через 60 секунд после закрывания всех дверей, при запуске двигателя или запирации автомобиля. Нажмите для включения и выключения вручную. Прикоснитесь к плафону освещения в передней части салона примерно на 2 секунды, чтобы включить или выключить автоматический режим плафонов освещения задней части салона.
7. Плафон освещения багажного отделения: включается при открывании двери багажного отделения.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

Для регулировки интенсивности подсветки панели приборов используйте регулятор освещения салона. Во время изменения настроек лампы наружного освещения должны быть включены. См. [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ](#).

ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА САЛОНА

Цвет и яркость декоративной подсветки салона можно регулировать через меню **EXTRA FEATURES** (Дополнительные функции) на сенсорном экране. Во время изменения настроек лампы наружного освещения должны быть включены. При выключенном наружном освещении доступен 1-секундный предварительный просмотр вносимых изменений. См. [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ](#).

ПРИМЕЧАНИЯ

На автомобилях без настраиваемой декоративной подсветки салона будет включаться стандартный белый свет освещения салона. Для регулировки интенсивности используйте регулятор освещения салона.

РЕЖИМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВСЕХ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

ПРИМЕЧАНИЯ

Функция управления освещением салона не будет работать, пока включен ночной режим.

В ночном режиме уменьшается уровень освещения салона, чтобы облегчить управление автомобилем в ночное время. Ночной режим можно включить через меню **Screensaver** (Экранная заставка) сенсорного экрана. См. [ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ](#).

После включения активируйте ночной режим, выключив сенсорный экран с помощью кнопки питания сенсорного экрана. Если при выключении сенсорного экрана присутствует низкий уровень наружного освещения, то яркость освещения салона и подсветки панели приборов автоматически уменьшается до минимального уровня. Если присутствует высокий уровень наружного освещения или включен сенсорный экран, ночной режим отключается.