

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

В целях безопасности пользуйтесь системой, изменяйте настройки и просматривайте сообщения, только когда это безопасно.

ПРИМЕЧАНИЯ


Система голосового управления непрерывно адаптируется к запросам пользователя. Данный процесс называется адаптацией голосового управления. Во время подачи команд новым пользователем, первые четыре или пять команд могут привести к неточному отклику. Это происходит по причине адаптации системы к новому голосу.

ПРИМЕЧАНИЯ

Система голосового управления была создана для распознавания различных языков. Однако нельзя гарантировать совместимость системы со всеми группами диалектов указанных языков.

ПРИМЕЧАНИЯ

Система голосового управления не будет работать, если SD-карта, которая поставляется с автомобилем, не установлена должным образом в слот для SD-карт. См. [ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА](#).

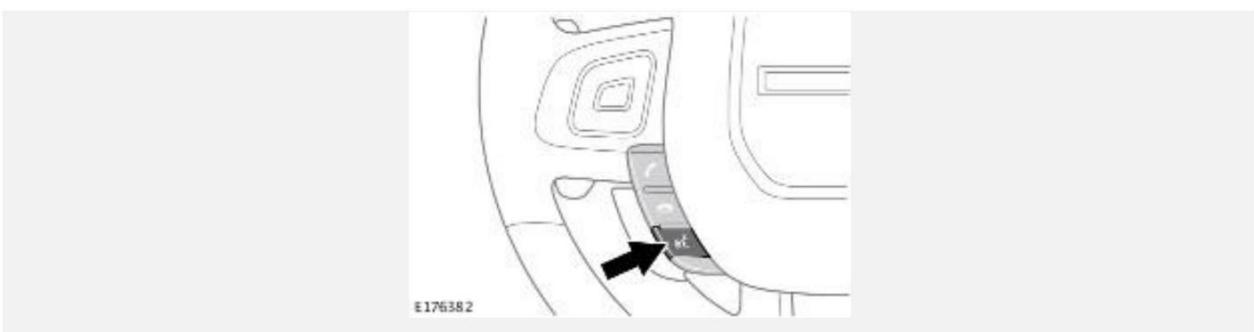

Чтобы начать сеанс голосового управления, кратковременно нажмите кнопку **Voice** (Голосовое управление) на рулевом колесе. На сенсорном экране появится **Command list** (Список команд). Для завершения сеанса голосового управления нажмите и удерживайте кнопку **Voice** (Голосовое управление).

ПРИМЕЧАНИЯ

Чтобы прервать звуковые сигналы обратной связи, кратковременно нажмите кнопку **Voice** (Голосовое управление) во время сеанса голосового управления.

Подождите, пока прозвучит звуковой сигнал, и подайте следующую команду.

"**Command list**" (Список команд): этот список обеспечивает обратную связь и отображает доступные команды на каждом этапе голосового управления.



Символ голосового управления: показывает доступность команд. Подождите, пока появится данный символ и прозвучит звуковой сигнал, после этого произнесите команду.

ПРИМЕЧАНИЯ

Список команд появляется до того, как система будет готова к работе. дождитесь появления символа голосового управления рядом с командой и только тогда произносите ее.

В любое время произнесите **Cancel** (Отмена), чтобы отменить текущую голосовую команду.

ПРИМЕЧАНИЯ

Все перечисленные функции, которые могут быть активированы с помощью голосового управления, также могут быть активированы касанием соответствующей команды из списка на сенсорном экране.

Перечень доступных функций отображается на экране после произнесения голосовой команды **More Commands** (Еще команды). Либо произнесите **All Commands** (Все команды) (или выберите соответствующий пункт на сенсорном экране). Это позволит ознакомиться с визуальными и звуковыми инструкциями в заданной по умолчанию последовательности. Первыми будут представлены **Navigation Commands** (Команды системы навигации), за которыми последуют другие доступные функции.

Голосовое управление будет показывать пользователю список функций в индивидуальной последовательности. Произнесите (или выберите) **Navigation Commands** (Команды навигации) или **Phone Commands** (Команды телефона), после чего будут озвучены и отображены на экране только соответствующие команды.

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ ДЛЯ НАВИГАЦИИ ПО РОИ

ПРИМЕЧАНИЯ

В зависимости от спецификации автомобиля и настроек карт навигационной системы функции распознавания голоса могут быть недоступны.

Чтобы вывести на экран объекты инфраструктуры (POI), произнесите **Find next** (Найти следующее) и назовите одну из следующих категорий POI:

- **Petrol station/Petrol** (Автозаправочные станции/Бензин).
- **Parking/Car park** (Автостоянка).
- **Land Rover Retailer** (Дилер Land Rover).
- **Hospital** (Больница).
- **Golf course** (Поле для гольфа).
- **Tourist information office** (Бюро информации для туристов).
- **Restaurant** (Ресторан).
- **Shopping centre** (Торговый центр).
- **Hotel/Motel** (Отель).
- Произнесите название бренда категории POI.

ПРИМЕЧАНИЯ

После слов **Find next** (Найти следующее) необходимо сразу же произнести название категории.