

# Замки

## БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Не выполняйте двойное запираение, когда в автомобиле находятся люди или животные.

В случае аварийной ситуации они не смогут покинуть автомобиль, а аварийная служба не сможет их быстро освободить.


## Автозапираение при трогании с места



Дилер или технический центр Land Rover может настроить автомобиль на автоматическое запираение во время движения. За дополнительной информацией обратитесь к дилеру компании или в её технический центр.

## Запираение и отпираение изнутри автомобиля

### Дверные кнопки и ручки

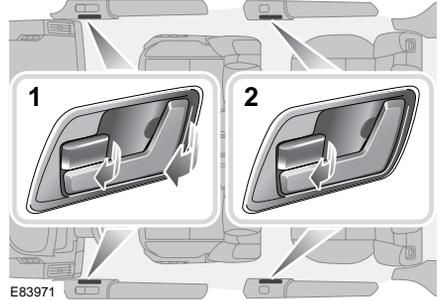


1. Передние двери можно отпирать при помощи дверных кнопок или отпирать и открывать при помощи ручек.
2. Задние двери отпираются при помощи дверных кнопок. Если двери заперты, то ручки не действуют.

**Примечание:** Информацию о работе внутренней блокировки замков.

См. **ЗАМКИ С ФУНКЦИЕЙ БЛОКИРОВКИ ОТ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ** (на стр. 91).

# Замки

## Кнопки приборной панели

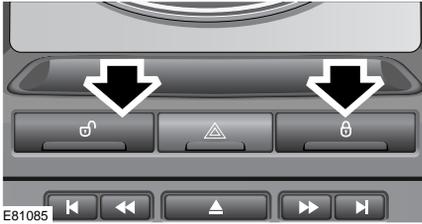

Для запирания или отпирания автомобиля нажмите соответствующую кнопку на приборной панели. При этом запираются или отпираются все двери, включая багажную.

**Примечание:** Багажная дверь отпирается при нажатии обеих кнопок и удерживании их в течение трех секунд в нажатом положении.

## Неплотное закрытие

Если одна из дверей, капот или багажная дверь закрыты неплотно, то при попытке запереть автомобиль раздастся однократный звуковой сигнал. Полное запираение автомобиля не происходит, пока дверь, капот или багажная дверь не будут полностью закрыты.