


Приборы

ОБЗОР ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

Панель приборов

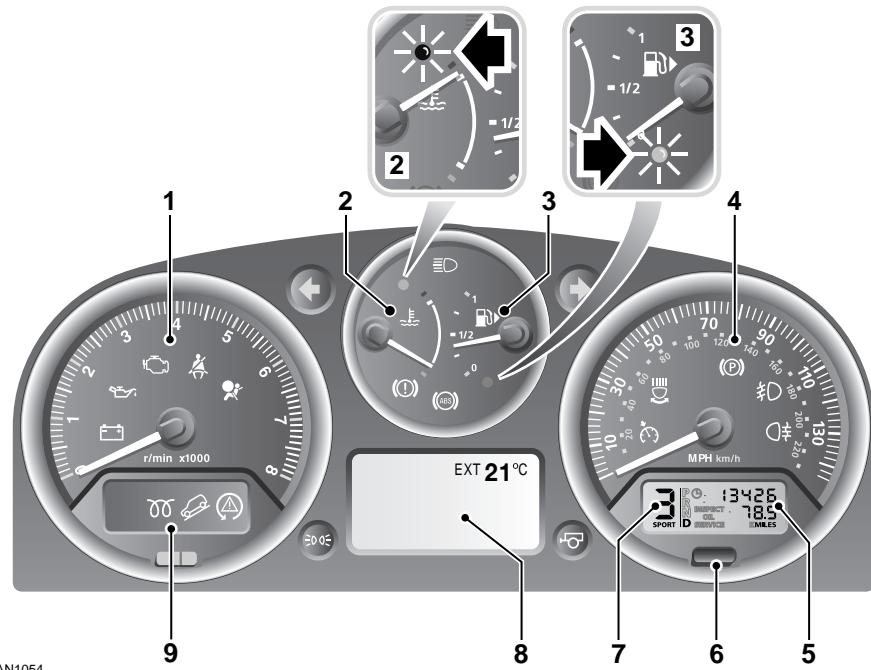

LAN1054

1. Тахометр
2. Указатель температуры
3. Указатель уровня топлива
4. Спидометр
5. Одометр и счетчик пройденного пути
6. Кнопка сброса счетчика пройденного пути
7. Дисплей режима и положения селектора передач
8. Главная информационная панель
9. Панель сигнализаторов

Приборы

Тахометр

Показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя в оборотах в минуту (об/мин) x 1000.

Указатель температуры

ВНИМАНИЕ!



Езда с перегретым двигателем может привести к серьезному повреждению двигателя.

Если стрелка указателя движется к красной линии и загорается красный сигнализатор, значит может произойти серьезное повреждение двигателя.

При перегреве двигателя остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги.

Выключите двигатель и дайте ему остить. Если проблема не устранена, перед возобновлением поездки обратитесь за квалифицированной помощью.

Примечание: Если температура двигателя приближается к перегреву, может происходить заметное снижение мощности двигателя, а кондиционер может прекратить работу. В этом случае необходимо уменьшить нагрузку на двигатель для его охлаждения.

Указатель уровня топлива

ВНИМАНИЕ!



Не допускайте полной выработки топлива.

Возникающие при этом пропуски воспламенения могут привести к серьезному повреждению каталитического нейтрализатора.

Когда топлива остается приблизительно на 80 км (50 миль) пути, загорается сигнализатор низкого уровня топлива.

В напоминание о расположении топливоналивной горловины, рядом с символом топливного насоса находится стрелка, показывающая соответствующую сторону автомобиля.

Приборы

Спидометр

Показывает скорость движения.

Одометр

Показывает общий пробег автомобиля.

Счетчик пройденного пути

Показывает расстояние, пройденное с момента последнего обнуления, и может использоваться для измерения пробега в отдельных поездках.

Кнопка сброса счетчика пройденного пути

Обнуляет показания счетчика пройденного пути.

Примечание: При обнулении счетчика пройденного пути прежнее значение пробега теряется.

Дисплей режима и положения селектора передач

Показывает включенную передачу на автомобиле, оборудованном автоматической коробкой передач.

Главная информационная панель

Показывает предупреждения и информационные сообщения.

См. **ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ** (на стр. 128).

Сигнализаторы

Сигнализаторы, расположенные на панели приборов, предоставляют информацию о состоянии системы.

См. **Краткий обзор** (на стр. 11).