


Аварийное оборудование


АВАРИЙНАЯ СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

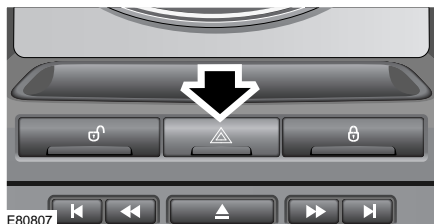

Если автомобиль стоит в небезопасном месте или может представлять опасность для других участников движения, включите аварийную световую сигнализацию. Для включения аварийной световой сигнализации нажмите данный выключатель.

Примечание: Аварийную световую сигнализацию можно использовать как при включенном зажигании, так и при выключенном.

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

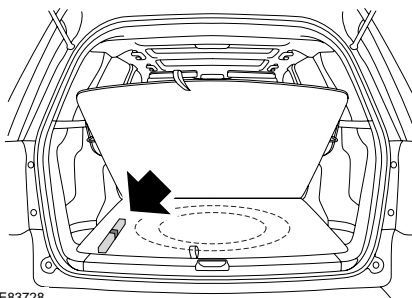

Место хранения знака аварийной остановки предусмотрено с левой стороны под панелью пола.