


# Обзор аудиоблока

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АУДИОБЛОКА

### Обзор аудиосистемы класса «Премиум»

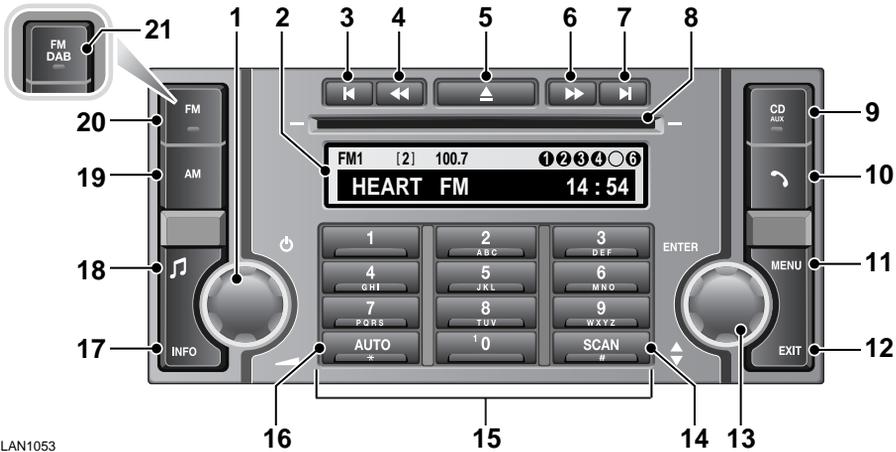

LAN1053

1. Включение и выключение и регулятор громкости
  - Нажмите для включения или выключения
  - Вращайте для регулировки громкости
2. Экран информационного дисплея
3. Поиск в обратном порядке или кнопка предыдущей дорожки
  - Автоматический поиск радиостанции в обратном порядке
  - Предыдущая дорожка или начало дорожки компакт-диска
4. Ручная настройка или кнопка обзора
  - Ручной поиск радиостанции в обратном порядке
  - Поиск на компакт-диске в обратном порядке (обзор)
5. Кнопка извлечения компакт-диска
6. Ручная настройка или кнопка вызова
  - Ручной поиск радиостанции вперед
  - Поиск вперед по компакт-диску (вызов)
7. Кнопка поиска вперед или следующей дорожки
  - Автоматический поиск радиостанции вперед
  - Следующая дорожка компакт-диска
8. Лоток компакт-диска
9. Кнопка проигрывателя компакт-дисков или режима AUX
10. Кнопка телефонного режима

# Обзор аудиоблока

---

11. Кнопка MENU аудиосистемы:
  - Настройки FM
  - Часы
  - Настройки CD
  - Случайный порядок
  - Настройки AUX
12. Кнопка выхода EXIT
13. Управление MENU аудиосистемы
  - Вращайте для пролистывания опций
  - Нажмите, чтобы включить или выключить функцию
14. Кнопка SCAN
  - Во время воспроизведения компакт-диска нажмите для прослушивания каждой дорожки по 10 секунд
15. Клавиатура ввода
16. Кнопка AUTO
  - Нажмите для автоматического запоминания радиостанций
17. Кнопка INFO
  - Нажмите и отпустите для получения дорожных объявлений
  - Нажмите и удерживайте для получения новых объявлений
18. Кнопка настройки тембра и громкости
  - Нажмите и отпустите, чтобы войти в меню настройки тембра
  - Нажмите и удерживайте для входа в меню настройки громкости
19. Кнопка диапазона AM
20. Кнопка диапазона FM
21. Кнопка диапазона частот FM/DAB
  - Нажмите и отпустите для переключения между диапазоном FM и DAB

# Обзор аудиоблока

## Обзор стандартной аудиосистемы



E83107

1. Включение и выключение и регулятор громкости
  - Нажмите для включения или выключения
  - Вращайте для регулировки громкости
2. Предварительная установка радиостанции или выбор компакт-диска
3. Экран информационного дисплея
4. Кнопка MENU аудиосистемы:
  - Вход
  - Сохранить
  - Закрыть
5. Кнопка выхода или отмены
6. Управление меню аудиосистемы
  - Вращайте для пролистывания опций
  - Нажмите, чтобы включить или выключить функцию
7. Кнопка поиска вперед или следующей дорожки
  - Автоматический поиск радиостанции вперед
  - Поиск вперед по компакт-диску
8. Ручная настройка или кнопка вызова
  - Ручной поиск радиостанции вперед
  - Поиск вперед по компакт-диску (вызов)


# Обзор аудиоблока

---

9. Лоток компакт-диска
10. Кнопка извлечения компакт-диска
11. Ручная настройка или кнопка обзора
  - Ручной поиск радиостанции в обратном порядке
  - Поиск на компакт-диске в обратном порядке (обзор)
12. Поиск в обратном порядке или кнопка предыдущей дорожки
  - Автоматический поиск радиостанции в обратном порядке
  - Предыдущая дорожка или начало дорожки компакт-диска
13. Кнопка INFO
  - Нажмите и отпустите для получения дорожных объявлений
  - Нажмите и удерживайте для получения новых объявлений
14. Кнопка настройки тембра и громкости
  - Нажмите и отпустите, чтобы войти в меню настройки тембра
  - Нажмите и удерживайте для входа в меню настройки громкости
15. Кнопка ввода вспомогательного режима
16. Кнопка проигрывателя компакт-дисков
17. Кнопка диапазона AM
18. Кнопка диапазона FM


# Обзор аудиоблока

## Основные функции аудиосистемы

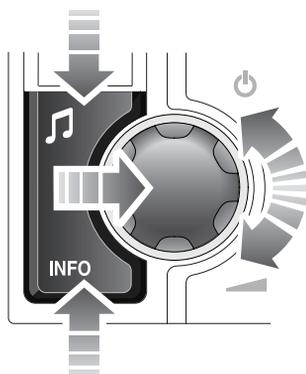

E83955

- Нажмите ручку регулировки для включения или выключения аудиосистемы.
- Вращайте ручку для регулировки громкости или уровней настроек меню.
- Для входа в меню настроек тембра нажмите и отпустите кнопку тембра.
- Для входа в меню настроек громкости нажмите и удерживайте кнопку тембра.
- Для включения или выключения функции дорожных объявлений нажмите и отпустите кнопку **INFO**.
- Для включения или выключения функции новых объявлений нажмите и удерживайте кнопку **INFO**.

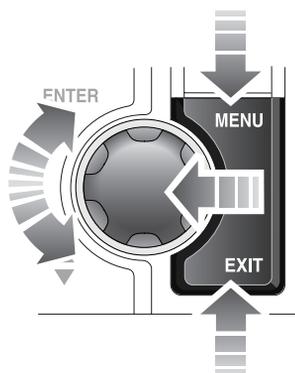

E83956

- Для входа в различные пункты меню аудиосистемы нажимайте кнопку **MENU**.
- Вращайте ручку для пролистывания пунктов меню.
- Для входа или подтверждения выбранного меню нажмите ручку регулировки.
- Для перехода к предыдущему экрану нажмите и отпустите кнопку **EXIT** (на стандартных аудиосистемах – кнопку **C**).
- Для возврата к главному экрану нажмите и удерживайте кнопку **EXIT** (на стандартных аудиосистемах – кнопку **C**).