


РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

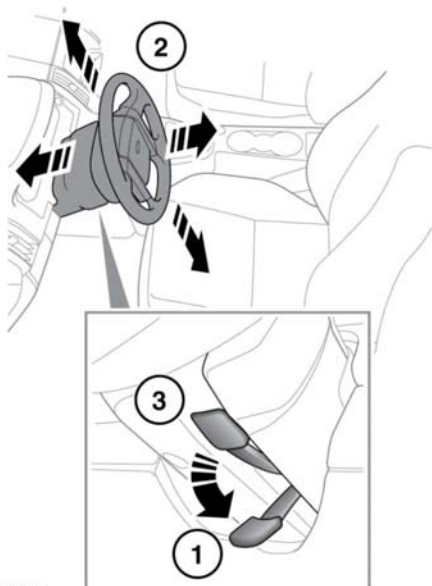

E136706

⚠ Запрещается регулировать положение рулевой колонки во время движения автомобиля.

1. Опустите рычаг до упора вниз, чтобы снять блокировку рулевой колонки.
2. Выберите оптимальное положение, перемещая рулевую колонку вверх-вниз, на себя и от себя.
3. Чтобы зафиксировать колонку, переместите рычаг до упора вверх.