


## НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА

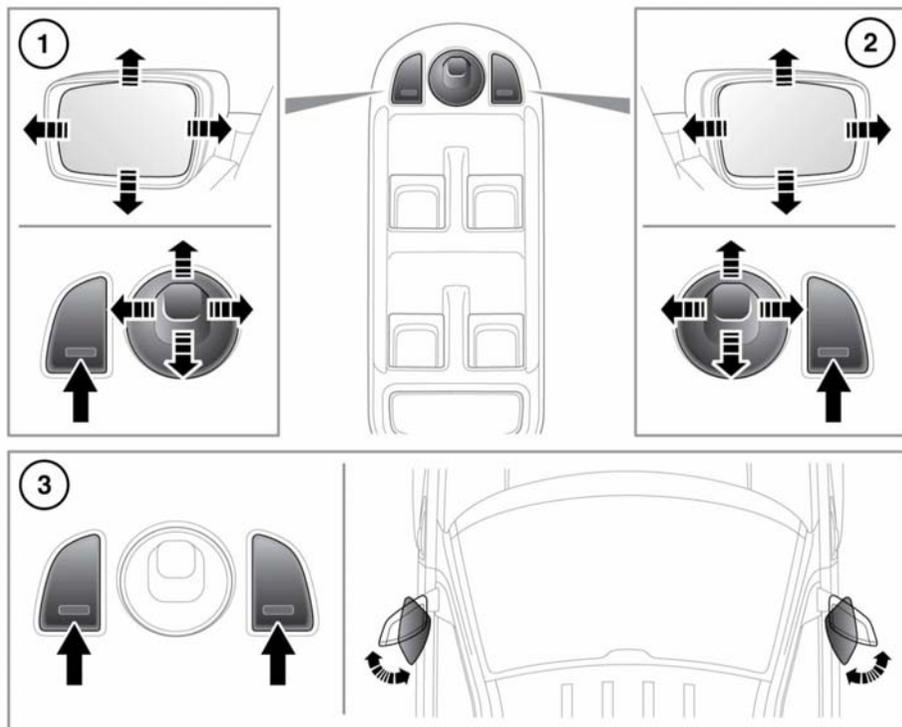

E136717

1. Регулировка левого зеркала.
2. Регулировка правого зеркала.

**Примечание:** Зеркала можно регулировать в течение пяти минут после выключения зажигания (при условии, что дверь водителя не открывалась).

3. Нажмите оба переключателя вместе, чтобы сложить/развернуть зеркала.

**Примечание:** Если зеркала складываются вручную или при случайном ударе, привод зеркала будет отсоединен для защиты механизма. Чтобы заново задействовать механизм, необходимо сложить, а затем разложить зеркала при помощи переключателей.

*Термопрерыватель временно выключает электропривод зеркал, если переключатель нажимается слишком часто.*

*Электропривод складывания зеркал работает, только если автомобиль неподвижен или движется со скоростью не более 20 км/ч (12 миль/ч).*



Зеркала можно настроить у дилера/в авторизованном техническом центре, чтобы они автоматически складывались при запирании автомобиля и раскладывались при отпирании.

## НАКЛОН ЗЕРКАЛ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ

При включении задней передачи наружные зеркала автоматически подстраиваются, чтобы обеспечить улучшенный угол обзора при движении задним ходом.

Точное положение наклона можно регулировать, когда зеркала наклонены. При следующем включении задней передачи будет выбрано положение согласно новой регулировке.

При выключении задней передачи зеркала возвращаются в исходное положение.

**Примечание:** Если скорость автомобиля при движении задним ходом превышает 7 км/ч (4 мили/ч), зеркала вернуться в нормальное предварительно заданное положение для улучшения обзора.