


ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМ РАДИО (DAB)

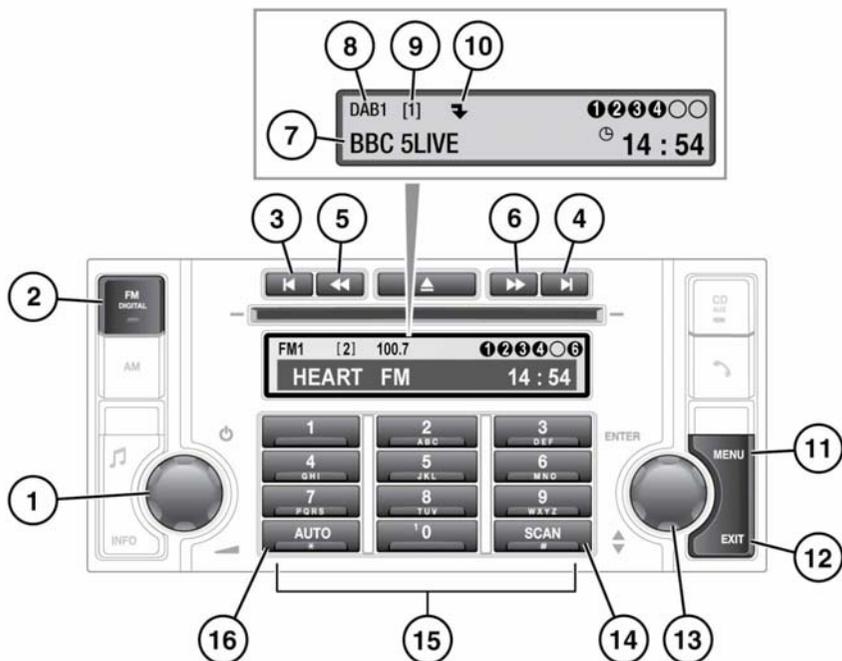

E136852

1. Кнопка включения/ выключения и регулятор уровня звука
2. Кнопка FM/DAB
 - Нажмите и отпустите для выбора следующего доступного источника радиосигнала: FM1, FM2, DAB1, DAB2
3. Поиск вниз по группам
 - Нажмите и отпустите для поиска предыдущей цифровой группы
 - Нажмите и удерживайте для отображения перечня всех доступных групп
4. Поиск вверх по группам
 - Нажмите и удерживайте для поиска следующей цифровой группы
 - Нажмите и удерживайте для отображения перечня всех доступных групп
5. Поиск вниз по каналам/станциям
 - Нажмите и отпустите для поиска предыдущего цифрового канала
 - Нажмите и удерживайте для доступа к подканалам (при наличии), затем нажмите и отпустите для поиска предыдущего подканала

6. Поиск вверх по каналам/станциям
 - Нажмите и отпустите для поиска следующего цифрового канала
 - Нажмите и удерживайте для доступа к подканалам (при наличии), затем нажмите и отпустите для поиска следующего подканала
7. Название канала
8. Индикатор источника цифрового сигнала
9. Номер предварительной настройки для текущего канала
10. На индикаторе подканала отображается стрелка, если доступен какой-либо подканал. Отображает надпись **SubCh**, если принимается подканал
11. Кнопка "MENU" (МЕНЮ)
12. Кнопка "EXIT" (ВЫХОД)
 - Нажмите и удерживайте для сохранения изменений и выхода из меню
 - Нажмите и отпустите для перехода в предыдущее меню
13. Регулятор меню
 - Поворачивайте для перелистывания меню и выделения пунктов меню
 - Нажимайте для выбора пунктов меню
14. Кнопка сканирования
 - Нажмите для последовательного прослушивания восьмисекундного отрывка вещания каждого канала, нажмите повторно для выбора канала
15. Клавиатура. Сохранение и вызов станции предварительной настройки
16. Кнопка автоматического режима
 - Нажмите и удерживайте для автоматической настройки доступных групп и каналов

***Примечание:** На дисплее также может отображаться информация о типе программы (PTY) или группе, если какой-либо из этих параметров выбран в меню. См. 107, НАСТРОЙКА.*

ВКЛЮЧЕНИЕ DAB

Для приема цифрового вещания нажмите и отпустите кнопку **FM/DIGITAL** несколько раз, чтобы переключиться между источниками **FM1**, **FM2**, **DAB1** и **DAB2**. Выберите DAB1 или DAB2 для приема цифрового вещания. Будет автоматически выбран канал, который последним прослушивался на этом источнике цифрового сигнала.

***Примечание:** Если это первое использование DAB, для того чтобы выбрать канал, необходимо создать список доступных каналов с помощью функции автоматической настройки. См. 105, АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ.*

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ

***Примечание:** Если это первое использование радио DAB, прослушивание цифровых станций невозможно, пока не будет использована функция автоматической настройки.*

Нажмите и удерживайте кнопку **AUTO (АВТО)**, чтобы начать автоматическую настройку и создать список всех цифровых групп и каналов/станций, доступных в данном регионе.

Во время выполнения автоматической настройки будет отображаться надпись **Auto-tuning (Автоматическая настройка)** с указанием процента выполнения. По завершении настройки начнется воспроизведение первого канала в первой найденной группе.

Для обновления списка местных каналов после перемещения в другой регион снова нажмите и удерживайте кнопку **AUTO (АВТО)**.

ВЫБОР ГРУППЫ

Цифровые радиоканалы организуются в группы, называемые также «ансамблями».

Нажмите и отпустите кнопку поиска групп для поиска следующей доступной группы. Кнопка "вперед" (>) включает поиск следующей группы, кнопка "назад" (<) включает поиск предыдущей группы. Через несколько секунд ожидания начнется воспроизведение первого канала в выбранной группе.

Нажмите и удерживайте кнопку поиска группы для отображения перечня всех доступных групп. Поверните регулятор меню для пролистывания списка групп и нажмите регулятор для выбора какой-либо группы и отображения списка каналов этой группы.

ВЫБОР КАНАЛА

Нажмите и отпустите одну из кнопок поиска каналов для выбора следующего доступного цифрового канала. Кнопка "вперед" (>>) включает поиск следующего канала, кнопка "назад" (<<) включает поиск предыдущего канала.

***Примечание:** Если следующий или предыдущий канал относится к другой группе, перед обнаружением канала произойдет небольшая задержка. На экране отобразится надпись **Please wait...** (Подождите...).*

ВЫБОР ПОДКАНАЛА

Если у выбранного канала есть подканалы, отобразится значок в виде стрелки подканала.

Нажмите и удерживайте какую-либо из кнопок поиска каналов для доступа к списку подканалов. Затем для поиска следующего подканала нажмите и отпустите кнопку поиска каналов.

Если доступно несколько подканалов, нажмите и отпустите кнопку поиска каналов несколько раз для перелистывания списка. Для возврата к основному каналу нажмите и удерживайте одну из кнопок поиска каналов. Также можно выполнять поиск подканалов из меню настроек. См. **107, НАСТРОЙКА**.

***Примечание:** при выборе и воспроизведении подканала значок стрелки заменяется надписью **SubCh (Подканал)** на дисплее.*

СКАНИРОВАНИЕ КАНАЛОВ

Функцию сканирования можно использовать для поочередного прослушивания короткого отрывка вещания всех доступных каналов, прежде чем выбрать наиболее подходящий канал.

Нажмите и отпустите кнопку **SCAN (СКАНИРОВАНИЕ)** для начала сканирования каналов и воспроизведения первого канала. Через восемь секунд сканирование переключится на следующий канал и т.д. После воспроизведения последнего канала в группе воспроизводится первый канал в следующей группе. Для прекращения сканирования и воспроизведения текущего канала снова нажмите кнопку **SCAN** или нажмите кнопку **Exit**.

***Примечание:** Подканалы не включаются в сканирование.*

НАЛИЧИЕ СИГНАЛА

Если цифровой радиосигнал пропадает или системе требуется время для настройки канала, на экране будет отображаться надпись **No reception (Нет приема)** (Нет приема).

Это может быть вызвано временной проблемой, такой как блокировка сигнала зданиями или деревьями, или проблемами у оператора службы вещания. Попробуйте настроить другой канал и вернуться к данному каналу позднее, чтобы проверить, решена ли проблема. Если настроить какой-либо другой канал не удастся, возможно, потребуется нажать кнопку

AUTO (АВТО) для выполнения автоматической настройки и поиска новых групп.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ НАСТРОЙКАМИ

Поверните регулятор меню для переключения между всеми имеющимися предварительными настройками данного источника цифрового сигнала (**DAB1** или **DAB2**). При прекращении поворота регулятора через несколько секунд автоматически начнется воспроизведение выбранного канала.

Примечание: Если прослушивается подканал, вращение регулятора меню вернет к списку предварительных настроек каналов, затем будет производиться переключение между ними.

ВЫЗОВ КАНАЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

Убедитесь, что выбран подходящий источник цифрового сигнала (**DAB1** или **DAB2**), затем нажмите и отпустите необходимую кнопку предварительной настройки. Автоматически начнется воспроизведение выбранного канала.

*Примечание: Если производится попытка вызова канала, который ранее был сохранен в качестве предварительной настройки, но теперь недоступен или недействителен, отобразится сообщение **No channel found (Канал не обнаружен)**. Необходимо выбрать другой канал.*

НАСТРОЙКА

В меню настроек DAB приведены различные функции. Следуйте указанной ниже методике для получения доступа к меню.

1. Если используется какой-либо из источников DAB1 и DAB2, нажмите и отпустите кнопку **MENU (МЕНЮ)**.
2. Нажмите и отпустите регулятор меню для выбора пункта **DAB settings (Настройки DAB)**.
3. Поверните регулятор меню для перелистывания и выделения отображаемых пунктов меню.
4. Нажмите и удерживайте кнопку **EXIT (ВЫХОД)** для сохранения всех внесенных изменений и возврата в обычный аудиорежим.

*Примечание: Для перехода на предыдущий уровень меню нажмите и отпустите кнопку **EXIT (ВЫХОД)**.*

*Примечание: Если кнопка **MENU (МЕНЮ)** нажата один раз, а затем в течение десяти секунд не производится никаких действий, будет выполнен автоматический выход из меню.*

ПОИСК DAB

Для поиска определенной станции используйте меню **DAB search (Поиск DAB)**. Можно перелистывать и выбирать из категорий полных списков групп, каналов, подканалов и типов программ (PTY).

1. В меню **DAB settings (Настройки DAB)** выберите **DAB search (Поиск DAB)**.

2. Нажмите и отпустите регулятор меню для просмотра следующих пунктов: **Ensemble list (Список групп)** для просмотра списка всех групп и каналов в каждой группе; **Channel list (Список каналов)** для просмотра списка всех доступных каналов. **Subchannel list (Список подканалов)** для просмотра списка всех подканалов (при наличии) воспроизводимого в данный момент канала; **PTY** для просмотра списка всех категорий PTY (новости, спорт, ток-шоу и т.п.) и каналов каждой категории.
3. Поверните регулятор меню для перемещения по списку, затем нажмите и отпустите регулятор меню для выбора элемента из списка.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА

Функция автоматической настройки создает список всех доступных в данном регионе цифровых каналов. См. **105**,

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ.

Нажмите **АУТО (АВТО)** для запуска процедуры. Отобразится сообщение **Auto-tuning... (Автонастройка...)** с процентным указанием выполнения.

ТЕКСТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАДИО DAB

Можно изменить тип отображаемой во время воспроизведения канала или подканала информации.

В меню **DAB settings (Настройки DAB)** выберите **DAB radio text (Текстовая информация радио DAB)**. Поверните регулятор меню и нажмите его для выбора одного из следующих параметров:

- **Ensemble name (Название группы)** для отображения названия группы, к которой относится текущий канал.
- **PTY (Тип программы)** для отображения названия группы, к которой относится текущий канал.
- **Off (Выкл.)** для отображения только названия канала.

Примечание: При прослушивании станции/канала DAB также возможно отображение названия группы и типа программы. Для отображения названия группы или типа программы нажмите поворотный регулятор несколько раз, пока не будет отображаться необходимая информация.

РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ

В меню **DAB settings (Настройки DAB)** выберите **Advanced settings (Расширенные настройки)**. Используйте регулятор меню для перехода между указанными ниже пунктами меню.