


## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЕ

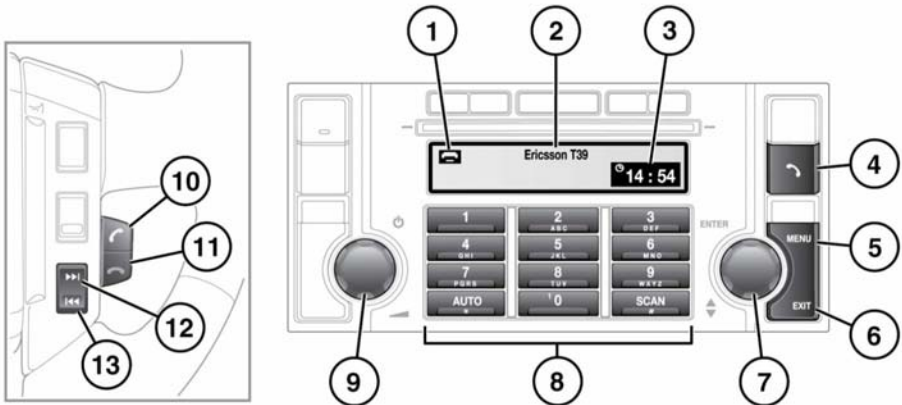

E136749

1. Пиктограмма статуса вызова.
2. Название зарегистрированного телефона.
3. Часы.
4. Кнопка включения/отключения телефона.
5. Меню телефона.
6. Выход из меню или удаление введенного номера.
7. Поверните для перехода по пунктам меню, нажмите для выбора пункта.
8. Буквенно-цифровая клавиатура.
9. Нажмите для включения или отключения телефона/аудиосистемы, поверните для увеличения или уменьшения громкости.
10. Переключатель приема вызова и набора номера
  - Потяните переключатель к рулевому колесу, чтобы ответить на входящий звонок или чтобы просмотреть список 10 последних набранных номеров (если аудиоустройство находится в режиме телефона). При втором использовании переключателя будет набран выделенный номер. Потяните и задержите переключатель (примерно две секунды) для включения набора номера по голосовой метке.
11. Переключатель завершения и отказа от приема вызова
  - Потяните переключатель к рулевому колесу для завершения текущего звонка или сброса входящего звонка.
12. Кнопка перехода к следующему пункту меню
  - Нажмите для перехода вниз по меню.

13. Кнопка перехода к предыдущему пункту меню

- Нажмите для перехода вверх по меню.

## ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ BLUETOOTH®



Bluetooth® это название беспроводной технологии маломощной радиосвязи, позволяющий различным электронным устройствам обмениваться данными.

Система Land Rover Bluetooth® поддерживает профиль голосового управления Bluetooth® (HFP).

Перед использованием необходимо зарегистрировать телефон в системе Bluetooth® автомобиля и поместить его в док-станцию. Это выполняется с помощью вашего мобильного телефона. См. **111, РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОНА.**

После регистрации мобильного телефона и размещения его в док-станции автомобиля система будет пытаться установить соединение с последним помещенным в док-станцию телефоном при каждом включении зажигания.

Поскольку такие мобильные телефоны обладают разнообразными аудио и эхо-характеристиками, системе Bluetooth® автомобиля может потребоваться несколько секунд для адаптации и обеспечения оптимального качества звука.

Для обеспечения наилучшей работы и минимального наличия эха и шумов, вызванных системой голосового управления, возможно, потребуется снизить громкость динамиков в автомобиле и частоту вращения вентиляторов.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНА



**Выключайте телефон в зонах повышенной взрывоопасности. Среди них заправочные станции, зоны хранения топлива и химические заводы, а также места, где в воздухе содержатся пары топлива, химикаты или металлическая пыль.**



**Телефон может создавать помехи в работе кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. Узнайте у врача или производителя, достаточно ли защищены подобные устройства, которые используют ваши пассажиры или вы сами, от воздействия высокочастотной энергии.**

Для предотвращения помех ассоциация производителей медицинского оборудования рекомендует соблюдать расстояние не менее 15 сантиметров (6 дюймов) между антенной радиотелефона и кардиостимулятором. Эти рекомендации были подтверждены независимыми исследованиями и соответствуют рекомендациям лаборатории беспроводных технологий Wireless Technology Research.



**Всегда следите за тем, чтобы ваш мобильный телефон был надежно закреплен.**

## СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕЛЕФОНА

Телефонная система Bluetooth® может использоваться с подходящим мобильным телефоном, оснащенным функцией Bluetooth®.

***Примечание:** Некоторые мобильные телефоны Bluetooth® лучше других используют весь потенциал системы Bluetooth® автомобиля.*

Список совместимых телефонов можно найти в разделе "Ownership" (Владельцам) на сайте Land Rover по адресу [www.landrover.com](http://www.landrover.com), выбрав пункт Bluetooth. Также эту информацию можно получить у дилера/в авторизованном техническом центре.

**Примечание:** Перечисленные на сайте телефоны с технологией Bluetooth® были проверены на совместимость с автомобилями Land Rover. Функционирование зависит от версии программного обеспечения телефона, состояния батареи, зоны покрытия и оператора связи. Гарантию на телефон предоставляет его производитель, а не компания Land Rover.

Система Bluetooth® поддерживает профиль голосового управления 1.5 (HFP 1.5) Bluetooth®. Если зарегистрированный в системе мобильный телефон также поддерживает этот профиль, будут доступны дополнительные функции, такие как индикация заряда аккумулятора, силы сигнала и оператора сети. Если мобильный телефон не поддерживает такие функции, они не будут отображаться на сенсорном экране. Однако эти элементы можно увидеть на дисплее мобильного телефона.

## РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОНА

Выполните следующие действия для регистрации и подключения телефона на автомобиле с помощью телефона.

**Примечание:** Процедура регистрации и подключения телефона к системе автомобиля с мобильного телефона может отличаться в зависимости от модели телефона. Также можно зарегистрировать и подключить телефон с автомобиля с помощью дисплея аудиоустройства автомобиля.

1. Убедитесь, что зажигание включено, а дисплей аудиоустройства работает.

2. Убедитесь, что в данный момент к системе Bluetooth автомобиля не подключен никакой телефон. Если к системе подключен какой-либо телефон, установка и подключение другого телефона невозможна, пока не будет отключен первый телефон.
3. В мобильном телефоне выполните поиск устройств с поддержкой Bluetooth. Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации телефона.
4. Когда будет обнаружена телефонная система Bluetooth автомобиля, на мобильном телефоне в списке устройств Bluetooth будет значиться устройство Land Rover. Выберите это устройство в списке.
5. Затем появится инструкция по вводу PIN-кода Bluetooth на мобильном телефоне. При регистрации и подключении с мобильного телефона этот номер всегда **2121**.

После регистрации в системе Bluetooth автомобиля телефон будет соединяться автоматически. Если автоматическое соединение телефона не происходит, необходимо подключиться к системе Land Rover Bluetooth вручную при помощи мобильного телефона. Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации мобильного телефона.

**Примечание:** Ручная регистрация и подключение телефона к автомобилю не требуется при каждом включении зажигания.

Система Bluetooth поддерживает профиль голосового управления 1.5 (HFP 1.5). Если зарегистрированный в системе мобильный телефон также поддерживает этот профиль, будут доступны дополнительные функции, такие как индикация силы сигнала и оператора сети. Если мобильный телефон не поддерживает такие функции, они не будут отображаться на дисплее аудиосистемы. Однако эти элементы можно увидеть на дисплее мобильного телефона.

*Примечание: Список совместимых телефонов можно найти на сайте Land Rover по адресу [www.landrover.com](http://www.landrover.com).*

## СМЕНА ПОДКЛЮЧЕННОГО ТЕЛЕФОНА

1. Войдите в главное меню функции телефона.
2. Выберите **Bluetooth**, затем выберите пункт **"change a telephone"** (**Смена телефона**).
3. **"Add new phone"** (**Добавить новый телефон**) появится в начале списка. Повторите процедуру регистрации телефона в системе.

Если в системе уже зарегистрировано максимальное количество телефонов, отобразится соответствующее сообщение и будет предложено удалить какой-либо телефон. Это необходимо сделать, чтобы можно было зарегистрировать новый телефон.

## ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ ТЕЛЕФОНА

1. Войдите в главное меню функции телефона.
2. Выберите **Bluetooth**, затем выберите пункт **"remove a telephone"** (**Удаление телефона**).

3. Выберите телефон, вращая кнопку **ENTER (ВВОД)**, выделите подлежащий удалению телефон, затем нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**. На дисплее аудиосистемы появится сообщение подтверждения удаления телефона, нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**.
4. Отобразится экран **"remove telephone"** (**Удаление телефона**), если удаление других телефонов не требуется, нажмите кнопку **EXIT (ВЫХОД)**.

## ПОТЕРЯ СОЕДИНЕНИЯ BLUETOOTH

Если связь между телефоном и автомобилем теряется, можно снова выполнить подключение или выйти из телефонной системы. Для повторного подключения нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**. Произойдет короткая задержка, в ходе которой будет установлено соединение, затем название телефона появится на дисплее.

Или нажмите кнопку **EXIT (ВЫХОД)**, если повторное подключение телефона не требуется.

### Совместимость мобильных телефонов

Не все телефоны полностью совместимы с системой Land Rover. Наиболее полный список совместимых телефонов и версий программного обеспечения см. на странице <http://www.landrover.com/gb/en/lr/owners/bluetooth/overview/>.

Также можно обратиться к дилеру или в авторизованную мастерскую Land Rover.

*Примечание: Использование неодобренных телефонов может привести к неожиданным результатам во время звонков. В число таких результатов может входить пропадание аудиосигнала и "зависание" телефона.*

## МЕНЮ ТЕЛЕФОНА.

### Основное меню

Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)**, затем поверните кнопку **ENTER (ВВОД)** до требуемого пункта:

- регистрация пропущенных звонков;
- полученные звонки;
- набранные номера;
- телефонная книга, см. **117**, **ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА**;
- Bluetooth;
- настройки телефона;
- часы.

Нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)** для выбора.

Доступ к некоторым функциям меню блокируется во время движения автомобиля. Значок навесного замка указывает на заблокированные функции.

### Меню во время звонка

Во время звонка можно использовать некоторые настройки. А именно:

- отключение звука звонка;
- конфиденциальный звонок;
- доступ к телефонной книге.

По завершении звонка настройки, используемые во время звонка, приобретают значения по умолчанию.

Для входа в меню во время звонка нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** и поворачивайте кнопку **ENTER (ВВОД)** для выделения необходимого пункта. Нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)** для выбора.

## ОПЦИЯ "LAST 10 " (ПОСЛЕДНИЕ 10 ВЫЗОВОВ)

На дисплее аудиоустройства будет приведен список последних исходящих, входящих и пропущенных вызовов. Они приводятся в хронологическом порядке, последний пропущенный вызов будет указан в начале и выделен.

*Примечание: Некоторые мобильные телефоны меняют порядок в списке вызовов на обратный, поэтому последний вызов будет находиться в конце списка, а не в начале.*

Поверните кнопку **ENTER (ВВОД)**, чтобы выбрать номер, затем нажмите снова или используйте переключатель ответа на звонок на рулевом колесе, чтобы набрать номер.

Если элементов в списке нет, т.е. список пустой, нажмите **EXIT (ВЫХОД)** для возврата в режим просмотра телефона.

*Примечание: При просмотре списков вызовов не вращайте кнопку громкости, поскольку при этом выделяющая планка вернется к первому элементу в списке независимо от ее прежнего положения.*

## НАСТРОЙКА

Выберите "**Call options**" (**Параметры вызова**) в меню "**Phone Settings**" (**Настройки телефона**), затем нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**.

Эта функция используется для включения и выключения функции автоматического ответа, а также для ввода номера голосовой почты.

Поверните кнопку **ENTER (ВВОД)**, чтобы выделить "**Automatic answer**" (**Автоматический ответ**) и нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**. Выберите "**On**" (**Вкл.**) и снова нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**.

Когда режим автоматического ответа включен, все входящие вызовы принимаются автоматически, а когда этот режим выключен, вызов необходимо принять самостоятельно или нажать **EXIT (ВЫХОД)** для сброса вызова.

Для ввода номера голосовой почты поверните кнопку **ENTER (ВВОД)**, чтобы выделить "**Voicemail number**" (**Номер голосовой почты**) и нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**. Введите номер своей голосовой почты на клавиатуре и снова нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**.

Используйте кнопку **EXIT (ВЫХОД)** для удаления неверно введенного номера.

## ЗВУКИ И ОПОВЕЩЕНИЯ

Возможность выбора звуков и оповещений позволяет изменить сигнал звонка и громкость звонка.

Для выбора громкости звонка поверните кнопку **ENTER (ВВОД)**, чтобы выделить пункт "**Ring volume**" (**Громкость звонка**), затем нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)** для выбора. Теперь, поворачивая кнопку "**On**" или "**off**" или "**volume**" (**Вкл./выкл./громкость**) можно изменить громкость звонка.

*Примечание: Если громкость звонка не изменяется, сигнал звонка будет звучать в течение восьми секунд. Если громкость звонка изменяется, с сигналом звонка будет выполнен возврат в меню через две секунды после изменения.*

*Это распространяется только на "Car ring tones" (**Автомобильные сигналы звонка**). Если выбран "Mobile ring tone" (**Сигнал звонка мобильного телефона**), сигнал звонка воспроизводиться не будет. Если выбран "Mobile ring tone" (**Сигнал звонка мобильного телефона**), громкость можно изменить только во время входящего вызова, т.е. когда звучит сигнал.*

Для выбора сигнала звонка поверните кнопку **ENTER (ВВОД)**, чтобы выделить пункт "**Ring tone**" (**Сигнал звонка**), затем нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)** для выбора. Поверните кнопку **ENTER (ВВОД)** для выбора одного из четырех сигналов звонка или используйте сигнал звонка мобильного телефона. После выбора сигнала звонка нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**, чтобы прослушать выбранный сигнал звонка.

*Примечание: Это распространяется только на "Car ring tones" (**Автомобильные сигналы звонка**). Если выбран "Mobile ring tone" (**Сигнал звонка мобильного телефона**), сигнал звонка воспроизводиться не будет. Если выбран "Mobile ring tone" (**Сигнал звонка мобильного телефона**), громкость можно изменить только во время входящего вызова, т.е. когда звучит сигнал.*

При следующем кратковременном нажатии кнопки **ENTER (ВВОД)** сигнал сохранится. Если нажать кнопку **EXIT (ВЫХОД)**, сигнал не сохранится, а меню сигнала звонка продолжит отображаться. Нажмите кнопку **EXIT (ВЫХОД)** снова, чтобы вернуться в главное меню или к ранее выбранной функции.

*Примечание: Не все мобильные телефоны поддерживают функцию "Mobile ring tone" (**Сигнал звонка мобильного телефона**), в таком случае выбор и сохранение настройки "Mobile ring tone" (**Сигнал звонка мобильного телефона**) будет невозможен.*

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ КОПИРОВАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ

Эта функция позволяет выбрать, необходимо ли автоматическое обновление телефонной книги при каждом подключении телефона к системе автомобиля. Если выбран параметр **"On" (Вкл.)** и ваш телефон поддерживает такую функцию, телефонная книга автомобиля будет обновлена при следующем подключении телефона к автомобилю. Если выбран параметр **"Off" (Выкл.)**, телефонная книга не будет загружена в систему автомобиля.

Нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)** после осуществления выбора. При нажатии кнопки **EXIT (ВЫХОД)** произойдет возврат на предыдущий экран. Для возврата на главный экран телефона нажмите и удерживайте кнопку **EXIT (ВЫХОД)**.

## НАБОР НОМЕРА

С помощью клавиатуры автомобиля введите номер телефона, который необходимо набрать. Цифры номера появляются на дисплее.

Если введена неверная цифра, нажмите кнопку **EXIT (ВЫХОД)** для удаления последней цифры, затем введите верную цифру.

Нажмите и удерживайте кнопку **EXIT (ВЫХОД)** (примерно две секунды) для удаления всех введенных цифр.

Если необходимо сделать паузу при наборе номера, нажмите и удерживайте кнопку **AUTO (АВТО)**. На экране появится символ \*.

Символ международного звонка "+" можно ввести путем нажатия и удержания кнопки **0**.

После ввода телефонного номера кратковременно нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)** или используйте переключатель ответа на вызов на рулевом колесе, чтобы набрать номер (на дисплее появится надпись **"Dialling" (Набор номера)** и будут звучать сигналы вызова). При успешном соединении на дисплее появится соответствующий индикатор.

***Примечание:** Для отмены звонка в любой момент нажмите кнопку **EXIT (ВЫХОД)** или используйте кнопку завершения вызова на рулевом колесе.*

## ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

Последний набранный номер можно снова набрать с помощью переключателя ответа на вызов на рулевом колесе. Если телефонный режим активен, потяните и отпустите переключатель. Номер появится на дисплее аудиоустройства. Потяните и отпустите переключатель ответа на вызов второй раз, и будет набран выбранный номер.

Если телефонный режим не активен, нажмите кнопку телефонного режима для перехода в этот режим.

***Примечание:** Некоторые мобильные телефоны меняют порядок в списке последних набранных номеров на обратный, поэтому последний набранный номер будет находиться в конце списка, а не в начале.*

## ПРИЕМ ТЕЛЕФОННЫХ ВЫЗОВОВ

Когда принимается вызов, на дисплее аудиоустройства будет отображаться номер или имя звонящего (если оно указано в телефонной книге).

Если до звонка использовалась аудиосистема или компакт-диск, по завершении вызова эта функция возобновится. Воспроизведение компакт-диска продолжится с точки, в которой оно было приостановлено телефонным вызовом. Длительность вызова будет отображаться на дисплее телефона.

Ответить на звонок можно двумя способами:

- Используйте переключатель ответа на вызов на рулевом колесе.
- Кратковременно нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**.

Если функция автоматического ответа включена, вызов принимается автоматически. Если функция автоматического ответа отключена, и водитель не производит никаких действий, система автомобиля будет работать так, как работал бы мобильный телефон, т.е. выполнит переадресацию на голосовую почту или продолжит звонить.

***Примечание:** Функцию автоматического ответа можно включить или выключить.*

Если вызов принимается, на дисплее появляется соответствующая индикация, и отображается продолжительность звонка в минутах и секундах.

## СБРОС ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА

Для сброса звонка без ответа кратковременно нажмите кнопку **EXIT (ВЫХОД)** или используйте переключатель завершения вызова на рулевом колесе.

## ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА

Выберите **"Mute" (Отключить микрофон)** и нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**, это не позволит собеседнику слышать разговоры в автомобиле.

Выберите **"Mute Off" (Включить микрофон)** и нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)** для возобновления телефонного разговора.

## КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Выберите **"Privacy" (Конфиденциальный режим)** и нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**, вызов будет переведен на мобильный телефон, что не позволит пассажирам автомобиля услышать телефонный разговор.

Выберите **"Hands Free"** и нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**, если необходимо вернуться к использованию системы автомобиля.

***Примечание:** На некоторых мобильных телефонах вызов может быть завершен или может быть потеряно соединение Bluetooth во время переключения между конфиденциальным режимом и режимом свободных рук.*

## ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА

Поставщик услуг связи может настроить голосовую почту, которую может использовать система автомобиля.

Перед использованием голосовой почты в системе автомобиля необходимо ввести номер голосовой почты.

Доступ к голосовой почте можно получить, если мобильный телефон включен, номер голосовой почты сохранен в системе автомобиля, и система автомобиля находится в режиме телефона. Нажмите и удерживайте клавишу **1** на клавиатуре. При этом на мобильный телефон будет отправлена команда по набору номера голосовой почты.

Доступ к голосовой почте также можно получить с помощью пункта **"Call options" (Параметры вызова)** в меню **"Phone Settings" (Настройки телефона)**.



Если сообщений голосовой почты нет, на дисплее аудиоустройства отобразится индикатор.

## ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

При следующем подключении телефона к автомобилю, если включена (**On**) функция автоматического копирования телефонной книги, данные из телефонной книги будут автоматически загружены в систему автомобиля, если ваш телефон поддерживает эту функцию.

***Примечание:** При наличии проблем связи с телефоном или отсутствия поддержки этой функции в телефоне, отобразится сообщение "Phonebook is empty" (Телефонная книга пуста), а данные из телефонной книги не будут загружены.*

После загрузки доступ к телефонной книге можно получить из главного меню телефона.

1. Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для доступа в главное меню телефона.
2. Поверните кнопку **ENTER (ВВОД)**, чтобы выделить пункт "**Phonebook**" (**Телефонная книга**) и нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)** для выбора.

***Примечание:** Для выхода из телефонной книги без выбора записи нажмите кнопку **EXIT (ВЫХОД)**.*

## МЕНЮ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ

Поверните кнопку **ENTER (ВВОД)** для выбора одного из следующих действий:

- поиск в телефонной книге;
- копирование с телефона;
- удаление записи на автомобиле;
- Удаление телефонной книги автомобиля.

Нажмите **ENTER (ВВОД)** для подтверждения выбора.

## ПОИСК В ТЕЛЕФОННОЙ КНИГЕ

***Примечание:** При просмотре телефонной книги не вращайте кнопку громкости, поскольку при этом выделяющая планка вернется к первому элементу в списке независимо от ее прежнего положения.*

Поиск в телефонной книге можно выполнить следующими способами:

- Просмотр по порядку
- Алфавитный поиск
- Быстрый поиск

Поиск в телефонной книге по порядку

3. Открыв телефонную книгу на дисплее, поверните кнопку **ENTER (ВВОД)** по часовой стрелке или используйте кнопку перехода к следующему пункту меню на рулевом колесе, чтобы пролистать телефонную книгу вниз. Для перелистывания телефонной книги вверх поверните кнопку **ENTER (ВВОД)** против часовой стрелки или нажмите кнопку перехода к предыдущему пункту меню на рулевом колесе.
  4. После выделения необходимой записи телефонной книги нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)** или используйте переключатель ответа на вызов на рулевом колесе, чтобы набрать номер.
  5. Если запись выбрана по ошибке, используйте переключатель завершения вызова на рулевом колесе или нажмите кнопку **EXIT (ВЫХОД)**, чтобы отменить набор номера.
- Алфавитный поиск
6. Открыв телефонную книгу на дисплее, нажмите подходящую клавишу необходимое количество раз, чтобы ввести начальную букву записи.

7. Если в книге много записей, начинающихся с буквы **H**, второй и последующие символы имени можно добавить, повторно нажимая соответствующие клавиши для вывода необходимого символа на дисплей аудиоустройства.
8. После выделения необходимой записи телефонной книги нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)** или используйте переключатель ответа на вызов на рулевом колесе, чтобы набрать номер.

Быстрый поиск

9. Для поиска определенного номера в телефонной книге без открывания телефонной книги, включив режим телефона, нажмите и удерживайте кнопку **(2-9)**, которая соответствует первой букве имени.
10. Если в книге много записей, начинающихся с буквы **M**, второй и последующие символы имени можно добавить, повторно нажимая соответствующие клавиши для вывода необходимого символа на дисплей аудиоустройства.
11. После выделения необходимой записи телефонной книги нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)** или используйте переключатель ответа на вызов на рулевом колесе, чтобы набрать номер.

## КОПИРОВАНИЕ С ТЕЛЕФОНА

Если записи телефонной книги системы автомобиля не соответствуют записям мобильного телефона (и мобильный телефон поддерживает эту функцию), следующая методика позволит выполнить повторную синхронизацию.

***Примечание:** Телефонная книга системы автомобиля позволяет загрузить 750 записей. Если в памяти мобильного телефона содержится больше записей, мобильный телефон будет отправлять записи в порядке их расположения в его памяти. Это означает, что телефонная книга мобильного телефона может иногда не соответствовать системе автомобиля.*

1. Войдите в меню телефонной книги и выберите пункт **"Copy from Ph. book" (Копирование из телефонной книги)**. Нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)** для подтверждения.
2. Если операция выполнена успешно, на дисплее появится надпись **"Phonebook downloading to the car is in progress" (Выполняется загрузка телефонной книги на автомобиль)**.
3. По завершении загрузки на дисплее снова отобразится главное меню телефона.

Если функция загрузки телефонной книги не поддерживается, на дисплее появится надпись **"Phonebook download is not supported by this phone" (Загрузка телефонной книги не поддерживается данным телефоном)**.

## УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ НА АВТОМОБИЛЕ

После загрузки телефонной книги отдельные записи можно удалять из системы автомобиля, но не с мобильного телефона.

***Примечание:** Если функция автоматического копирования телефонной книги включена, при следующем подключении телефона к системе автомобиля телефонная книга мобильного устройства будет отправлена на автомобиль. Это может привести к повторному появлению ранее удаленной записи в телефонной книге автомобиля.*

1. Войдите в меню телефонной книги и выберите пункт **"Erase car entry"** (Удалить запись в автомобиле).
2. Нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)** для подтверждения.
3. Нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)** для выбора записи, которую необходимо удалить, и нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**.
4. На дисплее появится подтверждающее сообщение. Нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)** для удаления записи или нажмите кнопку **EXIT (ВЫХОД)** для сохранения записи и возврата в меню.

## УДАЛЕНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ АВТОМОБИЛЯ

После загрузки телефонной книги ее можно удалить из системы автомобиля, но не с мобильного телефона.

***Примечание:** Если функция автоматического копирования телефонной книги включена, при следующем подключении телефона к системе автомобиля телефонная книга мобильного устройства будет отправлена на автомобиль. Это может привести к повторному появлению ранее удаленной телефонной книги в системе автомобиля.*

1. Войдите в меню телефонной книги и выберите пункт **"Erase car Ph. book"** (Удалить телефонную книгу автомобиля). Нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**.

2. На дисплее появится подтверждающее сообщение. Нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)** для удаления телефонной книги или нажмите кнопку **EXIT (ВЫХОД)** для сохранения телефонной книги и возврата в меню.

## ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕФОНОМ

Автомобильная система поддерживает все голосовые тэги, сохраненные в телефоне.

***Примечание:** Голосовые метки сохраняются с помощью мобильного телефона, и их необходимо настраивать без подключения мобильного телефона к автомобилю.*

1. Нажмите и удерживайте кнопку **ENTER (ВВОД)** или потяните и удерживайте переключатель ответа на вызов на рулевом колесе для получения доступа к функции набора номера по голосовой метке.
2. На дисплее телефона появится индикация выполнения набора по голосовой метке и после звукового сигнала мобильного телефона необходимо произнести имя адресата, которому необходимо позвонить.
3. Сообщение на дисплее аудиоустройства подтвердит голосовую метку, и затем номер будет набран.
4. Если система не распознает произнесенное имя, появится соответствующая индикация.
5. Нажмите кнопку **EXIT (ВЫХОД)** для отмены набора номера по голосовой метке.