


РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

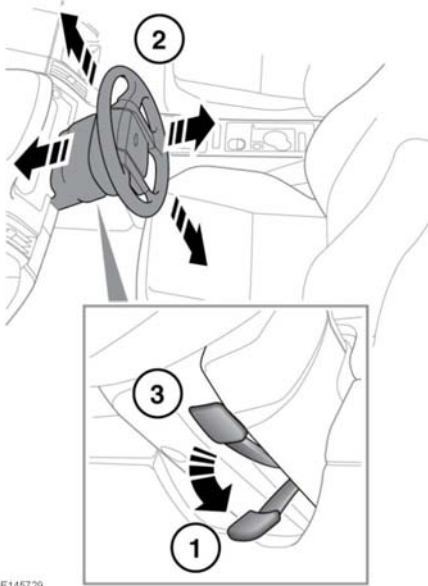


E145720



Запрещается регулировать положение рулевой колонки во время движения автомобиля.

1. Чтобы разблокировать колонку, переместите рычаг вниз до упора.
2. Выберите оптимальное положение, перемещая рулевую колонку вверх-вниз, на себя и от себя.
3. Чтобы зафиксировать колонку, переместите рычаг вверх до упора.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С ПОДОГРЕВОМ

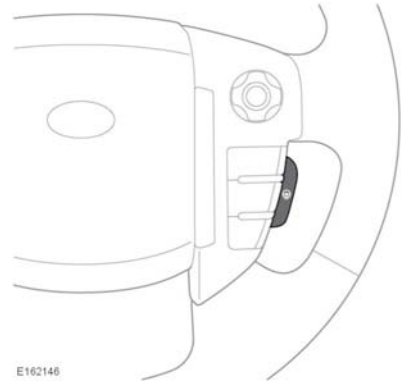

E162146

Нажмите для включения подогрева рулевого колеса. Нажмите еще раз для выключения.