

Памятка для заправочной станции

ЛЮЧОК ТОПЛИВОНАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

Расположение лючка топливоналивной горловины



Маленькая стрелка на
указателе топлива
показывает, с какой
стороны автомобиля расположен
лючок топливоналивной горловины.

Открывание лючка топливоналивной горловины




E83217

При отпертом автомобиле потяните
лючок (как показано стрелкой на
рисунке) для открывания.

Примечание

Лючок топливоналивной горловины
не откроется, если автомобиль
заперт.

Заправка

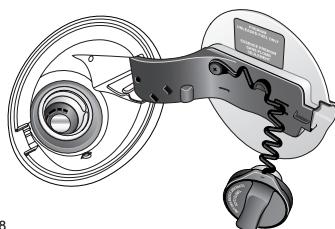

E83218

Крышка топливоналивной горловины
крепится к автомобилю пластиной.
Для удобства на лючке
топливоналивной горловины
установлен держатель для фиксации
пластины в стороне во время
заправки.

После заправки закрутите крышку
горловины до трех щелчков.

Емкость топливного бака

Модель	Литры	Галлоны
Бензиновый двигатель	70	15,4
Дизельный двигатель	68	14,9

Памятка для заправочной станции

Марки топлива

ВНИМАНИЕ!

! Данный автомобиль не предназначен для эксплуатации на топливе с содержанием этанола выше 10%. Запрещается использовать топливо типа E85 (содержание этанола 85%).
Автомобиль не оснащен оборудованием, которое необходимо для работы на топливе с содержанием этанола более 10%. Использование топлива типа E85 приведет к выходу из строя двигателя и топливной системы.

Требуемые характеристики топлива для автомобиля указаны на внутренней стороне лючка топливоналивной горловины.
См. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (на стр. 183).

ВНИМАНИЕ!

! Для автомобилей с дизельными двигателями, эксплуатируемыми в Алжире, Египте, Ливии, Марокко, Пакистане и Тунисе, допускается использовать только дизельное топливо класса «премиум».

Примечание: Автомобили Land Rover могут работать на 5% смеси биодизельного топлива в соответствии с Европейским Стандартом EN590.


Неправильная заправка

ВНИМАНИЕ!

! Если топливный бак случайно заправлен несоответствующим типом топлива, не запускайте двигатель. Обязательно обратитесь к квалифицированным специалистам.

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ

Табличка давления в шинах

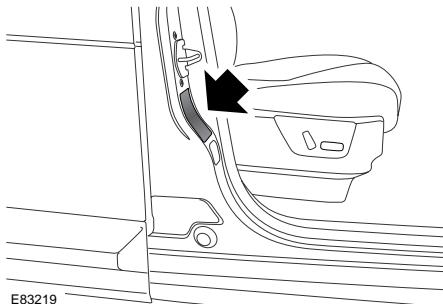

Требуемые значения давления в шинах показаны на табличке, прикрепленной к стойке со стороны двери водителя.

Памятка для заправочной станции

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРНОГО МАСЛА

Модель	Технические условия
Бензиновый двигатель	Применяйте только моторное масло 0W-30, соответствующее ТУ ACEA A5/B5.
Дизельный двигатель	Используйте только масло 5W-30, соответствующее спецификации Land Rover WSS-M2C913-B.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Доливать до верхней отметки указателя уровня. Применяйте только 50% раствор воды и антифриза Texaco XLC. См. **ПРОВЕРКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ** (на стр. 206).

LAND ROVER РЕКОМЕНДУЕТ

