

# Настройки системы

## НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

### Включение экрана



Для того, чтобы включить систему, нажмите на кнопку включения/выключения.

Когда вы включаете систему в первый раз, на экране появляется главное меню. При последующем включении системы появляется тот экран или меню, которым пользовались, перед тем как выключить систему.

### Задание индивидуальных настроек системы


На момент поставки в автомобиле заданы системные настройки (язык и т.д.), подобранные с учетом рынка, для которого предназначен автомобиль.

Эти настройки можно изменить в соответствии с вашими предпочтениями.



LAN1058


Для доступа к экрану системных настроек нажмите на кнопку **SETUP** (Установка) (показана стрелкой) рядом с экраном.

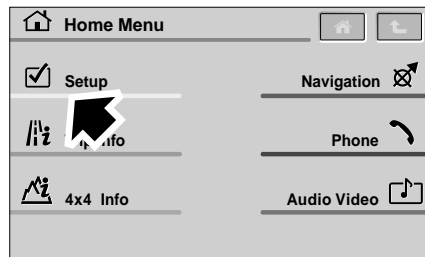

LAN1059 ENG

Альтернативный вариант: нажмите на пиктограмму **Settings** (Настройки) в главном меню.

### Изменение языковых настроек

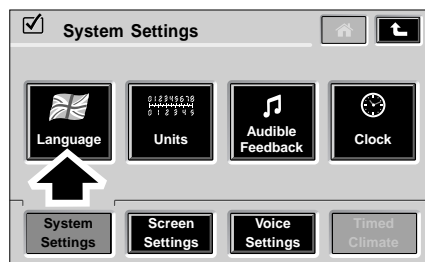

ICE1723 ENG


Для того, чтобы изменить язык, используемый системой, нажмите на пиктограмму **Language** (Язык) в меню системных настроек.

# Настройки системы



ICE1724 ENG

Настройка языка выбирается из списка. Прокрутите список при помощи экранных кнопок со стрелками. Используемый язык выделяется оранжевой пиктограммой.

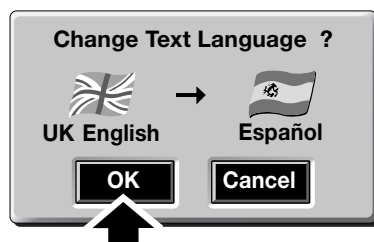

ICE1726 ENG


Нажмите на кнопку рядом с названием языка, который вы хотите использовать. Появится всплывающее меню, в котором указан используемый язык и новый язык – вы можете отменить или подтвердить изменение.

После того, как вы выберете язык и нажмете на пиктограмму **OK**, откроется экран основных настроек.

**Примечание:** Если был задан язык экранной информации, которым вы не можете пользоваться, можно выбрать нужный язык работы с системой, ориентируясь на показанные положения кнопок. Языки обозначены флагами стран.

# Настройки системы



## Изменение единиц измерения

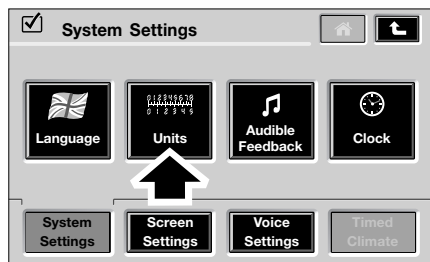

ICE1727 ENG

Для того, чтобы изменить единицы измерения, используемые системой, нажмите на пиктограмму **Units** (Единицы) на экране системных настроек.

Откроется экран выбора единиц измерения.

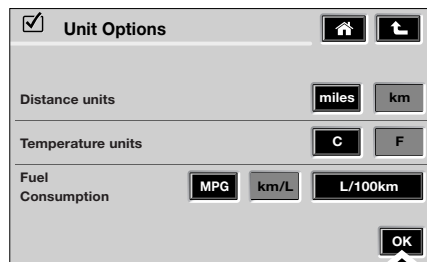
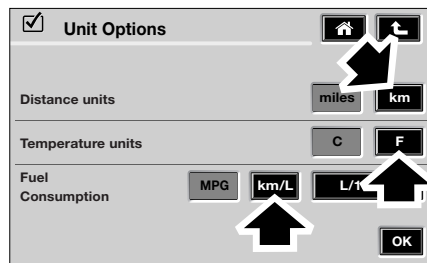


ICE1731 ENG

Используемые единицы измерения выделяются оранжевыми пиктограммами. Для выбора других единиц измерения нажмите на соответствующую пиктограмму, затем нажмите на пиктограмму **OK**.

# Настройки системы

## Включение/выключение звуковой информации

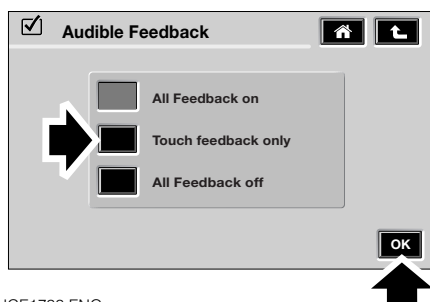
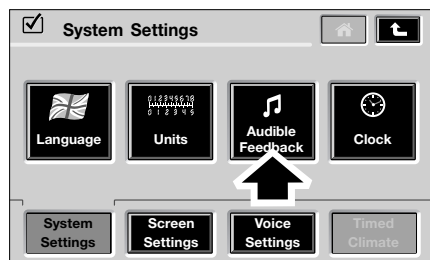


ICE1733 ENG

Для изменения настроек звуковой информации (информационных сообщений и т. д.), нажмите на пиктограмму **Audible Feedback** (Звуковая информация) в меню системных настроек.

В меню звуковой информации нажмите на кнопку **All Feedback on** (Вся информация), **Touch Feedback only** (Только экранная) или **All Feedback off** (Никакой информации), затем нажмите на пиктограмму **OK**, чтобы подтвердить выбор.

## Настройки времени и даты

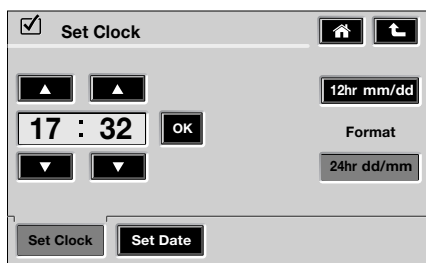
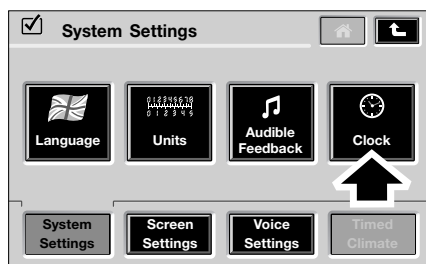


ICE2348 ENG

Для настройки/изменения времени и даты нажмите на пиктограмму **Clock** (Часы) в меню системных настроек.

# Настройки системы

## Установка времени

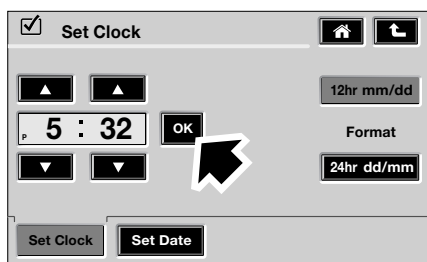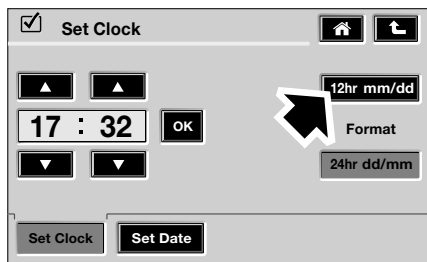

ICE2350 ENG

На экране настроек времени/даты нажмите на пиктограмму **Set Clock** (Установка времени) и выберите желаемый формат (12- или 24-часовой).



От формата времени также зависит формат показа даты: если выбран 24-часовой формат времени, используется формат даты ДД/ММ (день/месяц), 12-часовому формату времени соответствует формат даты ММ/ДД (месяц/день).

Используйте пиктограммы со стрелками, чтобы настроить часы и минуты.

После того как время настроено, нажмите на пиктограмму **OK**, чтобы сохранить изменения.

**Примечание:** Если выбран 24-часовой формат времени, индикатор AM/PM не появляется на экране.

## Настройка даты

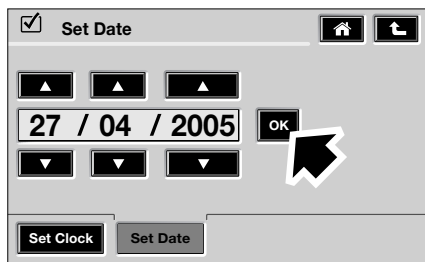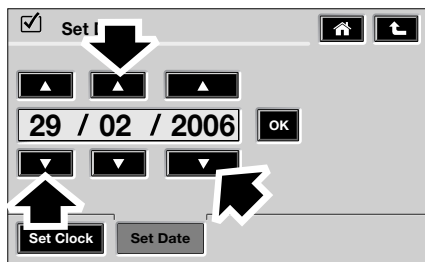

ICE2352 ENG



На экране настроек времени/даты нажмите на пиктограмму **Set Date** (Установить дату).

Используйте пиктограммы со стрелками, чтобы настроить год, месяц и день.

После того как формат и дата настроены, нажмите на пиктограмму **OK**, чтобы сохранить изменения.


# Настройки системы

## Настройки экрана

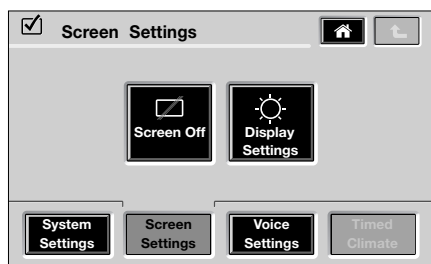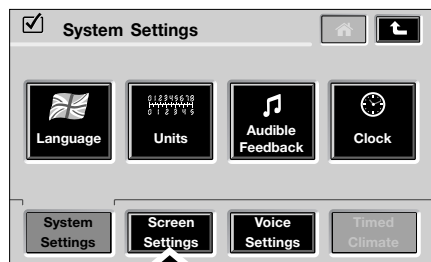

ICE1742 ENG

В главном меню нажмите на пиктограмму **Screen Settings** (Настройки экрана).

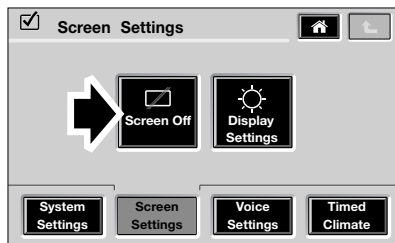

LAN1060 ENG



Иногда, например, во время поездок в ночное время, желательно пользоваться аудиосистемой с выключенным сенсорным экраном.

Для того, чтобы выключить сенсорный экран, нажмите на пиктограмму **Screen Off** (Выключить экран).

Для того, чтобы включить сенсорный экран, нажмите на экран в любом месте.

# Настройки системы

## Настройки дисплея

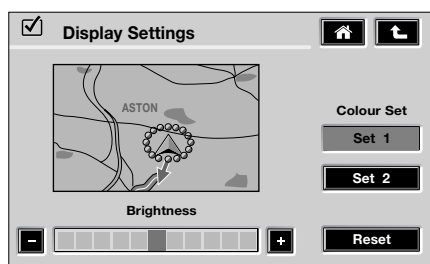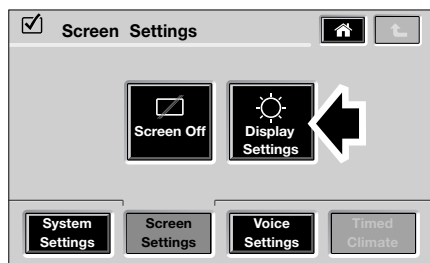

ICE2387 ENG



В меню настроек экрана нажмите на пиктограмму **Display Settings** (Настройки дисплея).

**Примечание:** Если установлена навигационная система и загружен диск с картой, в процессе изменения настроек дисплея для предварительного просмотра открывается образец экрана навигационной системы. Если навигационная система не установлена, на экране предварительного просмотра появляется сообщение *No Map Available* (Нет карты).

Для изменения контрастности пользуйтесь пиктограммами + и -. Если вы нажмете на пиктограмму **Reset** (Сброс настроек), будет выбран средний уровень контрастности.

Пиктограммами **Set 1** и **Set 2** можно выбрать одну из двух цветowych палитр. Для каждой цветовой палитры можно отрегулировать контрастность. Это позволяет быстро, одним нажатием изменить настройки, например, чтобы переключиться между дневным и ночным режимом.

## Установка параметров голосового управления

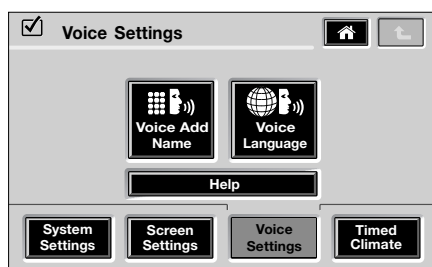
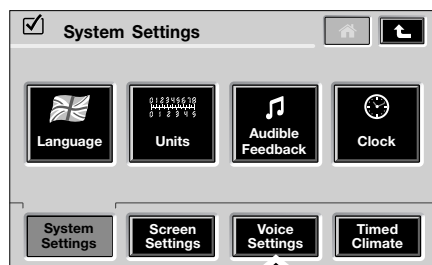


LAN1202 ENG

В главном меню нажмите на пиктограмму **Voice Settings** (Настройки голосового управления).

# Настройки системы

## Язык голосового управления

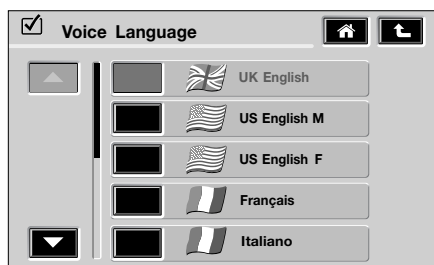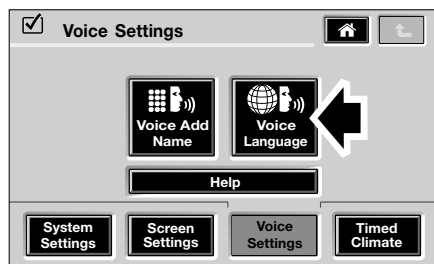

LAN1210 ENG

В меню Voice Settings коснитесь значка **Voice Language** (Язык голосового управления).

Обратите внимание: пиктограмма **Voice Language** активна только в сочетании при наличии расширенных ресурсов голосового управления и недоступна для базовых ресурсов.

Касаясь стрелок «вверх» и «вниз», пролистайте список доступных языков.

Выберите язык, нажав на пиктограмму, расположенную рядом с соответствующим флагом.



ICE1757 ENG

Появится всплывающее меню, в котором указан используемый язык и новый язык, и вы сможете отменить или подтвердить изменение.

После того как вы сделали выбор языка, нажмите на кнопку **OK**, и появится главное меню установок.