


# Звуковой сигнал

---

## ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

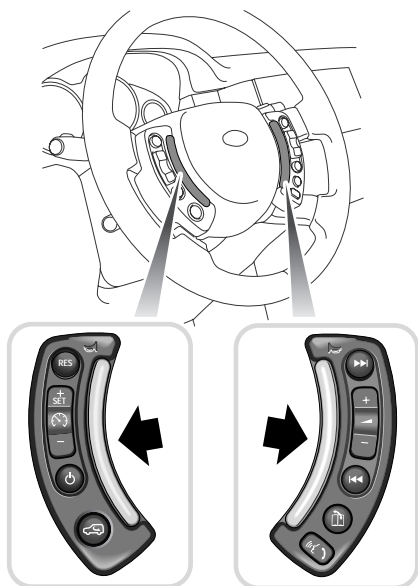

LAN1133

Для включения нажмите один из выключателей звукового сигнала, установленных на рулевом колесе.