


Круиз-контроль

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

Круиз-контроль позволяет водителю поддерживать постоянную скорость движения без использования педали акселератора. Это удобно при поездках по автомагистральям или по дорогам, которые позволяют поддерживать постоянную скорость в течение длительного периода времени.

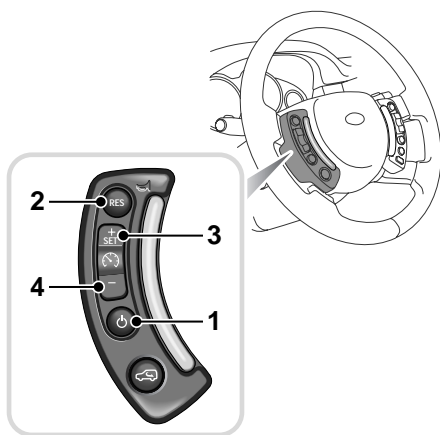

LAN1132

В системе круиз-контроля предусмотрены четыре переключателя:

1. Главный переключатель **Master** (вкл./приостановка/выкл.)
2. Переключатель **Resume** (Возобновить).
3. Переключатель ускорения/установки **+**.
4. Переключатель замедления **-**.

ВНИМАНИЕ



Не используйте круиз-контроль на извилистых и скользких дорогах, а также в условиях, не позволяющих передвигаться с постоянной скоростью.

Предостережение: Обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не используйте круиз-контроль при движении задним ходом.
- Не используйте круиз-контроль в условиях бездорожья, например, на неровной поверхности или на песке.
- При включенном круиз-контроле не рекомендуется использовать спортивный режим.
- Если в использовании круиз-контроля нет необходимости, выключайте его.

Примечание: Круиз-контроль не может работать при движении автомобиля на пониженном диапазоне передач.

Круиз-контроль

Управление

1. Нажмите главный переключатель (на панели приборов загорится предупреждающий световой сигнал).
2. Разгоните автомобиль до требуемой скорости. Скорость должна быть выше минимальной, при которой система может работать – 32 км/ч (20 миль/ч).
3. Для фиксации скорости в памяти системы нажмите переключатель + (3). Теперь круиз-контроль будет поддерживать скорость движения, не требуя работы педали акселератора.



При работе круиз-контроля на панели приборов горит световой индикатор.

Скорость можно увеличить обычным нажатием на педаль акселератора, например, для выполнения обгона. После отпущания педали акселератора скорость вернется к ранее заданному значению.

Для уменьшения скорости движения

Нажмите и удерживайте переключатель замедления (–) (4); автомобиль замедлит движение. По достижении желаемой скорости отпустите переключатель. Скорость, при которой был отпущен переключатель, становится новой заданной скоростью.

Кроме того, заданную скорость можно уменьшать пошагово путем нажатия переключателя –. При каждом нажатии выключателя скорость уменьшается на 2 км/ч (1,2 мили/ч).

Примечание: Круиз-контроль не работает при скорости ниже 32 км/ч (20 миль/ч).

Для увеличения заданной скорости движения:

ВНИМАНИЕ



При установлении ограничения скорости круиз-контроля необходимо

учитывать, что скорость автомобиля может возрастать при движении на спуске. В этом случае скорость автомобиля может превысить ограничение скорости.



Водитель должен постоянно контролировать, чтобы скорость не превышала верхний предел, с учетом дорожного движения и условий.

Нажмите и удерживайте переключатель + (3); автомобиль ускорит движение. По достижении желаемой скорости отпустите переключатель.

Скорость, при которой был отпущен переключатель, становится новой заданной скоростью.

Кроме того, заданную скорость можно увеличивать пошагово путем нажатия переключателя +. При каждом нажатии переключателя скорость увеличивается на 2 км/ч (1,2 мили/ч).

Другой способ увеличения скорости – обычное нажатие на педаль акселератора. После достижения требуемой скорости нажмите переключатель + (3) для установки новых параметров системы круиз-контроля.

Круиз-контроль

Приостановка круиз-контроля

Круиз-контроль приостанавливается при переключении селектора в положение «Нейтраль», нажатии педали тормоза или включении системы HDC или DSC. Использование круиз-контроля можно приостановить однократным нажатием главного переключателя **Master**.

Для возобновления работы круиз-контроля на ранее заданной скорости нужно нажать переключатель **Resume** (Возобновить).

Выключение круиз-контроля

Для выключения круиз-контроля однократно нажмите главный переключатель **Master**, приостанавливая работу круиз-контроля, затем нажмите и удерживайте главный переключатель снова, пока световой индикатор на панели приборов не погаснет.

Примечание: Заданная для круиз-контроля скорость будет удалена из памяти при отключении главного переключателя **Master** или при выключении зажигания.