


Основной дисплей телефона

ОСНОВНОЙ ДИСПЛЕЙ ТЕЛЕФОНА

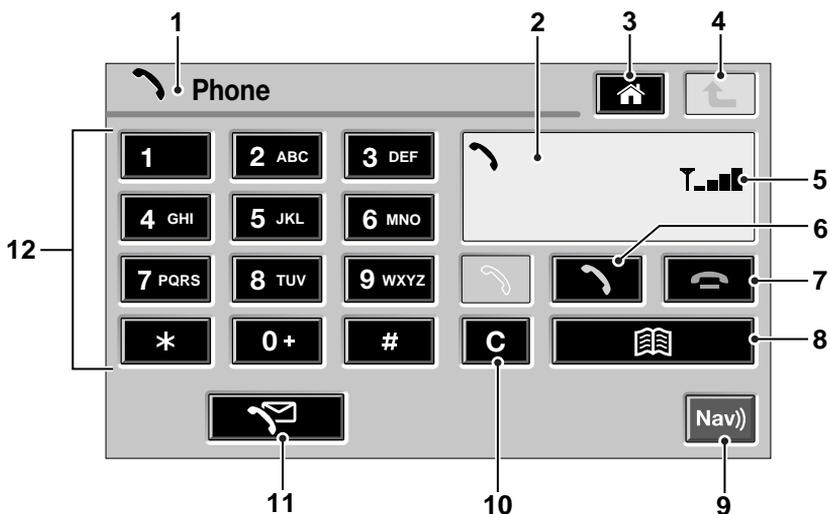

LAN1648 ENG

1. Пиктограмма работы телефона.
2. Информационный дисплей телефона.
3. Сенсорная кнопка главного меню.
4. Сенсорная кнопка возврата.
5. Значок уровня сигнала (если поддерживается).
6. Сенсорная кнопка отправки вызова.
7. Сенсорная кнопка завершения вызова.
8. Сенсорная кнопка телефонного справочника.
9. Сенсорная кнопка повтора навигационных инструкций (действует, когда задан маршрут и активен режим маршрутных инструкций).
10. Сенсорная кнопка отмены.
11. Сенсорная кнопка списка вызовов.
12. Цифровые сенсорные кнопки.