

# Базовые функции

## ВЫБОР ТЕЛЕФОННОГО РЕЖИМА


После подключения телефона выбрать телефонную систему можно двумя способами.

Нажмите кнопку **Phone** (Телефон) (см. рисунок).



LAN1076 ENG

На экране Home (Главное меню) нажмите на сенсорную кнопку **Phone** как показано на рисунке.

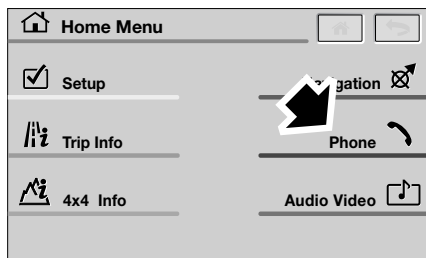

LAN1077 ENG

Если вы выполняете одну из этих операций, не подключив телефон, появляется показанное на рисунке сообщение.



TEL0051 ENG