


ДОСТУП И ЗАГРУЗКА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ DVD

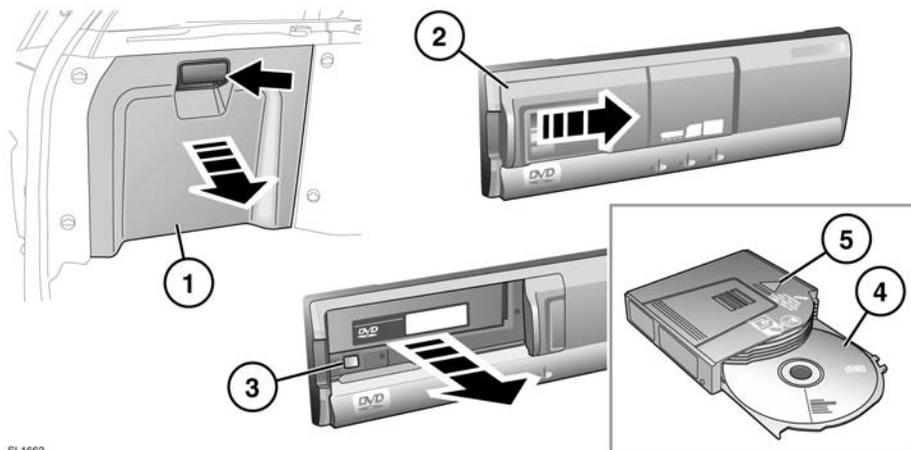

SL1662

Проигрыватель DVD расположен в багажном отсеке с левой стороны.

1. Откройте люк доступа.
2. Сдвиньте и откройте дверцу проигрывателя.
3. Нажмите кнопку Eject (Извлечение), чтобы извлечь магазин.
4. Загрузите диск в магазин этикеткой вверх.
5. Вставьте магазин в проигрыватель DVD в направлении, указанном стрелкой.
6. Закройте сдвижную дверцу и люк доступа.

Проигрыватель DVD работает с дисками DVD диаметром 12 см, видео CD и аудио CD.

Примечание: В меню Video CD содержится меньше функций.

Данный проигрыватель DVD не поддерживает диски форматов HD DVD, DVD-ROM, DVD-RAM, Photo CD, MP3 и DVD Plus.

- ⚠ Не оставляйте шторку проигрывателя DVD в открытом положении. Грязь или влага могут снизить качество воспроизведения и привести к повреждению проигрывателя.
- ⚠ Не кладите приборы/предметы, излучающие магнитное поле, рядом с проигрывателем.
- ⚠ Запрещается вставлять в проигрыватель какие-либо предметы кроме рекомендованных дисков.
- ⚠ Перед тем как вставить диски в проигрыватель, убедитесь, что они не загрязнены.




SL1519

Примечание: В данном изделии использована технология охраны авторских прав, защищенная конкретными патентами США и другими правами интеллектуальной собственности, принадлежащими Macrovision Corporation и другим правообладателям. Использование данной технологии охраны авторских прав должно быть разрешено компанией Macrovision Corporation и предназначается для домашнего использования или других случаев ограниченного просмотра, если иное не разрешено Macrovision Corporation. Вскрытие технологии или разборка запрещены!

ПРОСМОТР НА ПЕРЕДНЕМ ЭКРАНЕ

Содержимое диска DVD можно просматривать на переднем экране, если автомобиль неподвижен. Необходимо задействовать стояночный тормоз и выбрать положение Park (Стоянка). При выборе другой передачи вид водителя переключится на другой экран (кроме DVD). Функция блокировки при увеличении скорости отключит предварительный просмотр при достижении скорости, установленной на заводе-изготовителе.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ DVD

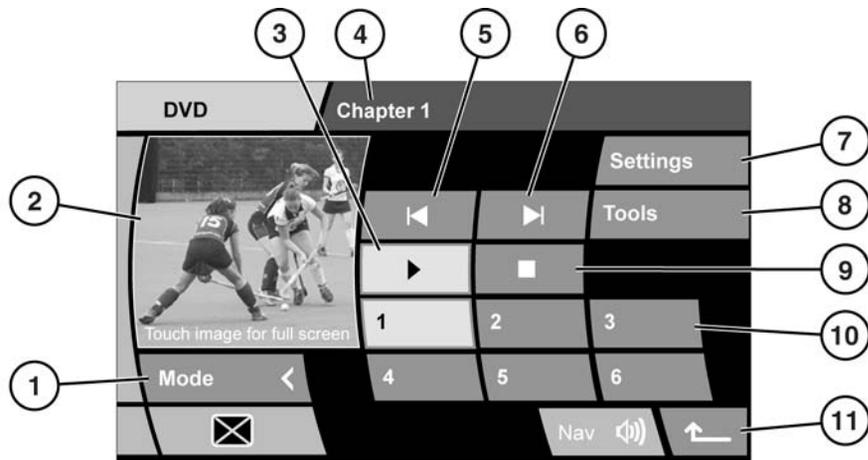

SL1661

- 1. Mode (Режим).** Коснитесь для возврата к меню выбора источника.
- 2.** Экран предварительного просмотра. Коснитесь для перехода в полноэкранный режим. На экране в течение пяти секунд появятся варианты вида экрана. Коснитесь для внесения изменений.
- 3.** Коснитесь для начала или возобновления воспроизведения. Коснитесь и удерживайте для замедленного воспроизведения. Коснитесь еще раз для возврата к обычной скорости воспроизведения.
- 4.** Информация о программе.
- 5.** Программная кнопка перемещения назад/вперед. Коснитесь и удерживайте для быстрого воспроизведения.
- 6.** Программная кнопка перемещения вперед/далее. Коснитесь и удерживайте для быстрого воспроизведения.
- 7. Settings (Настройки).** Коснитесь для перехода к настройкам формата DVD.
- 8. Tools (Инструменты).** Коснитесь для перехода к экрану управления программой DVD.
- 9.** Коснитесь еще раз для приостановки текущей программы. Коснитесь дважды, чтобы прекратить воспроизведение и вернуться к началу программы.
- 10.** Числовые программные кнопки для дисков DVD, загруженных в проигрыватель.
- 11.** Коснитесь для возврата к предыдущему экрану.

Аппаратную кнопку **AUDIO VIDEO** (Аудио видео) можно использовать для доступа к главному меню управления TB/DVD.

ПЕРЕХОД К МЕНЮ DVD

Есть два способа выбора режима DVD.

При помощи аппаратной кнопки **AUDIO VIDEO** (Аудио видео):

1. Если вы находитесь в другом режиме просмотра (например, навигация), нажмите аппаратную кнопку **AUDIO VIDEO**.
2. Нажмите программную кнопку **AUDIO VIDEO** для переключения между ТВ и DVD. Если в течение пяти секунд вы не выберете источник, левые программные кнопки будут замещены программной кнопкой **Mode** (Режим) и областью предварительного просмотра. Если на экране отображается меню управления режимом ТВ, коснитесь программной кнопки **Mode**, чтобы вернуться к программной кнопке **TV/DVD** (ТВ/DVD), после этого выберите DVD.

Доступ через Главное меню:

1. Нажмите аппаратную кнопку **HOME MENU** (Главное меню).
2. Коснитесь кнопки **Audio Video**, чтобы перейти в меню выбора аудио/видео.
3. Так же, как в первом случае, выберите DVD с помощью программной кнопки **TV/DVD**.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ DVD

Для выбора и воспроизведения DVD-диска:

1. Нажмите цифровую программную кнопку с номером загруженного диска. В области предпросмотра отобразится меню диска.
2. Коснитесь программной кнопки воспроизведения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ DVD

Выберите **Tools** (Инструменты).

Menu (Меню):

Для того, чтобы отобразилось это меню, просмотр DVD нужно прервать. Длительным нажатием программной кнопки **Menu** можно вызвать меню проигрывателя DVD.

Чтобы вносить изменения в настройки проигрывателя DVD, пользуйтесь кнопками со стрелками, кнопкой **Return** (Возврат) и **Enter** (Ввод).

GOTO (Переход):

Если на DVD-диске есть информация о названии, разделах и времени фильма, можно переходить к ней с помощью программной кнопки **GOTO**. Повторным нажатием кнопки **GOTO** можно пролистывать страницы с информацией.

С помощью кнопки **GOTO** можно переходить к определенному моменту фильма (например, выбрать Chapter [Раздел] для перехода к всплывающему окну выбора глав). Введите номер раздела, а затем нажмите **ENTER**.

Нажмите и удерживайте **GOTO** для отображения информации о статусе DVD.

Второе длительное нажатие вернет систему к предыдущему меню.

Subtitles (Субтитры):

Выберите для пролистывания доступных опций субтитров. Субтитры будут отображаться в нижней части экрана.

Чтобы выключить субтитры, нажмите и удерживайте программную кнопку **Subtitle**.

Angle (Угол):

На некоторых DVD-дисках возможен просмотр выбранных сцен под различным углом. Нажимайте эту программную кнопку для пролистывания доступных опций.

Audio (Аудиосистема):

На некоторых DVD-дисках существуют альтернативные или дополнительные звуковые функции, например, комментарии. Нажимайте эту программную кнопку для пролистывания доступных опций.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ АУДИОИСТОЧНИК

Во время просмотра DVD в полноэкранном режиме, при необходимости можно выбрать дополнительный аудиоисточник, например, новостную радиостанцию.

Нажмите кнопку **OK** или ручку регулировки **MODE** (Режим), чтобы отобразить список альтернативных аудиоисточников; вращая ручку, выберите нужный источник. Через две секунды начнется воспроизведение аудиоисточника, оно не влияет на работу видеоисточника.

НАСТРОЙКИ ФОРМАТА DVD И ЭКРАНА

NTSC (формат Национального комитета по телевизионным системам США) – это формат, который используется в Северной Америке.

PAL (Построчное изменение фазы) – данный формат используется в Великобритании и во многих других странах.

Для изменения формата выберите **Settings** (Настройки). Выберите другой формат. Через пять секунд экран вернется к нормальному режиму изображения.

ВИД ЭКРАНА

При переходе от экрана предварительного просмотра в полноэкранный режим отображаются программные кнопки формата изображения. Используйте эти кнопки для выбора участка просмотра или масштабирования просматриваемого изображения. Если не нажимать программные кнопки в течение пяти секунд, они исчезнут с экрана.