


СИДЕНЬЯ БИЗНЕС-КЛАССА

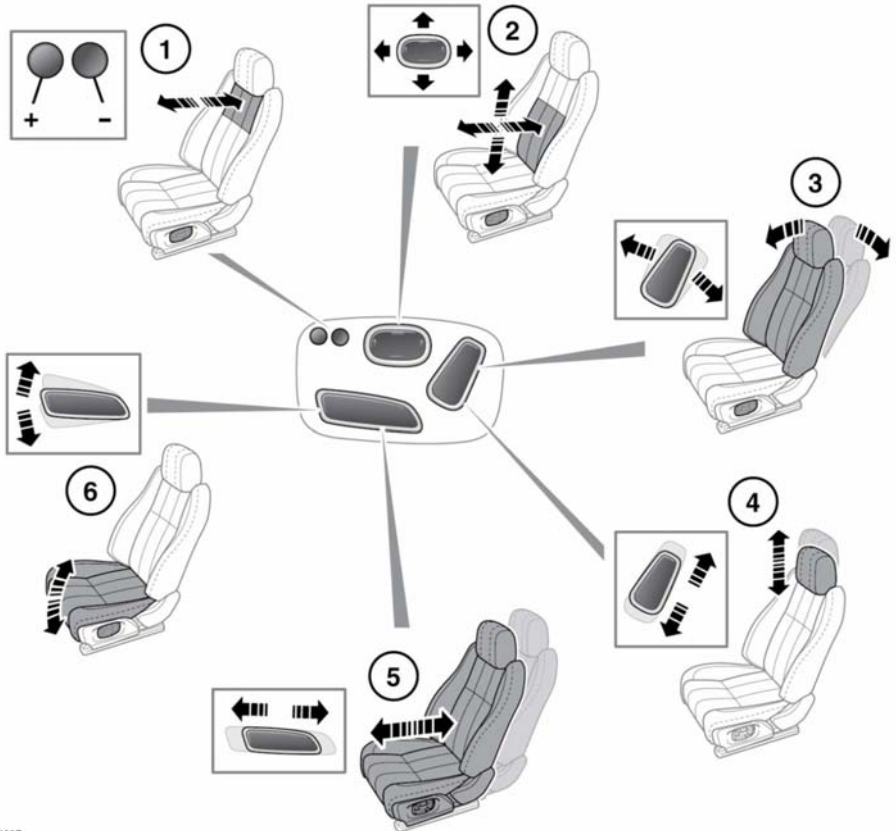


E144837

1. Угол наклона верхней части спинки сиденья.
2. Регулировка поясничной опоры.
3. Угол наклона спинки сиденья.
4. Высота подголовника.
5. Перемещение сиденья вперед и назад.
6. Регулировка наклона подушки сиденья. Сиденья бизнес-класса также оснащены:
 - климат-контролем (см. 86, **КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА**).
 - функцией массажа (см. 82, **СИДЕНЬЯ С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА**).

Задние сиденья


СИДЕНЬЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

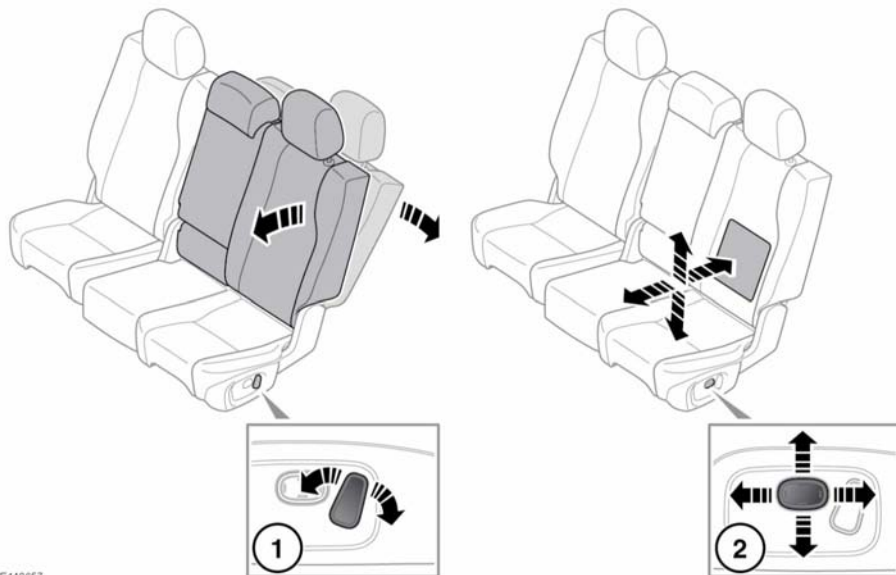

E140657

1. Угол наклона спинки сиденья.
2. Поясничная опора.

СИДЕНЬЯ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

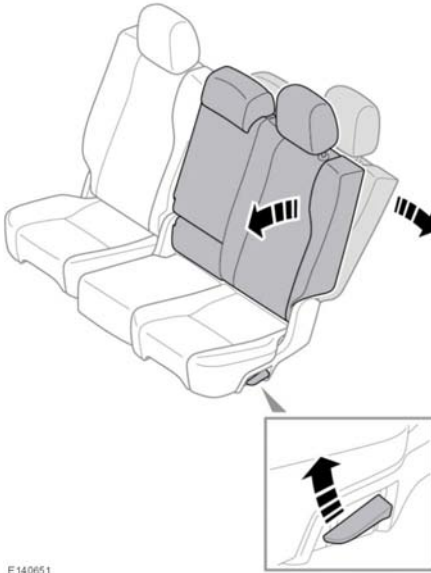


E140651

Чтобы отрегулировать угол наклона спинки сиденья:

1. Поднимите регулировочный рычаг.
2. Отрегулируйте спинку сиденья, чтобы получить желаемый угол наклона.
3. Отпустите регулировочный рычаг.

СИДЕНЬЯ С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА

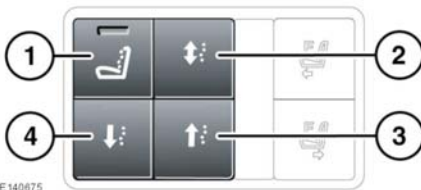

E140675



1. Вкл./выкл. функции массажа.

Примечание: Функция массажа сидений будет работать только при работающем двигателе.

2. Массаж в двух направлениях.
3. Массаж по направлению вверх.
4. Массаж по направлению вниз.

Примечание: Программы массажа имеют определенный цикл времени, который требуется выбрать повторно для постоянного использования.

ОТОДВИГАНИЕ СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА

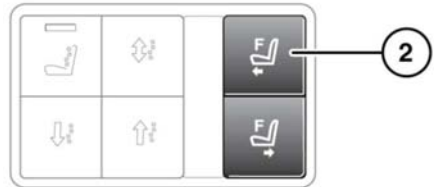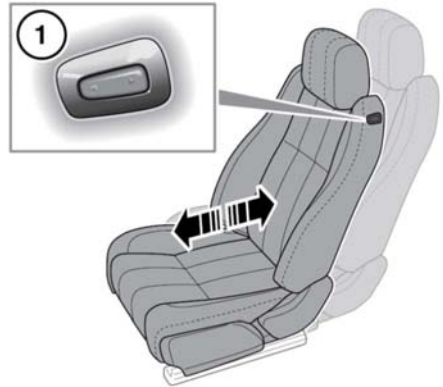




E140676

1. Располагается на сиденье переднего пассажира.
2. Располагается на задней центральной консоли (только задние сиденья бизнес-класса).

Положение сиденья переднего пассажира можно отрегулировать таким образом, чтобы увеличить свободное пространство для пассажиров задних сидений. Используйте соответствующий переключатель для регулировки перемещения сиденья вперед или назад.

Задние сиденья

СКЛАДЫВАНИЕ И УСТАНОВКА ЗАДНИХ СИДЕНЬИЙ

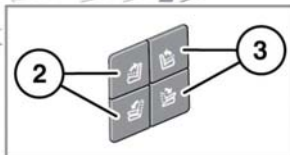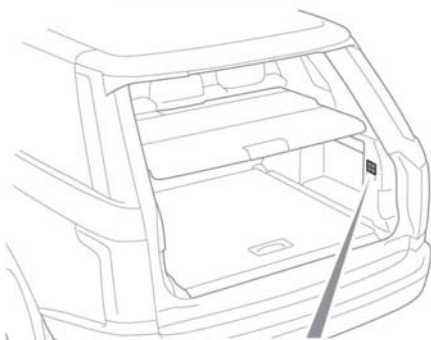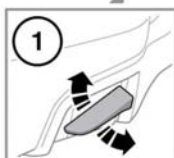

E140665



Всегда надежно закрепляйте перевозимые в автомобиле предметы.



Ни в коем случае не перевозите пассажиров в багажном отделении.



Убедитесь, что при поднятой спинке сиденья механизм фиксации полностью вошёл в зацепление.



Поднимая задние сиденья, проследите за тем, чтобы ремни безопасности надлежащим образом были протянуты в направляющих и не оказались защемлены позади сидений.



Перед тем, как на сиденье сядет пассажир, необходимо поднять подголовники до требуемого уровня.

Сиденья второго ряда можно складывать полностью для размещения крупных грузов или частично, чтобы разместить крупные грузы и оставить места для пассажиров.

1. Сиденья с ручной регулировкой: поднимите рычаг снятия фиксации. Спинка сложится, опустившись на подушку сиденья. Поднимите спинку сиденья в вертикальное положение и убедитесь, что она зафиксировалась в этом положении.
2. Сиденья с электроприводом: нажмите, чтобы сложить/поднять левую спинку сиденья.
3. Сиденья с электроприводом: нажмите, чтобы сложить/поднять правую спинку сиденья.

Примечание: Если во время полного цикла складывания/подъема включить электрорегулировку сидений более 3 раз в быстрой последовательности, система отключится на 2 минуты.