


СИДЕНЬЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО КЛАССА

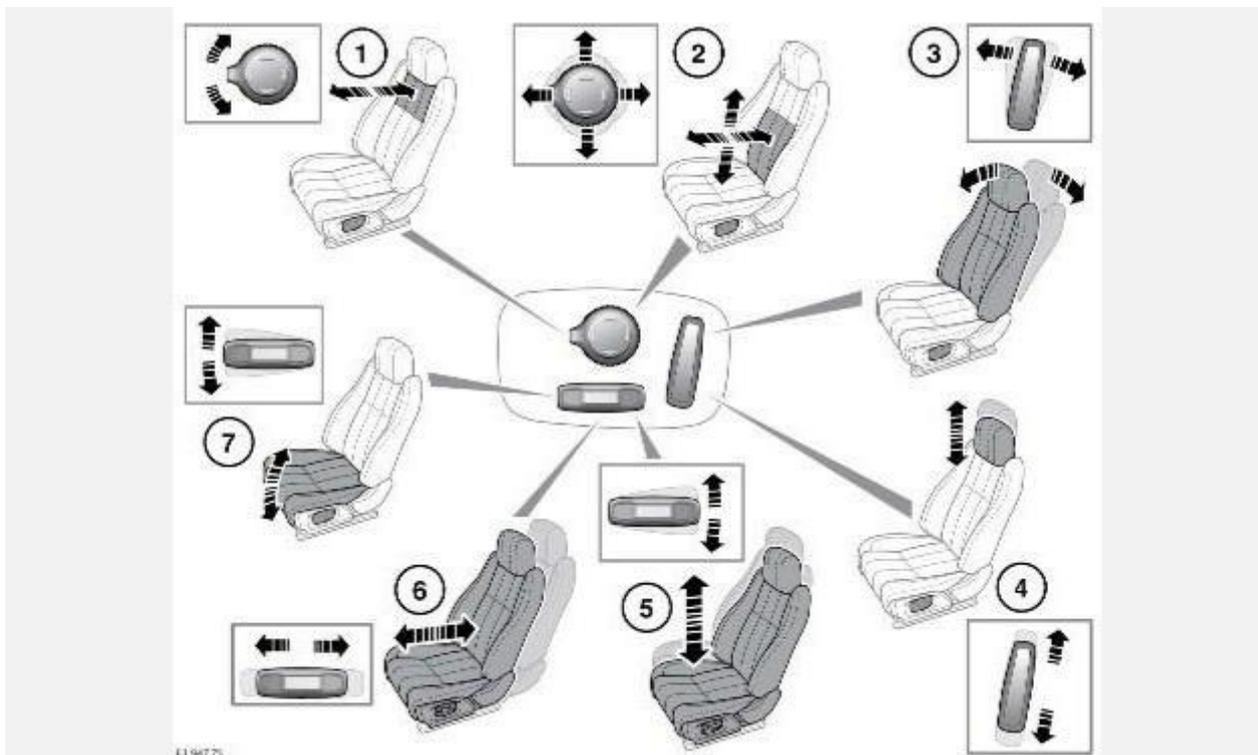

ОСТОРОЖНО!

Запрещается использовать 10,2-дюймовый экран мультимедийной системы в задней части салона, установленный в задней части передних сидений, для облегчения посадки и высадки из автомобиля. Это может привести к повреждению механизма регулировки наклона экрана.


1. Угол наклона верхней части спинки сиденья.
2. Регулировка поясничной опоры.
3. Регулировка угла наклона спинки сиденья.
4. Высота подголовника.
5. Высота сиденья.
6. Перемещение сиденья вперед и назад.
7. Угол наклона подушки сиденья.

Сиденья представительского класса также оснащены следующими функциями:

Климат-контроль. См. [КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА](#).

Функцией массажа. См. [СИДЕНЬЯ С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА](#).

ОПОРА ДЛЯ НОГ

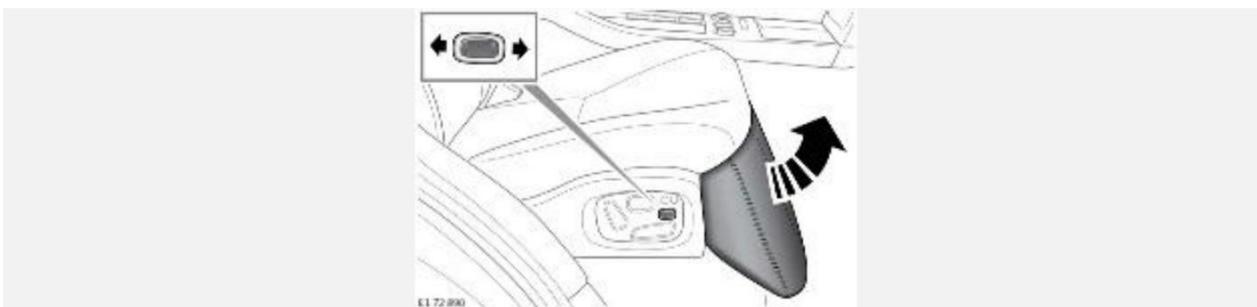


Чтобы поднять опору для ног, переместите переключатель вперед и удерживайте его в таком положении.

Чтобы опустить опору для ног, переместите переключатель назад и удерживайте его в таком положении.

Когда положение сиденья отрегулировано, можно сохранить эти настройки для последующего использования. См. [ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ](#).

СИДЕНЬЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

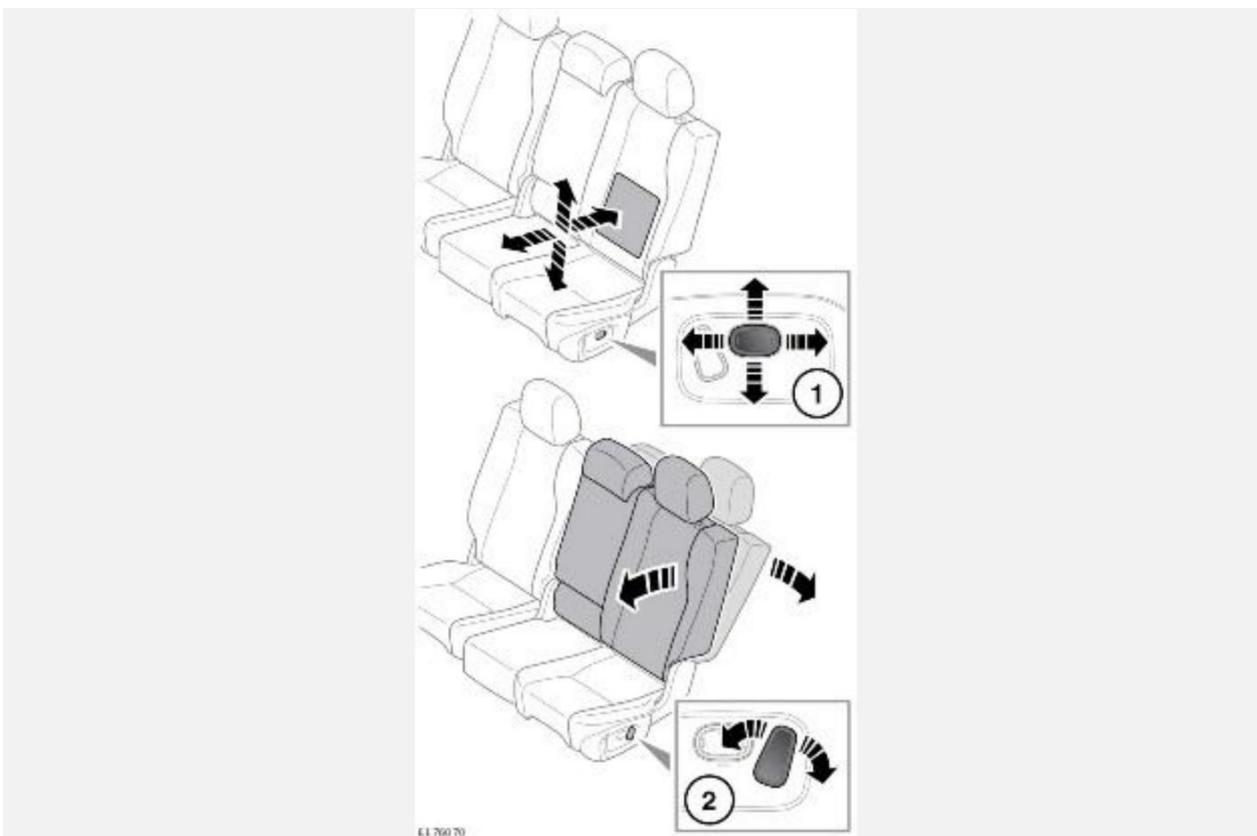

ПРИМЕЧАНИЯ

При нажатии кнопки отключения задних стеклоподъемников для блокировки задних стеклоподъемников также блокируется работа задних сидений с электроприводом. См. [ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#).

1. Поясничная опора: для регулировки поясничной опоры сдвиньте переключатель в необходимом направлении.
2. Угол наклона спинки сиденья: сдвиньте переключатель вперед или назад для регулировки угла наклона спинки сиденья до требуемой позиции.

СИДЕНЬЯ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



Чтобы отрегулировать угол наклона спинки сиденья:


1. Поднимите регулировочный рычаг.
2. Отрегулируйте спинку сиденья, чтобы получить желаемый угол наклона.
3. Отпустите регулировочный рычаг.

ФУНКЦИЯ ОТОДВИГАНИЯ СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА

Положение сиденья переднего пассажира можно отрегулировать таким образом, чтобы увеличить свободное пространство для пассажиров задних сидений. Используйте соответствующий переключатель для регулировки перемещения сиденья вперед или назад.

ПРИМЕЧАНИЯ

Функция перемещения сиденья пассажира не работает, если пристегнут ремень безопасности переднего пассажира.

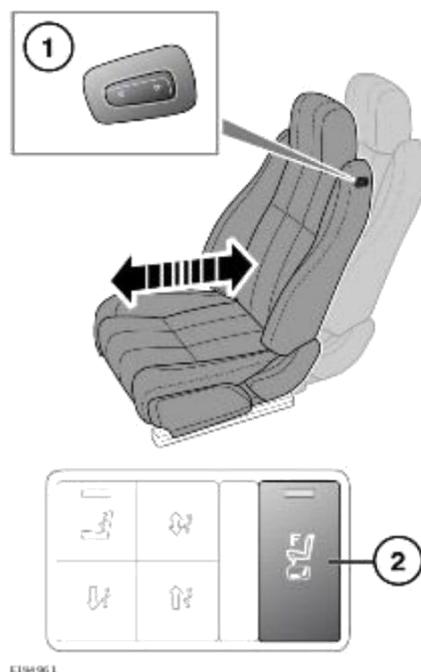

Нажмите кнопку (1) на сиденье переднего пассажира для его перемещения в необходимое положение.

На автомобилях с задними сиденьями представительского класса, нажмите кнопку (2), расположенную на задней центральной консоли. Переключатели задних сидений можно использовать для перемещения сиденья переднего пассажира в необходимое положение. См. [СИДЕНЬЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО КЛАССА](#).

СКЛАДЫВАНИЕ И РАСКЛАДЫВАНИЕ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

ВНИМАНИЕ!

Запрещено перевозить пассажиров в багажном отделении. В случае столкновения люди, находящиеся в багажном отделении, могут получить серьезные травмы или умереть. Все пассажиры должны занимать только оборудованные для посадки места. Убедитесь, что все пассажиры в вашем автомобиле занимают специально отведенные для них сиденья и надлежащим образом используют ремень безопасности.

ВНИМАНИЕ!

При столкновении или внезапной остановке, перемещение незакрепленных предметов в салоне может стать причиной травм пассажиров. Груз и другие объекты в автомобиле необходимо размещать и закреплять надлежащим образом. Все предметы, перевозимые в автомобиле, должны быть надежно закреплены.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что при поднятой спинке сиденья механизм фиксации полностью вошел в зацепление.

ВНИМАНИЕ!


Поднимая задние сиденья, проследите за тем, чтобы ремни безопасности надлежащим образом были протянуты в направляющих и не оказались защемлены позади сидений.

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как на сиденье сядет пассажир, необходимо поднять подголовники до требуемого уровня.


Сиденья второго ряда можно складывать полностью для размещения крупных грузов или частично, чтобы оставить места для пассажиров.

СИДЕНЬЯ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ:

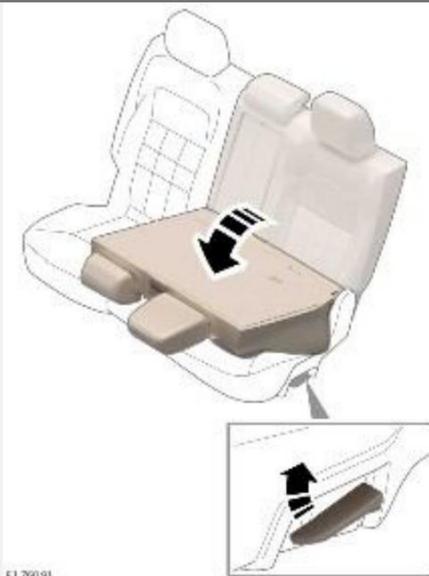

Чтобы сложить спинку сиденья: поднимите рычаг разблокировки. Спинка сложится, опустившись на подушку сиденья. Поднимите спинку сиденья в вертикальное положение. Убедитесь, что спинка надежно зафиксирована в данном положении.

СИДЕНЬЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ:

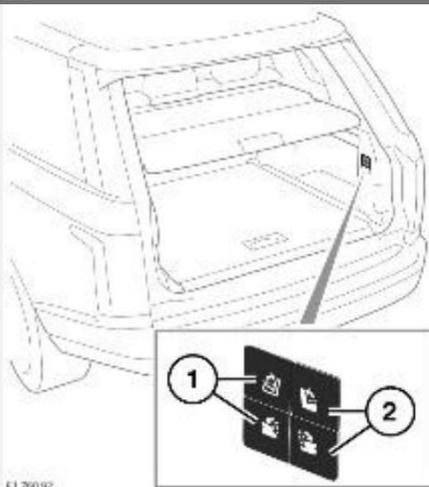

1. Нажмите и удерживайте, чтобы сложить или поднять спинку левого сиденья.
2. Нажмите и удерживайте, чтобы сложить или поднять спинку правого сиденья.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если сиденья с электроприводом будут последовательно полностью сложены и подняты более 3-х раз подряд за короткий промежуток времени, система отключится на 2 минуты.

Автомобиль имеет интеллектуальный режим складывания сидений для перевозки грузов, который позволяет складывать и раскладывать задние сиденья таким образом, чтобы избежать повреждения передних сидений. См. [ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ СИДЕНЬЯМИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА](#).

ОГРАНИЧЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

ОСТОРОЖНО!

Если во время складывания или подъема сиденья с электроприводом, оно неожиданно останавливается, проверьте наличие препятствий и устраните их.

После устранения препятствий возобновите перемещение сиденья, нажав соответствующую кнопку.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если нет видимых препятствий, но не удается выполнить перемещение в обычном режиме, обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ СИДЕНЬЯМИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА

ВНИМАНИЕ!

При возникновении необходимости передвинуть сиденье убедитесь, что перемещение сиденья не нанесет никому травму.

ОСТОРОЖНО!

При возникновении необходимости передвинуть сиденье убедитесь, что перемещение сиденья не повредит автомобиль из-за того, что на пути движения сиденья находится какой-либо предмет или препятствие.

Интеллектуальный режим складывания сидений для перевозки грузов используется на автомобилях с электроприводом передних и задних сидений. Интеллектуальный режим складывания сидений для перевозки грузов позволяет пользователю складывать и раскладывать задние сиденья таким образом, чтобы избежать повреждения передних сидений.

Если во время складывания или раскладывания задних сидений их движению что-то препятствует, то передние сиденья слегка сдвигаются вперед. После завершения складывания передние сиденья возвращаются в исходное положение или в положение, максимально близкое к нему, если перемещение задних сидений по-прежнему встречает препятствия.


После того как задние сиденья начали складываться, их движение может прекратиться для того, чтобы дать возможность передним сиденьям занять безопасное положение. Если это происходит, удерживайте кнопки нажатыми. В противном случае движение переднего сиденья остановится. Как только передние сиденья займут безопасное положение, задние сиденья возобновят движение для складывания.

Передние сиденья перемещаются только на неподвижном автомобиле.

Сиденье водителя перемещается только в том случае, если коробка передач находится в режиме "Стоянка" (P).

Перемещение передних сидений можно отменить в любой момент, нажав любой из переключателей передних сидений.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ СИДЕНИЙ

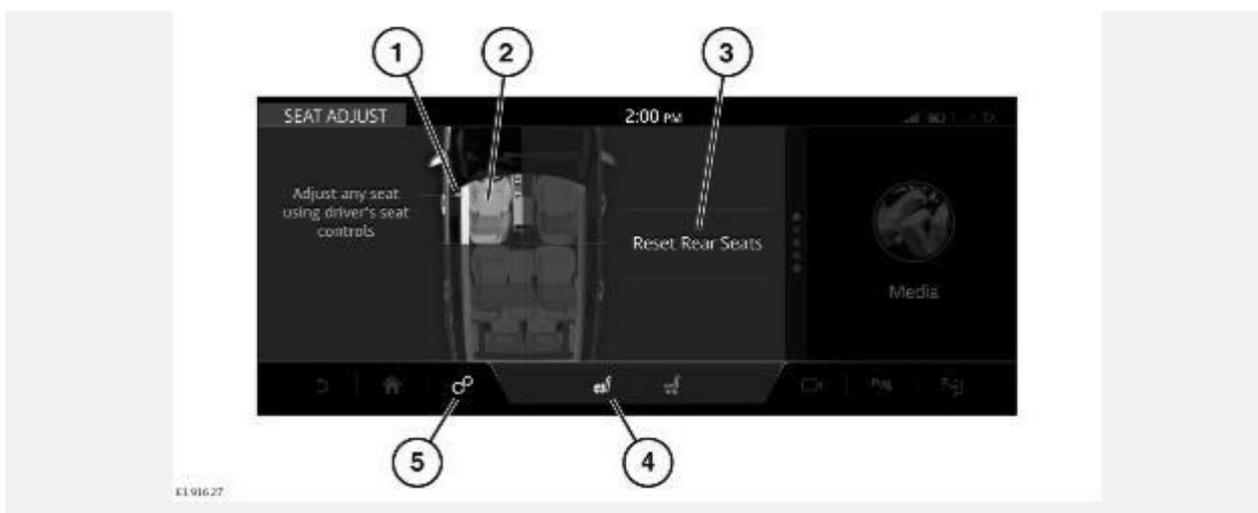

Положением сидений переднего и задних пассажиров можно управлять с помощью органов управления на водительском сиденье. Для выбора экрана удаленного управления сиденьями коснитесь пиктограммы настройки сидений, чтобы переключиться на экран **SEAT COMFORT** (Функции комфорта сидений) и экран **SEAT ADJUST** (Настройка сидений). См. [РЕГУЛИРОВКА И ФУНКЦИИ КОМФОРТА СИДЕНИЙ](#).

1. Органы управления сиденья водителя.
2. Выберите регулировку позиции переднего или заднего сиденья. Выбрав сиденье, водитель может отрегулировать его положение с помощью переключателей регулировки положения, расположенных на боковой панели сиденья водителя.
3. **Reset Rear Seats** (Возврат задних сидений в исходное положение): коснитесь, чтобы активировать функцию запоминания. Воспользуйтесь кнопкой 3 со стороны водителя для сброса настроек положения заднего сиденья с возвратом в исходное положение. См. [ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ](#).
4. Коснитесь пиктограммы функции комфорта сидений, чтобы переключиться на экран **SEAT ADJUST** (Настройка сидений) и экран **SEAT COMFORT** (Функции комфорта сидений).
5. Выберите **Seat Settings** (Настройки сидений) во всплывающем меню **SETTINGS** (Настройки). См. [НАСТРОЙКИ СИДЕНИЙ](#).