


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМОЙ

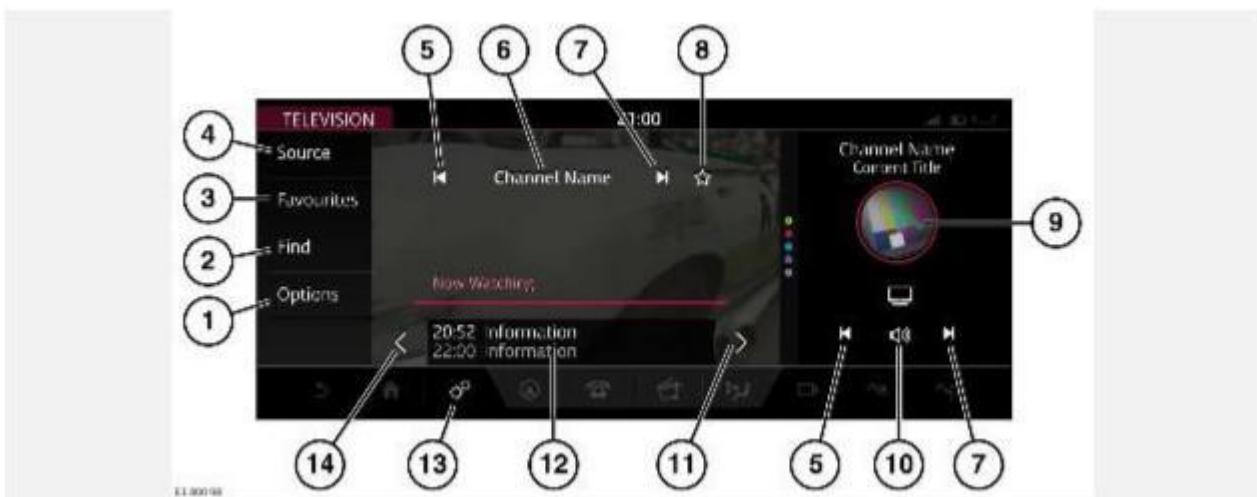

ВНИМАНИЕ!

Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом.

ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь системой, изменяйте настройки и просматривайте сообщения системы, только когда это безопасно.

ВНИМАНИЕ!

Длительное воздействие громких звуков (более 85 децибел) может отрицательно сказаться на слухе.

ПРИМЕЧАНИЯ

При движении автомобиля вывод видеоизображения на дисплей автоматически блокируется. См. [ЗАПРЕТ ПРОСМОТРА ВИДЕО ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЕМ](#).

ПРИМЕЧАНИЯ

Хотя наша компания продолжает работать в тесном сотрудничестве со своими партнерами в сфере разработки стандартов телевидения во всем мире, устойчивая работа функции ТВ во всех странах не может быть гарантирована.

Выберите медиаисточник на экране **SELECT SOURCE** (Выбор источника) органов управления мультимедийной системой. См. [УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#).

1. **Options** (Опции): нажмите для отображения различных опций ТВ.

Коснитесь пиктограммы **Zoom** (Масштаб), чтобы изменить формат экрана 16:9 или 4:3 согласно параметрам экрана. Коснитесь еще раз, чтобы вернуть параметры экрана в предыдущее состояние.

Коснитесь пиктограммы **аудиосистемы**, чтобы перейти к другим доступным композициям данного вещательного канала.

Коснитесь пиктограммы **видео**, чтобы перейти к другим доступным видеоматериалам данного вещательного канала.

2. **Find** (Найти): нажмите для отображения опций поиска канала или программы ТВ.

Пиктограмма **CHANNEL LIST** (Список каналов)¹: коснитесь для просмотра списка доступных каналов. Используйте стрелки или проведите пальцем по сенсорному

экрану для прокрутки списка вверх или вниз. Коснитесь названия канала, чтобы настроить и просмотреть информацию о нем.

ПРИМЕЧАНИЯ

Телевизионная система постоянно проверяет наличие каналов. Каналы в списке иногда могут быть недоступны . Например, когда автомобиль перемещается между различными зонами вещания.

Пиктограмма **WHAT'S ON** (Афиша)²: коснитесь для просмотра электронной телепрограммы (EPG).

Для установки метки напоминания о программе: выберите программу, которая не транслируется в данный момент, чтобы отобразить страницу краткой информации. Выберите **Set Reminder** (Установить метку напоминания). После установки метки напоминания в EPG отображается соответствующая пиктограмма. На одно и то же время можно установить не более четырех меток напоминаний.

Для просмотра программы, транслируемой в настоящий момент, выберите требуемую программу для отображения страницы краткой информации. Выберите **View Now** (Смотреть сейчас) для настройки на данный канал. Выбранная программа будет отображаться в полноэкранном режиме.

3. **Favourites** (Избранное): нажмите, чтобы вывести на дисплей список избранных станций. Для изменения порядка содержимого списка коснитесь и удерживайте пиктограмму **Edit** (Редактирование)³ в нижней части окна. Перетащите выбранные элементы на желаемые позиции. Для подтверждения нажмите **OK**.
4. **Source** (Источник): коснитесь, чтобы отобразить все опции радио- и мультимедийных устройств.
5. **Seek down** (Поиск назад): коснитесь или проведите пальцем по сенсорному экрану слева направо для настройки и просмотра предыдущего канала в списке телевизионных каналов.
6. Будет отображен текущий канал и заголовок программы.
7. **Seek up** (Поиск вперед): коснитесь или проведите пальцем по сенсорному экрану справа налево для настройки и просмотра следующего канала в списке телевизионных каналов.
8. Пиктограмма **Favourites** (Избранное): коснитесь пиктограммы для добавления в список или удаления из списка **Favourites** (Избранное).
9. Ярлык телевидения: коснитесь, чтобы открыть экран **TELEVISION CONTROLS** (Управление телевизионной системой).
10. Пиктограмма **выключения звука**: коснитесь, чтобы выключить звук.
11. Поиск вверх: коснитесь для перехода к следующей программе ТВ. Коснитесь названия программы, чтобы выбрать ее.
12. Программа передач: отображает текущую ТВ-передачу и следующую в программе.
13. Пиктограмма **настроек**: коснитесь для доступа во всплывающее меню **SETTINGS** (Настройки), затем выберите **TV Settings** (Настройки ТВ). Выберите функцию **Parental Lock** (Блокировка от несанкционированного доступа), **BCAS Serial Number** (Серийный номер BCAS), **Channel Lock**(Блокировка канала), **Genre Lock** (Блокировка жанра) или **Rating Lock** (Блокировка индекса).

ПРИМЕЧАНИЯ

Доступные опции зависят от региональных стандартов телевидения.

14. Поиск вниз: коснитесь для перехода к предыдущей программе ТВ. Коснитесь названия программы, чтобы выбрать ее.

Для получения подробной информации по использованию органов управления аудио/видео мультимедийной системы или на рулевом колесе см. [УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#) или [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ](#)



Пиктограмма **Channel list** (Список каналов)¹.



Пиктограмма **What's on** (Афиша)².



Пиктограмма **Edit** (Редактирование)³.